N E C　NTF−9M21

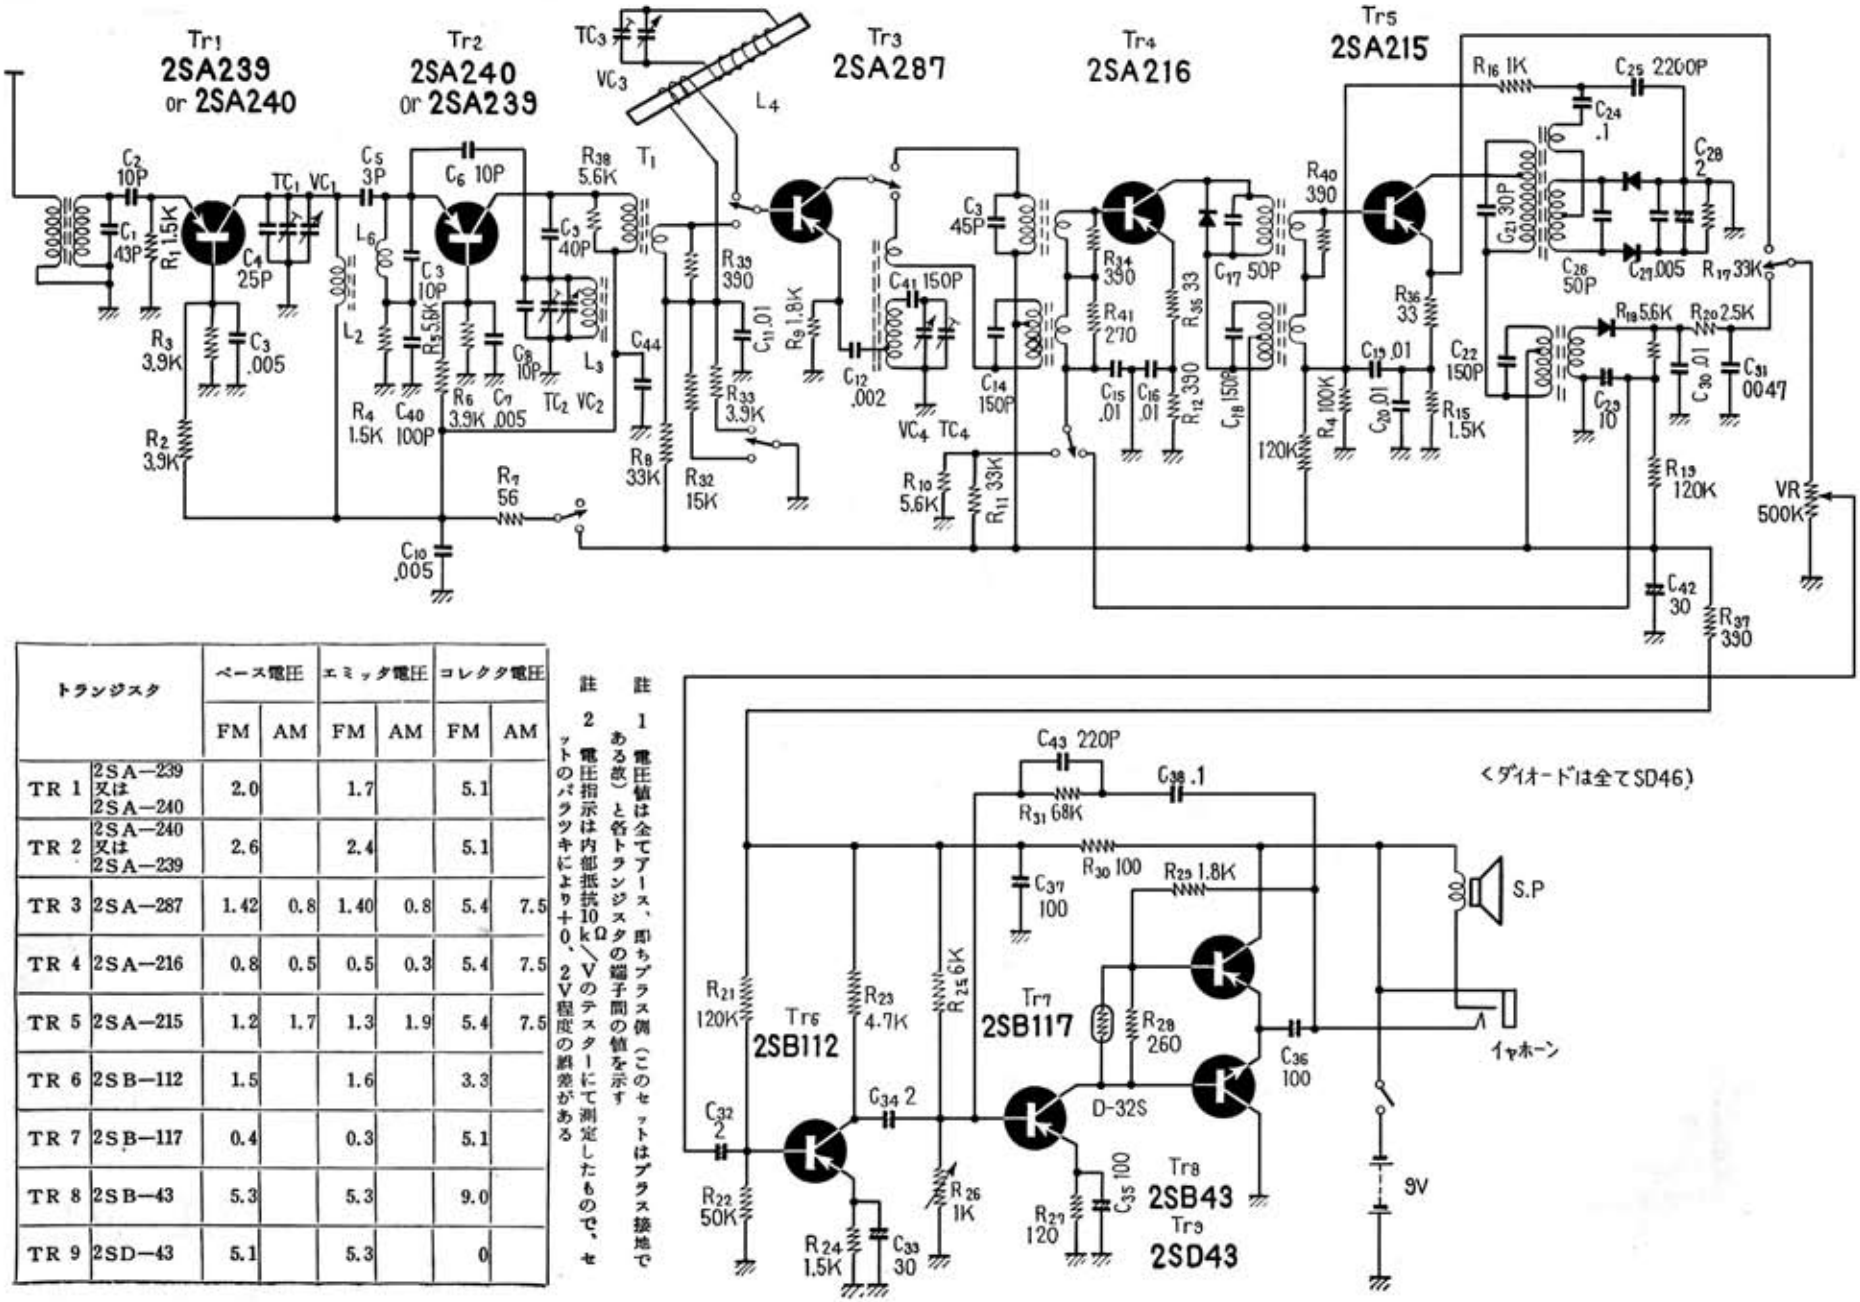

トランジスタ		ベース電圧		エミッタ電圧		コレクタ電圧	
		FM	AM	FM	AM	FM	AM
TR 1	2SA−239 又は 2SA−240	2.0		1.7		5.1	
TR 2	2SA−240 又は 2SA−239	2.6		2.4		5.1	
TR 3	2SA−287	1.42	0.8	1.40	0.8	5.4	7.5
TR 4	2SA−216	0.8	0.5	0.5	0.3	5.4	7.5
TR 5	2SA−215	1.2	1.7	1.3	1.9	5.4	7.5
TR 6	2SB−112	1.5		1.6		3.3	
TR 7	2SB−117	0.4		0.3		5.1	
TR 8	2SB−43	5.3		5.3		9.0	
TR 9	2SD−43	5.1		5.3		0	

註　1　電圧値は全てアース、即ちプラス側（このセットはプラス接地である故）と各トランジスタの端子間の値を示す

註　2　電圧指示は内部抵抗10kΩ／Vのテスターにて測定したもので、セットのバラツキにより±0.2V程度の誤差がある

［電波実験」 昭和39年　夏号（1964）

Edit by JA3GZP

NEC NTF-9M21　FM/AM トランジスタ・ラジオ