


5M 790 結線圖

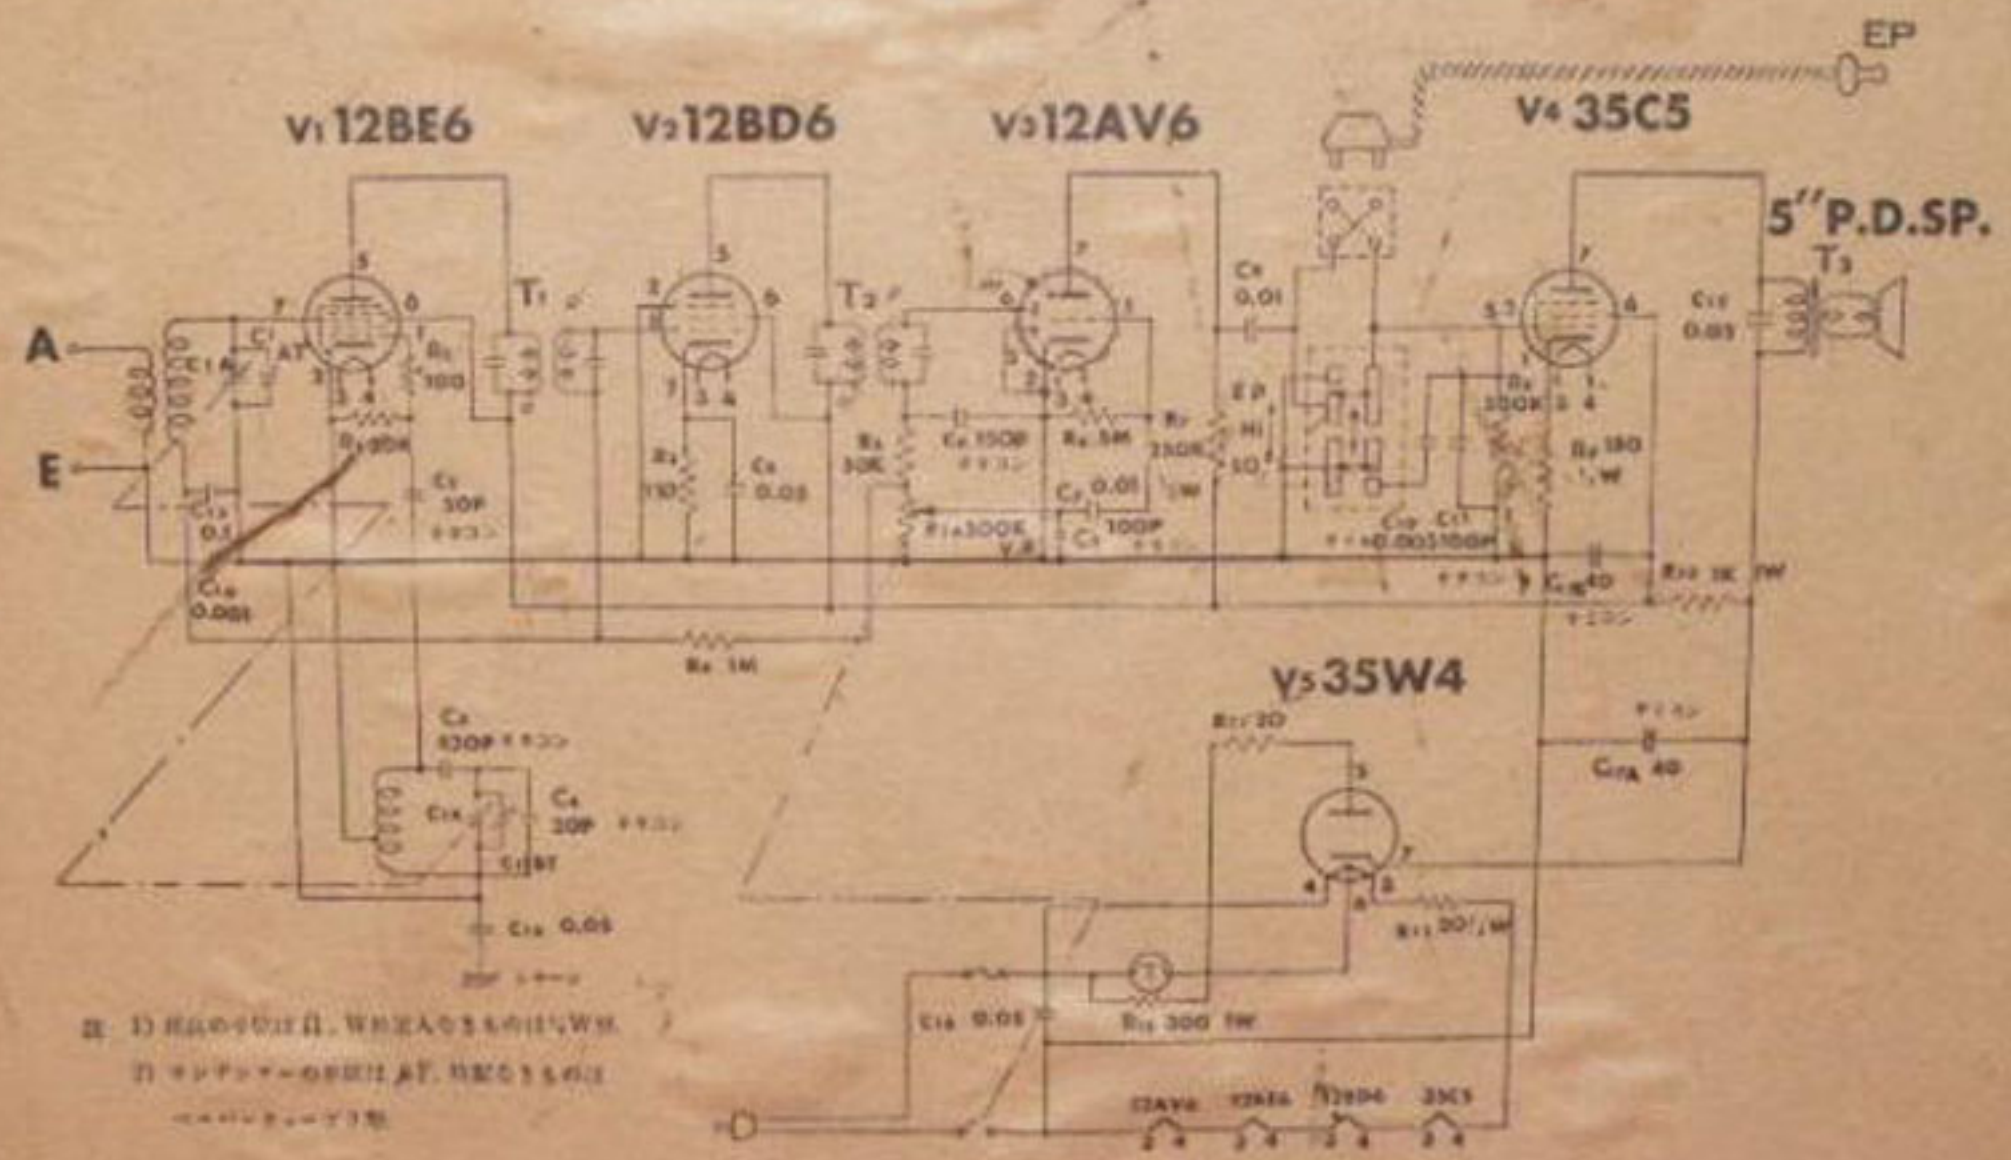

註 1) 電圧調整は、ワットメーターを用いて
 2) 電圧調整は、ワットメーターを用いて
 3) 電圧調整は、ワットメーターを用いて



八 欧 電 機 株 式 会 社



R85 666