



“リザ” S-519 ラジオ回路図

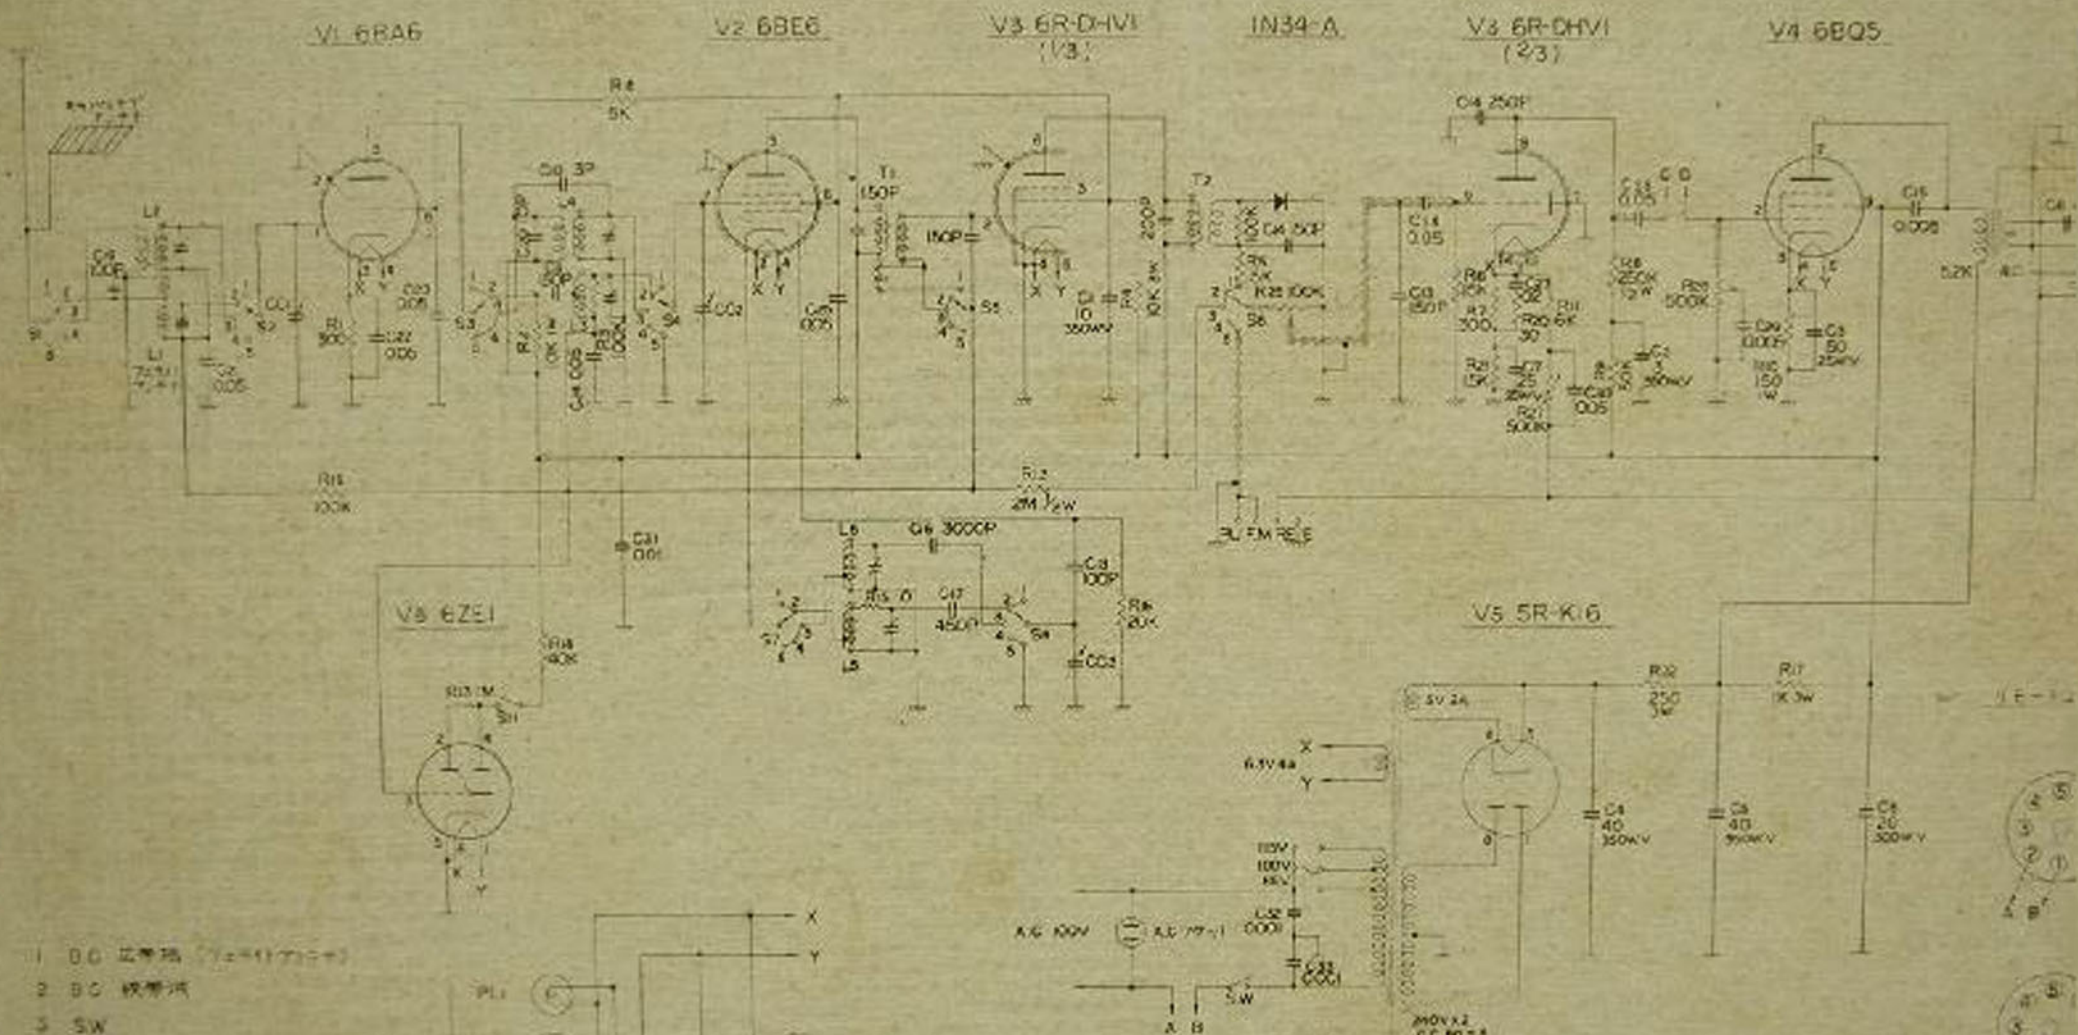

- 1. B.C. 標準機 (2+11) (200V)
- 2. B.C. 標準機
- 3. SW
- 4. PU
- 5. FM

- S1-S10は通電
- S11はFM用電源スイッチ
- S12はFM用電源スイッチ
- S13はFM用電源スイッチ
- S14-S15は通電
- S16-S17は通電
- R25はFM用電源

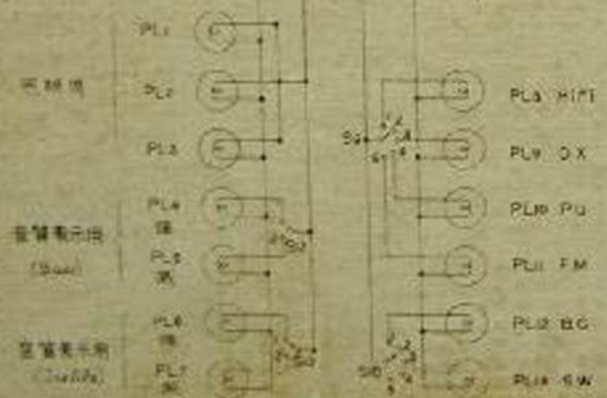

正誤表

誤 正

・R₁₀ 15K 16K

・無記号の容量値の単位はμF

部品は単位：R
容量は単位：F
特：指定の部材