


日立 KH-1000 FM/AM トランジスタ・ラジオ

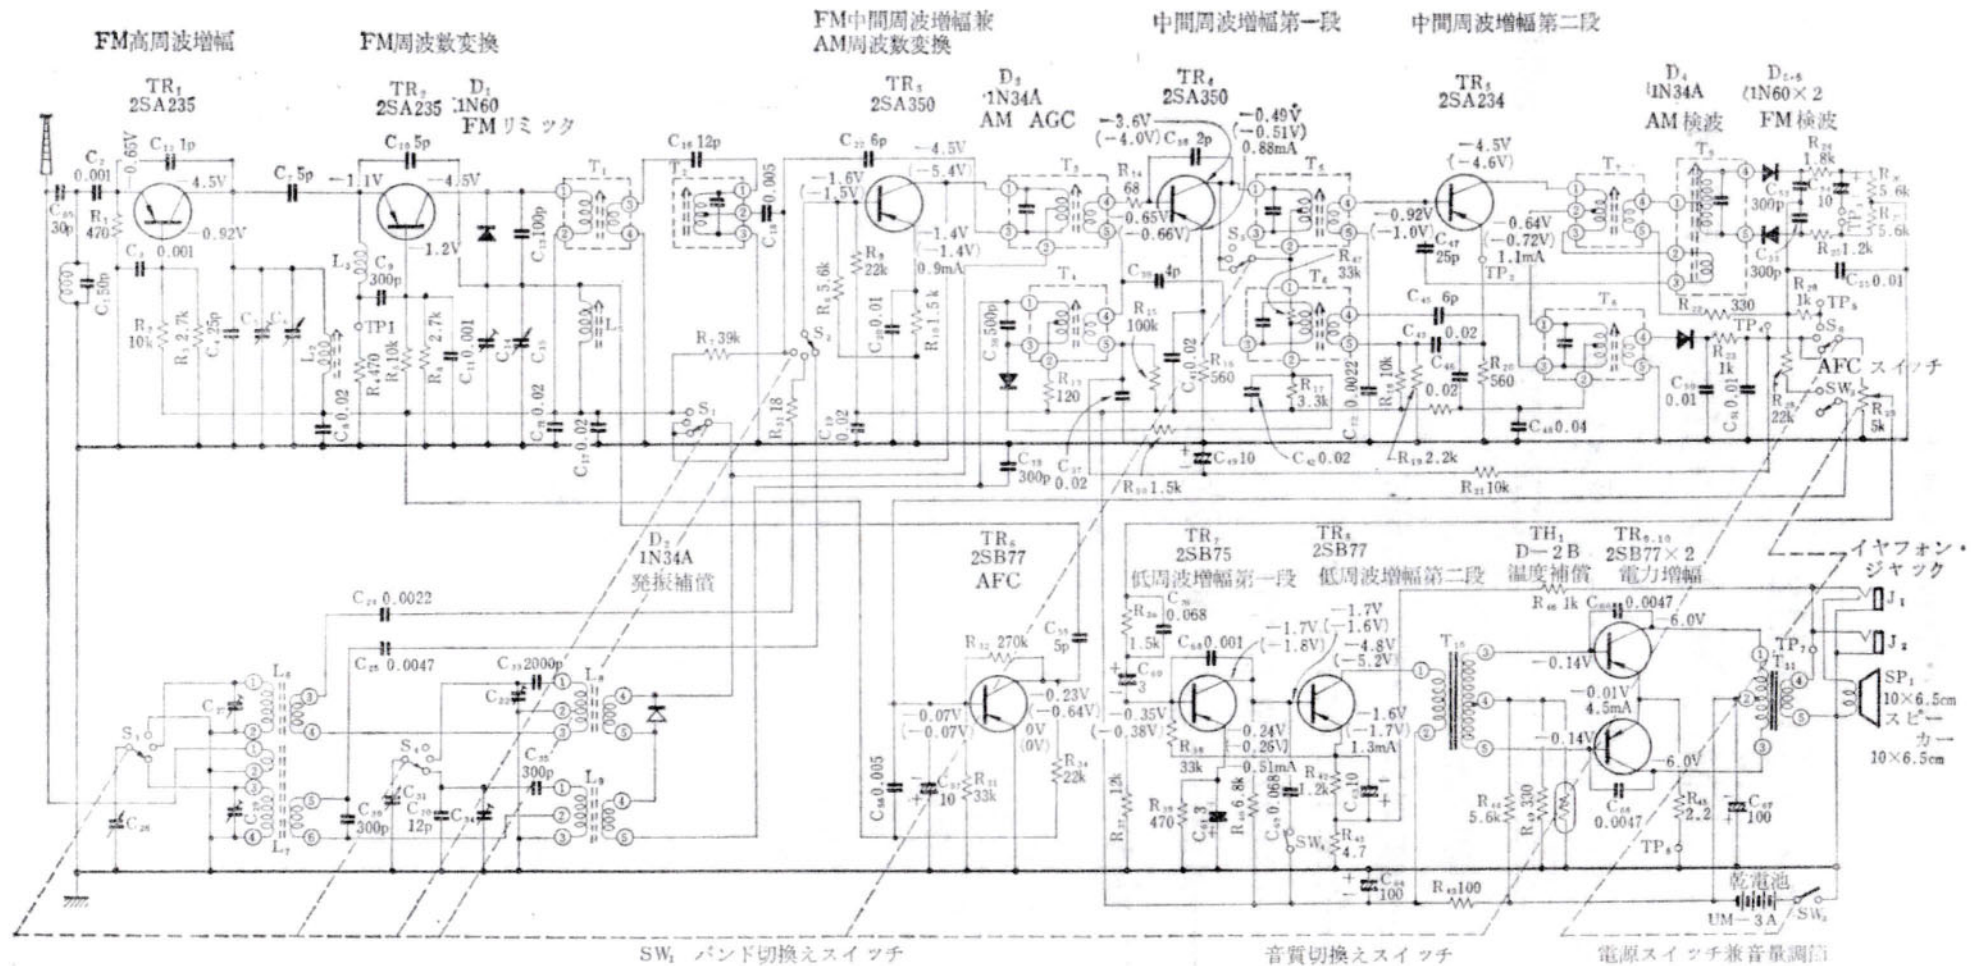

- 注) 1. バンド切換えスイッチは MW を示す。
 2. SW₃ は AFC OFF の状態を示す。
 3. 音質切換えスイッチ SW₄ は H の状態を示す。
 4. 各電圧は FM 時 (AFC スイッチ OFF) の電源端子との電圧を示す。
 5. () は MW 時の値を示す。