



TECHNICAL GUIDE

昭和49年10月



ライトラジオ

6TR 1バンドポータブルラジオ付

BF-755R

K 18山セレクション
を示します。



■定格

| | |
|--------|---|
| 受信周波数帯 | 525~1605kHz |
| 中間周波数 | 455kHz |
| 受信感度 | 150 μ V/m/5mW |
| 実用最大出力 | 200mW/(EIAJ) |
| スピーカ | 6cmPMダイナミックスピーカ、インピーダンス 40 Ω |
| 端子 | イヤホン端子 8 Ω |
| 乾電池 | ラジオ用：ナショナルハイトップ S-006P-D 1個 9V ライト用：ナショナルハイトップ SUM-1-D 2個 3V |
| 豆球 | ナショナル強力ハイトップ探見球 MB-25G5 (2.5V 0.5A) |
| 形状 | 96(幅)×162(高さ)×200(奥行)mm |
| 重量 | 760g(電池共) |
| 付属品 | イヤホン (XEHI1A1) |

※本機の定格は、性能向上、その他により変更することがあります

BF-755R

技術サービス費
800円

標準価格 **4,980円**

キャビカラー オレンジ・イエロー

■プリント基板取外し取付要領

- プリント基板を取外す場合は次の順序で行なって下さい。
- 1. 電池フタを外して下さい。
- 2. キャビフタ取付ネジ(2個)を外して下さい。
- 3. キャビフタを外して下さい。
- 4. プリント基板をキャビネットから完全に取外す場合は、スピーカ、イヤホン端子、ボリューム、電池ソケット及びバリコンへのリード線の半田付を外して下さい。
- プリント基板を取付ける場合は上記の順序を逆に行なって下さい。


■選局つまみ取外し取付要領

- 選局つまみを取外す場合は次の順序で行なって下さい。
- 1. 第1図に示すメモリ板をキリのような鋭利なものでつき刺して外して下さい。
- 2. 第1図に示す選局つまみ取付ネジを外して下さい。
- 3. 選局つまみを外して下さい。
- 選局つまみを取付ける場合は下記の内容に注意して上記の順序を逆に行なって下さい。


- [注] 1. 選局つまみを正しく取付けるため、まずバリコンを左に回し切った位置にしたのち、つまみのストッパーが第2図に示す位置に来るように取付けて下さい。
2. メモリ板の取付けは、ストッパーの位置に注意して(選局つまみとメモリ板の凸凹を合わせて)接着剤で付けて下さい。

■ライトスイッチボタン取外し取付要領


- 1. ライトスイッチボタンを取外す場合は、第3図に示すボタンを90°回転させると、ボタンとバネが外れます。
- ライトスイッチボタンを取付ける場合はボタン及びバネの方向に注意して上記の順序を逆に行なって下さい。

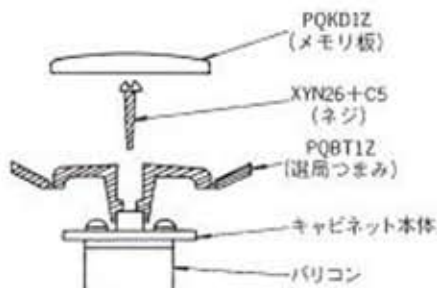

(第1図)

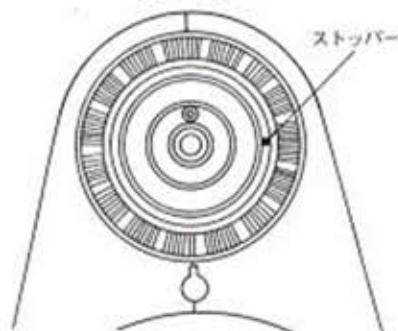

(第2図)

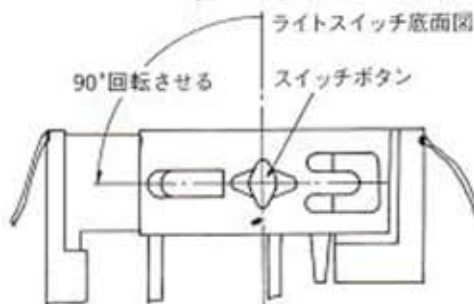

(第3図)

保証書は必ず発行し、登録カードは販売会社に返送しましょう。

松下電器産業株式会社・電池事業部