



TECHNICAL GUIDE

昭和50年8月

ラジオ

10TR FM-AM 2バンド
デジタル時計付ラジオ
RC-6001



技術サービス費
1,000円

標準価格 **10,500円**
キャビカラー レッド・グレイ

■プリント基板取外し取付要領

●プリント基板を取外す場合は、次の順序で行なって下さい。

1. ノップ(SLEEP, SELECTOR)を外して下さい。
2. 第1図に示すキャピフタ取付ネジNo.1-4を外して下さい。
3. 第2図に示す矢印の方向にキャピフタを外して下さい。
4. スピーカからのリードソケットを外して下さい。
5. ノップ(VOLUME)を外して下さい。
6. 第3図に示す赤塗ネジを外して下さい。
7. 第3図に示すように、プリント基板を固定している2つのリブを矢印の方向に押しながらプリント基板を外して下さい。
8. プリント基板をキャビネットから完全に取外す場合は、時計へのリードソケットを外して下さい。

●プリント基板を取付ける場合は、下記の注意に従って上記の順序を逆に行なって下さい。

- (注) 1. ダイアルドラムを右に回し切って下さい。
2. パリコンを左に回し切って下さい。
(第4図参照)




(第1図)


■定格

受信周波数帯	FM 76~90MHz
	AM 525~1605kHz
中間周波数	FM 10.7MHz
	AM 455kHz
受信感度	FM 5 μ V/50mW
	AM 100 μ V/m/50mW
実用最大出力	200mW (EIAJ)
消費電力	5W
スピーカ	8cmPM ダイナミックスピーカ (インピーダンス 32 Ω)
端子	外部アンテナ端子リード
電源	AC 100V(90~110V) 50-60Hz(切換式)
形状	262(幅)×105(高さ)155(奥行)mm
重量	1.1kg

※本機の定格は性能向上その他により変更することがあります。

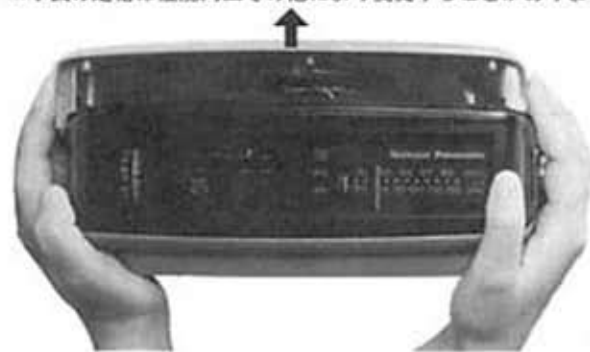


(第2図)

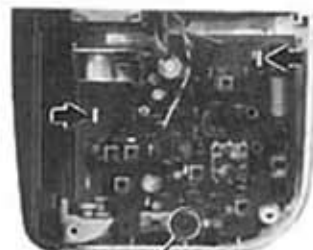

(第3図)

赤塗ネジ(XTW3+10MR)

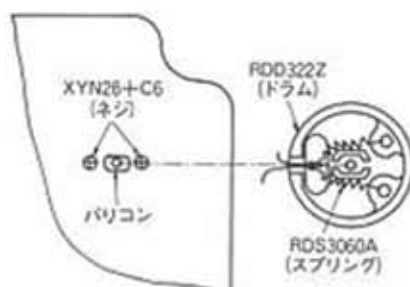

(第4図)

修理時の安全性確保は、必ず実施して下さい。