



TECHNICAL GUIDE

昭和51年11月

ラジオ

10TR FM-AM 2バンド
デジタル時計付ラジオ

RC-6030

RC-6030



■定 格

受信周波数帯	FM 76~90MHz AM 525~1605kHz
中間周波数	FM 10.7MHz AM 455kHz
受信感度	FM 5 μ V/50mW AM 100 μ V/m/50mW
実用最大出力	180mW (EIAJ/AC)
消費電力	5W
スピーカ	8cm PM ダイナミックスピーカ (インピーダンス 32 Ω)
端子	外部アンテナ・アース(リード線タイプ) イヤホン及び外部スピーカ端子 8 Ω
電源	AC 100V (90~110V) 50/60Hz
形状	270(幅) \times 104(高さ) \times 152(奥行)mm
重量	1.1kg

*本機の定格は性能向上、その他により変更することがあります。


技術サービス費 **1,200円**
標準価格 **10,500円**
キャビカラー レッド・グレイ

■時刻調整方法

- 本機の電源コードをご家庭の電灯線(コンセント)に差込んでください。時計動作表示ドラムが回転し始め、時計が動きだしたことを示すと同時に時刻盤も点灯します。
- セット左側面にある時刻合わせつまみを右に回して正しい時刻にセットしてください。この時計は24時間制ですから、午前(AM)と午後(PM)があります。よく確かめて時刻をセットしてください。
本機の時刻は1分ごとにかわりますので、1分以内の誤差が生じることがあります。この誤差をできるだけ少なくするために、次のようにしてください。

【例えば午前8時に合わせる場合】

- 1) 本機以外のラジオまたはテレビを準備する。
- 2) 時刻合わせつまみ[SET TIME]を右に回し時刻カードをAM7:59に合わせる。
- 3) 電源コードのプラグをコンセントに差込む。

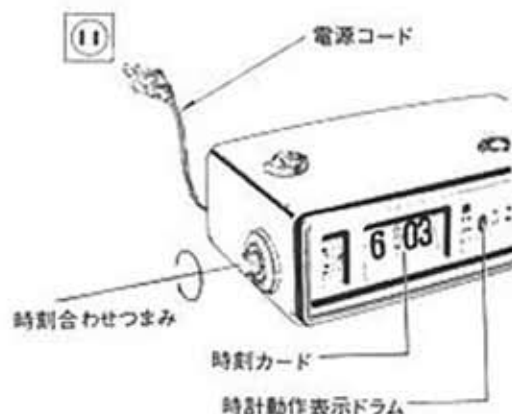

- 4) 時刻カードがAM8:00になった瞬間、電源コードのプラグをコンセントから抜く。
 - 5) 他のラジオやテレビの8時の時報と同時にプラグをコンセントに差込む。
- 以上の操作により、正確に時を刻みはじめます。

修理時の安全性確保は、必ず実施してください。