



TECHNICAL GUIDE

昭和50年2月

- ③印は18山セレーション部品です。
 ④印は製品の安全性確保部品です。

14TR FM-AM 2バンド デジタル時計付ラジオ RC-635



■定格

受信周波数帯	FM 76~90MHz AM 525~1605kHz
中間周波数	FM 10.7MHz AM 455kHz
受信感度	FM 10 μ V/50mW AM 150 μ V/m/50mW
実用最大出力	450mW(EIAJ)
消費電力	7W
スピーカ	9cmPMダイナミックスピーカ (インピーダンス16 Ω)
端子	外部アンテナ端子
電源	AC100V(90~110V)50-60Hz
形状	279(幅) \times 104(高さ) \times 145(奥行)mm
重量	1.2kg

※本機の定格は性能向上その他により変更することがあります。

技術サービス費 標準価格 **13,500円**
1,000円 キャビカラー ローズウッド

■シャシー取外し取付要領


- シャシーを取外す場合は次の順序で行なって下さい。
- 1. 第1図に示すウラ板取付ネジNo.1~3を外して下さい。
- 2. ウラ板を外して下さい。
- 3. 第2図に示す矢印方向にシャシーを外して下さい。
- 4. シャシーをキャビネットから完全に取外す場合はプリント基板へのリードソケットを外して下さい。
- シャシーを取付ける場合は上記の順序を逆に行なって下さい。

■スピーカ取外し取付要領

- スピーカを取外す場合は次の順序で行なって下さい。
- 1. ウラ板を外して下さい。(シャシー取外し取付要領参照)
- 2. 第3図に示す矢印方向にスピーカを外して下さい。
- 3. スピーカをキャビネットから完全に取外す場合はプリント基板へのリードソケットを外して下さい。
- スピーカを取付ける場合は上記の順序を逆に行なって下さい。



第1図

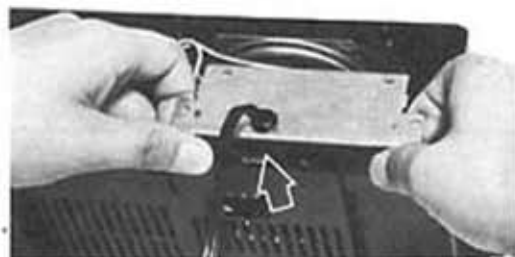

第2図



第3図

修理時の安全性確保は、必ず実施して下さい。