



パナソニック
RF-2200

昭和51年11月

ラジオ

TECHNICAL GUIDE

COUGAR 2200

2IC 2FET 33TR FM-MW-SW
8バンドポータブルラジオ

RF-2200 (A)

FET IC

RF-2200 (A)



技術サービス費 標準価格 **34,800円**
1,500円 キャンピカラー ブラック

RF-2200 (A) は一部回路を変更しておりますので、修理時は本テクニカルガイドをご使用ください。
区分方法は下記の通りです。

① シリアル紙のサフィックスNO. はE以降 (F・G...) になっています。

② 右に示すシールをキャビフタの裏側に貼っています。

③ キャビフタ銘板の右上端に (A) の刻印をしています。


(注意) 初回生産分に、(A) の刻印をしていないセットがあります。

本機のサービスをする時はモデル名の後に
(A) のマークのついたテクニカルガイドを参照
してください。


RQT9019ZC

■ スプレッドダイヤルロックポイント調整

1. キャビフタ (前面部) を外してください。
2. 500kHz マーカを "ON" にしてスプレッドダイヤルをロックしてください。
3. 500kHz マーカを "ON" の状態でスプレッドダイヤルメモリを回し、第1図に示すパネルの指針に "0" 点の中心を合わせてください。
4. "0" 点の位置で前面パネルを外し、第2図に示すようにスプレッドダイヤルメモリをボンドロックしてください。

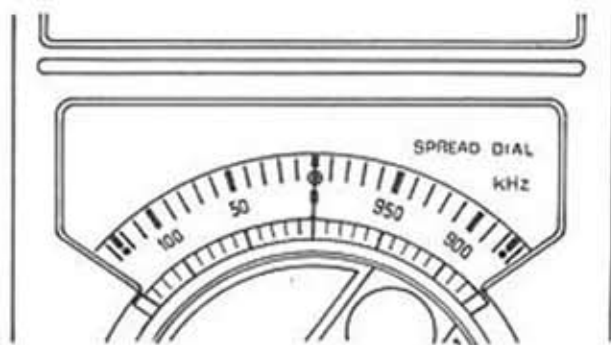

(第1図)

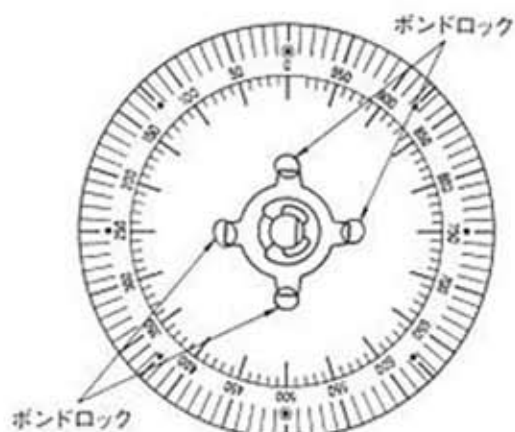

(第2図)

保証書は必ず発行し、登録カードは販売会社に返送しましょう。