



TECHNICAL GUIDE

昭和51年2月

9TR FM-AM 2バンド ポータブル ラジオ

ラジオ

RF-506



■ 定格

受信周波数帯	FM 76~90MHz AM 525~1605kHz
中間周波数	FM 10.7MHz AM 455kHz
受信感度	FM 3 μ V/50mW AM 70 μ V/m/50mW
実用最大出力	150mW (EIAJ)
スピーカ	6cmPMダイナミックスピーカ (インピーダンス8 Ω)
端子	イヤホン兼外部スピーカ端子 8 Ω
電池	ナショナルハイトップ SUM-3(D)、2個 3V
形状	70(幅) \times 122(高さ) \times 39(奥行)mm
電量	300g(電池共)
付属品	キャリングケース(RQD97Z) イヤホン(XEH1A1) 電池(SUM-3(D)) 2個

技術サービス費
1,200円

標準価格 **5,980円**
キャビカラー ブラック、レッド

※本機の定格は、性能向上その他により変更することがあります。


■ プリント基板脱着要領

- プリント基板を取外す場合は次の順序で行なって下さい。
- 1. キャビフタを外して下さい。
- 2. ロッドアンテナへのリード(線)プラグを外して下さい。
- 3. 右図に示すプリント基板取付赤塗ネジを外して下さい。
- 4. 右図に示す矢印方向にキャビネットをひっぱりながらプリント基板を外して下さい。
- 5. プリント基板をキャビネットから完全に取外す場合はスピーカ、電池端子へのリード(線)の半田付を外して下さい。
- プリント基板を取付ける場合は上記の順序を逆に行なって下さい。

■ ダイアルドラム脱着要領

- ダイアルドラムを取外す場合は次の順序で行なって下さい。
- 1. プリント基板を外して下さい。(プリント基板脱着要領参照)
- 2. シジイタ(部品配置図17参照)を左へ回し切って下さい。
- 3. シジイタを外して下さい。
- 4. ダイアルドラム取付ネジ(XYN26+C5)を外して下さい。
- ダイアルドラムを取付ける場合は、上記の順序を逆に行なって下さい。

赤塗ネジ
(XTN3+10BR)

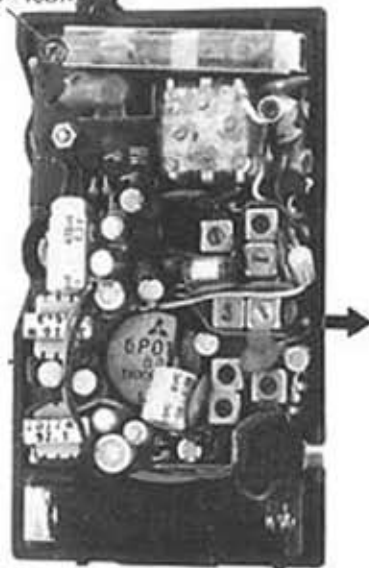

保証書は必ず発行し、登録カードは販売会社に返送しましょう。