



# TECHNICAL GUIDE

昭和49年11月

14TR FM-AM 2バンド  
超小形ポケットブルラジオ

## RF-555



技術サービス費 標準価格 12,800円  
1,000円 キャビカラー ブラック

### ■プリント基板取外し取付要領


- プリント基板を取外す場合は次の順序で行なって下さい。
- 1. ボリュームノブ取付ネジ(1個)を外して下さい。
- 2. ボリューム及び同調ノブを外して下さい。
- 3. 電池フタを外して下さい。
- 4. 第1図に示す矢印方向にキャビフタを外して下さい。
- 5. ロッドアンテナ端子へのリードの半田付を外して下さい。
- 6. 第2図に示す矢印方向にプリント基板を外して下さい。
- 7. プリント基板をキャビネットから完全に取外す場合はスイッチ、イヤホンジャック及び電池端子へのリードの半田付を外して下さい。
- プリント基板を取付ける場合は上記の順序を逆に行なって下さい。



(第1図)



(第2図)

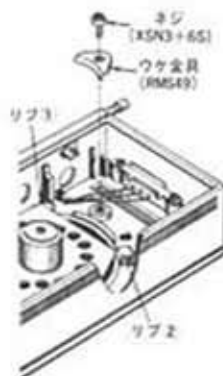

(第3図)

### ■定 格

受信周波数帯	FM 76~90MHz AM 525~1605kHz
中間周波数	FM 10.7MHz AM 455kHz
受信感度	FM 2 $\mu$ V/5mW AM 200 $\mu$ V/m/5mW
実用最大出力	30mW (EIAJ)
スピーカ	5cm PMダイナミックスピーカ (インピーダンス 8 $\Omega$ )
端子	イヤホン端子 8 $\Omega$
電池	ナショナルハイトップSUM-3-D 1個 1.5V
形状	58(幅) $\times$ 87(高さ) $\times$ 27(奥行)mm
重量	170g (電池共)
付属品	キャリングケース (RQD82Z) イヤホン (XEH1A2) 電池 (SUM-3-D)

※本機の定格は、性能向上その他により変更することがあります。

### ■スピーカ取外し取付要領

- スピーカを取外す場合は次の順序で行なって下さい。
- 1. プリント基板を外して下さい。(プリント基板取外し取付要領参照)
- 2. 第3図に示すスピーカ固定リブ①及び②を矢印方向に押し、スピーカを外して下さい。
- スピーカを取付ける場合は上記の順序を逆に行なって下さい。

[注] スピーカ固定リブが折れた場合は第3図に示すウケ金具(RMS49)及びネジで固定して下さい。

保証書は必ず発行し、登録カードは販売会社に返送しましょう。