



ラジオエッセンス

昭和50年3月

# TECHNICAL GUIDE

1IC 7TR FM-MW-SW  
3バンドポータブルラジオ

## RF-844



### ■定 格

受信周波数帯	FM 76~90MHz MW525~1605kHz SW3.9~12MHz
中間周波数	FM10.7MHz AM (MW&SW) 455kHz
受信感度	FM $1\mu\text{V}/50\text{mW}$ MW $30\mu\text{V}/\text{m}/50\text{mW}$ SW $3\mu\text{V}/50\text{mW}$
実用最大出力	1.4W (EIAJ)
スピーカ	10cm PMダイナミックスピーカ (インピーダンス 8Ω)
端子	イヤホン端子 8Ω 外部電源端子 DC IN 4.5V
電池	ナショナルハイトップSUM-2・D 3個、4.5V
形状	223(幅)×128(高さ)×65(奥行)mm
重量	1.06kg(電池共)
付属品	キャリングケース(RQD84Z)、ベルト(RQC3012Z) ACアダプタ(RD-9401NA)、イヤホン(XEH1A1)、イヤホンケース(RQC5006Y)、電池(SUM-2・D)3個

※本機の定格は、性能向上その他により変更することがあります。

技術サービス費  
**1,000円**

標準価格 **14,900円**

キャビカラー ブラック


### ■ダイヤル駆動部取外し取付要領

プリント基板取外し取付要領を参照して下さい。

### ■ダイヤル駆動図

●ロープを新しく掛けかえる場合は次の要領で行なって下さい。

1. プリント基板を取り外しますとプリント基板とダイヤル駆動部に分かれます(プリント基板取外し取付要領参照)
2. ロープの長さは85cmです。
3. ドラムを右図に示す位置に合わせて下さい。
4. 右図に示す番号順にロープを張り、ロープの張り始めと終りを結びスプリングに掛けて下さい。
5. ロープの結び目を接着剤で固定して下さい。

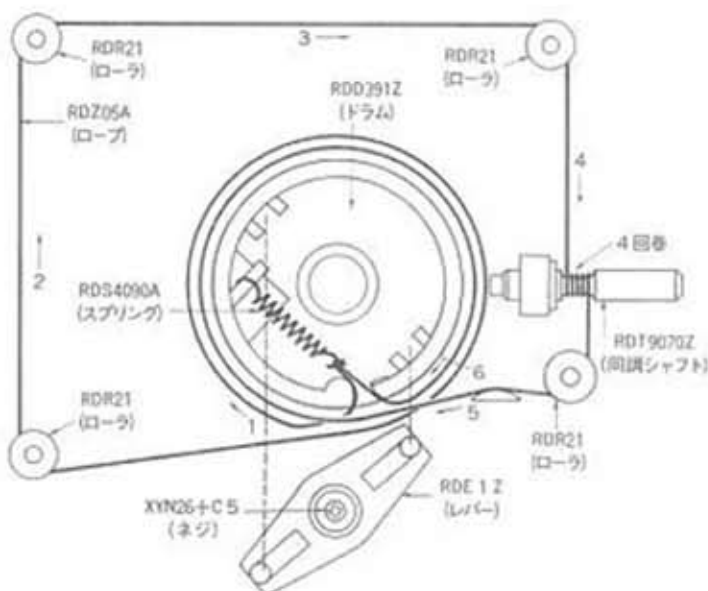

保証書は必ず発行し、登録カードは販売会社に返送しましょう。