



ラジオエッセイ

株式会社 松下電器産業

TECHNICAL GUIDE

FM・中波・短波 12石3バンド

RF-890



■仕様

受信周波数帯	FM 76~88MHz
	MW 525~1605kHz
	SW 5.9~12MHz
中間周波数	FM 10.7MHz
	AM/MW & SW 455kHz
受信感度	FM 30dBμV (S/N=10)
	AM/MW & SW 100dBμV (S/N=10)
出力	FM 1.2W 最大 1.8W
スピーカ	25cm×25cm 超小型FMステレオスピーカ2個
電源	リチウム電池(3.7V)×2個(標準) 4V
形 状	297(幅)×200(高さ)×99(奥行)mm
重 量	2.4kg (電池別)

●現金価格 19,800円
月賦定価(4回) 21,200円

■シャーシ取外し取付要領


- シャーシを取外す場合は次の順序で行ってください。
- 1. 同調用ノブを回して各部をスタートポジションに合わせその後ノブを固定して下さい。
- 2. キャビネット取付ネジ(計2-4本)を回し、キャビネット及び電源ブロックを外して下さい。
- 3. 取付金具のビスをゆるめてローブを外して下さい。

- 4. 下部にあるシャーシ取付金具No.1-4を外して下さい。
- 5. レギュレータキャビネットを確実に取外すには、スピーカ端子及び電源端子のリード線の取付を外して下さい。

●シャーシを取付る場合は上記の順序を逆にしてください。

赤塗ネジNo.1 (DSTR3-10R) 赤塗ネジNo.2 (DSTR3-10R)

赤塗ネジNo.3 (DM3-6R)

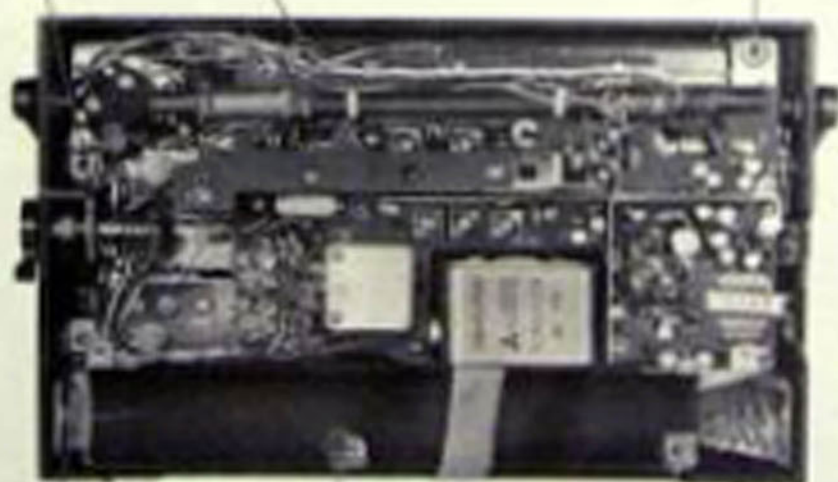

赤塗ネジNo.4 (DSTR3-10R)

赤塗ネジNo.5 (DSTR3-10R)

赤塗ネジNo.6 (DSTR3-10R)