



TECHNICAL GUIDE

1979年11月

JTR AM 超短波ラジオ

RL-109



超短波ラジオ RL-109

技術サービス費
500円

標準価格 **4,980円**

ボディカラー オレンジ

◆サービスポイント

■プリント基板取付し取付要領

- プリント基板を取付する場合は次の順序で行ってください。

1. プリント基板を正しく取付して下さい。
2. 取付し終った後、
3. 本製品の電源スイッチは取付時はずして、電源を入れないで下さい。
4. プリント基板を正しく取付した後に必ず取付し終った後、電源スイッチを付して下さい。

- プリント基板を取付する場合は上記の順序を厳格に守ってください。
- (注) プリント基板を取付する場合は、バリコン及び抵抗、コイルの位置を常に必ず要領で取付してください。



図1図



図2図

■規格

全周波数帯	120~130MHz
中間周波数	12MHz
変調方式	FM (FM/AM)
実用最大出力	100mW (100%)
スピーカ	Max. 2W (ダイナミックレンジ) (200Hz~20kHz)
電圧	1.5V (単一電池)
電流	約10mA (1.5V単一電池100mAh) 100%出力時
箱寸	120mm (幅) × 120mm (高さ) × 60mm (奥行)
重量	約100g
付属品	説明書、保証書

●本機は電波法に準拠し、その中に規定する事項を必ず守ってください。

■電池ケース取付し取付要領

- 電池ケースを取付する場合は次の順序で行ってください。


1. 電池ケースを取付して下さい。
2. 図3図の電池ケースの取付位置に、電池ケースを取付して下さい。
3. 電池ケースを取付した後に必ず電池ケースの取付位置に、電池ケースを取付して下さい。

- 電池ケースを取付する場合は上記の順序を厳格に守ってください。
- (注) スピーカを取付する場合は電池ケースを取付して、必ず行なって下さい。



図3図

■抵抗ノブ取付要領

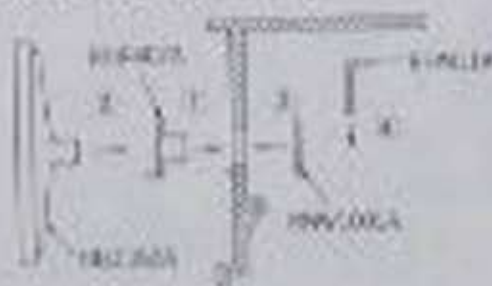

保証書は必ず発行し、登録カードは販売会社に返送しましょう。

松下電器産業株式会社・ラジオ事業部