


ナショナル Model AM-315

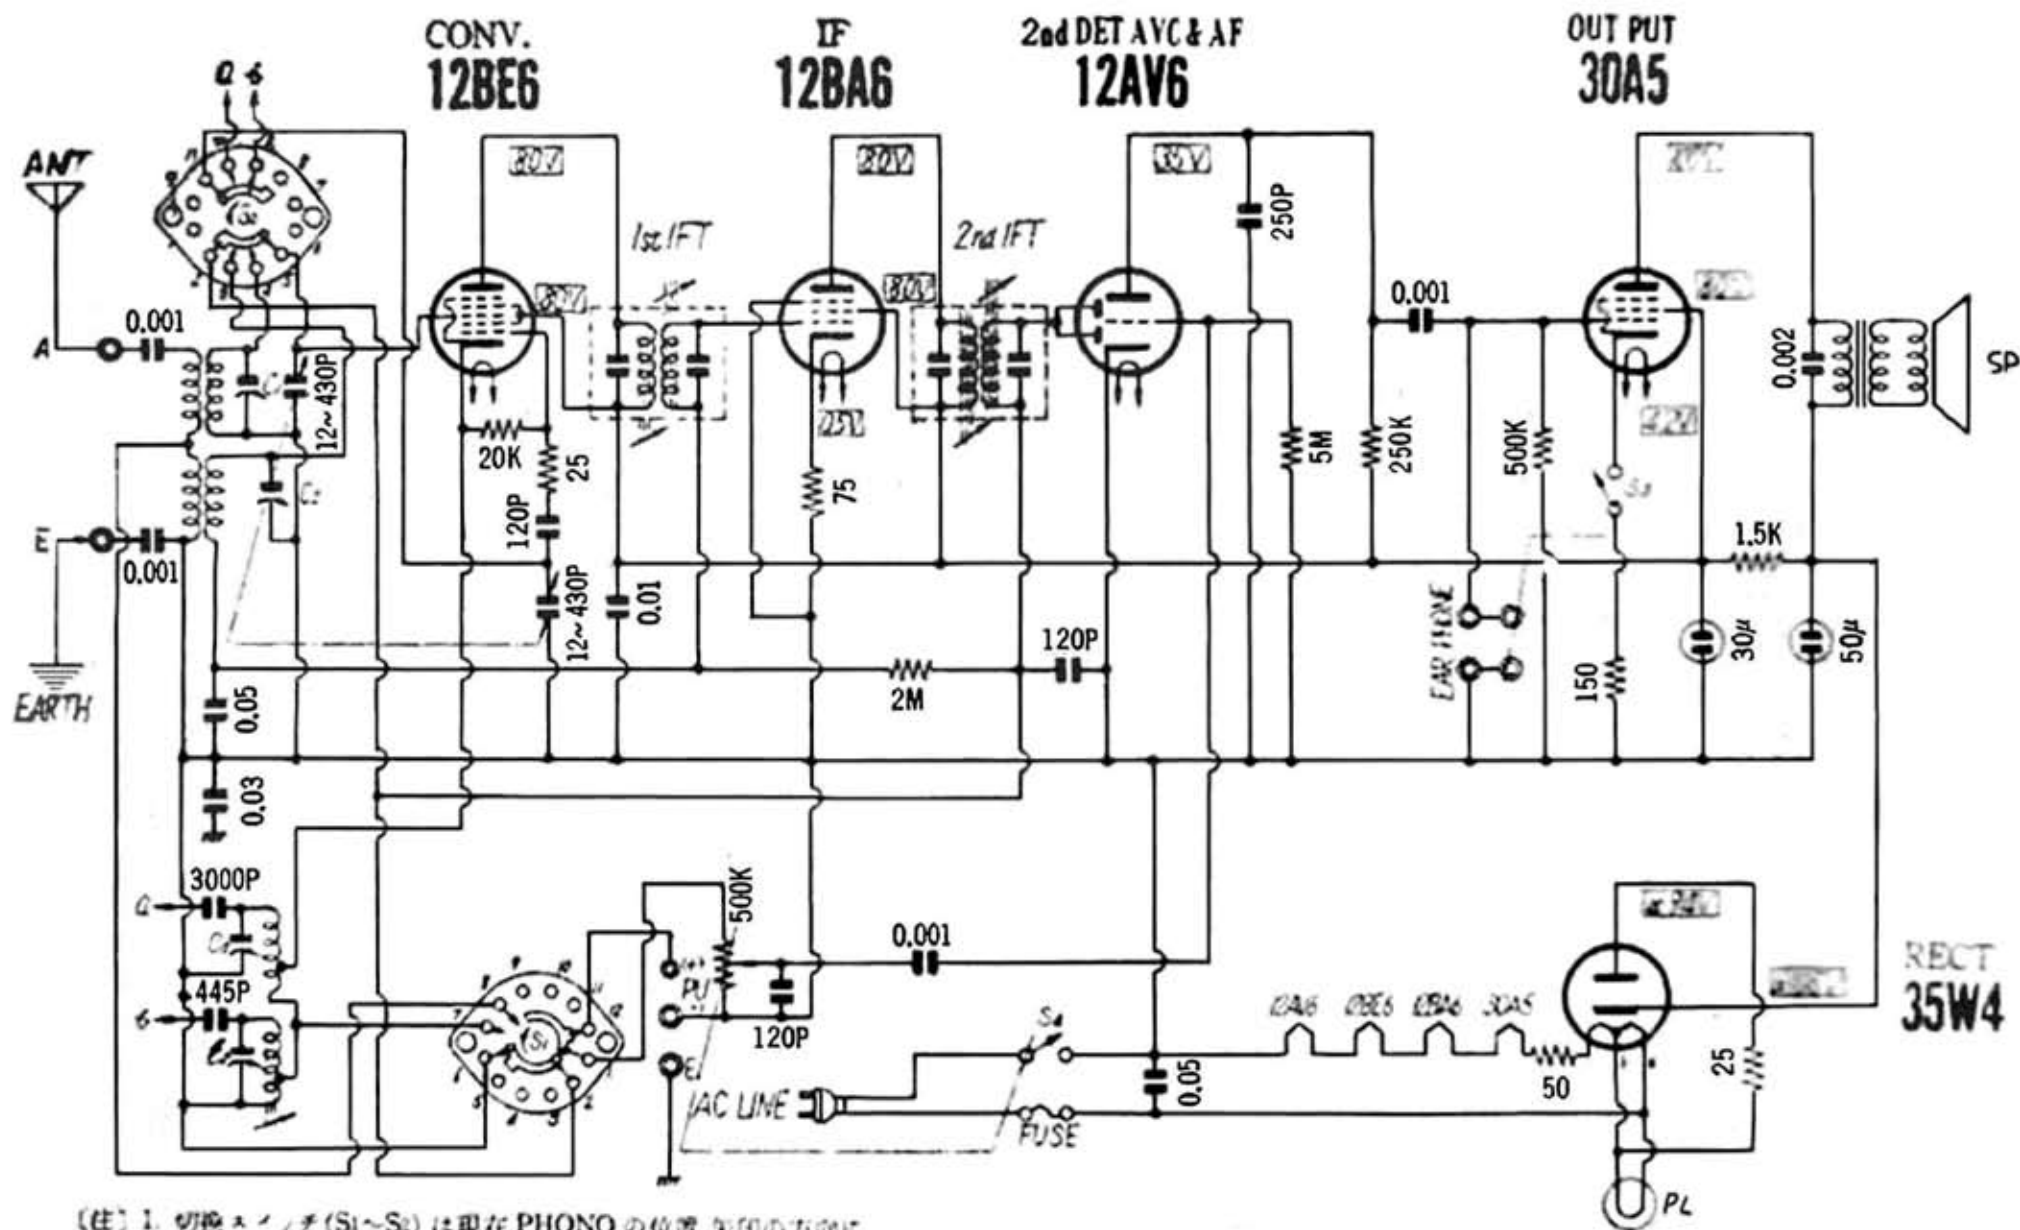

〔注〕 1. 切換スイッチ(S₁~S₄)は現在 PHONO の位置 矢印の方向に
30°ずつ MW, SW と動く。
△ ソリッド抵抗

Edit by JA3GZP