


5球2バンドオールウェーブ AX-340

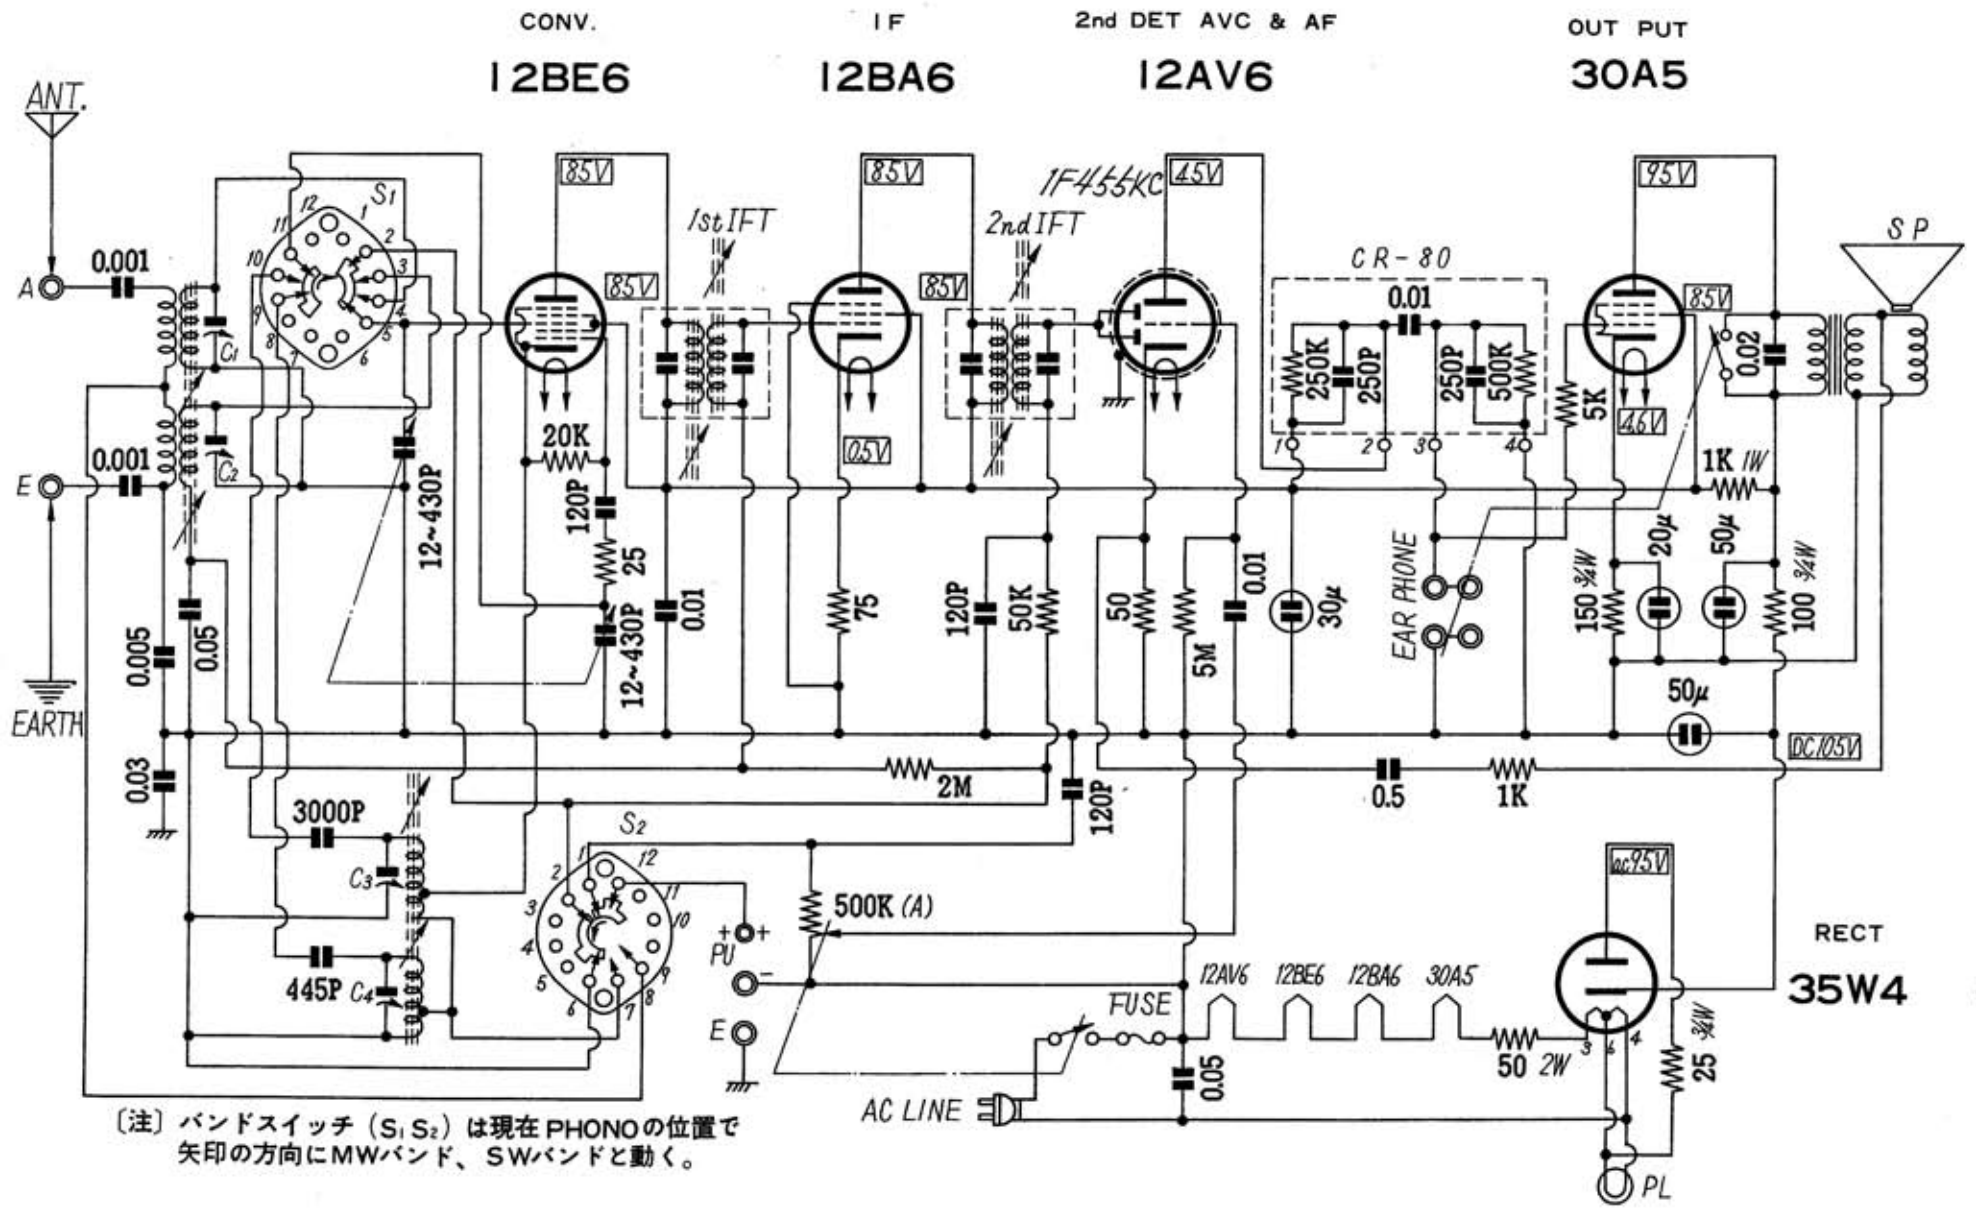

(注) バンドスイッチ (S₁ S₂) は現在 PHONO の位置で
矢印の方向に MW バンド、SW バンドと動く。