


(注) 現在 → SW (S) は OFF の位置
 矢印の方向に 30° づつ BASS, FULL,
 MED と動く。

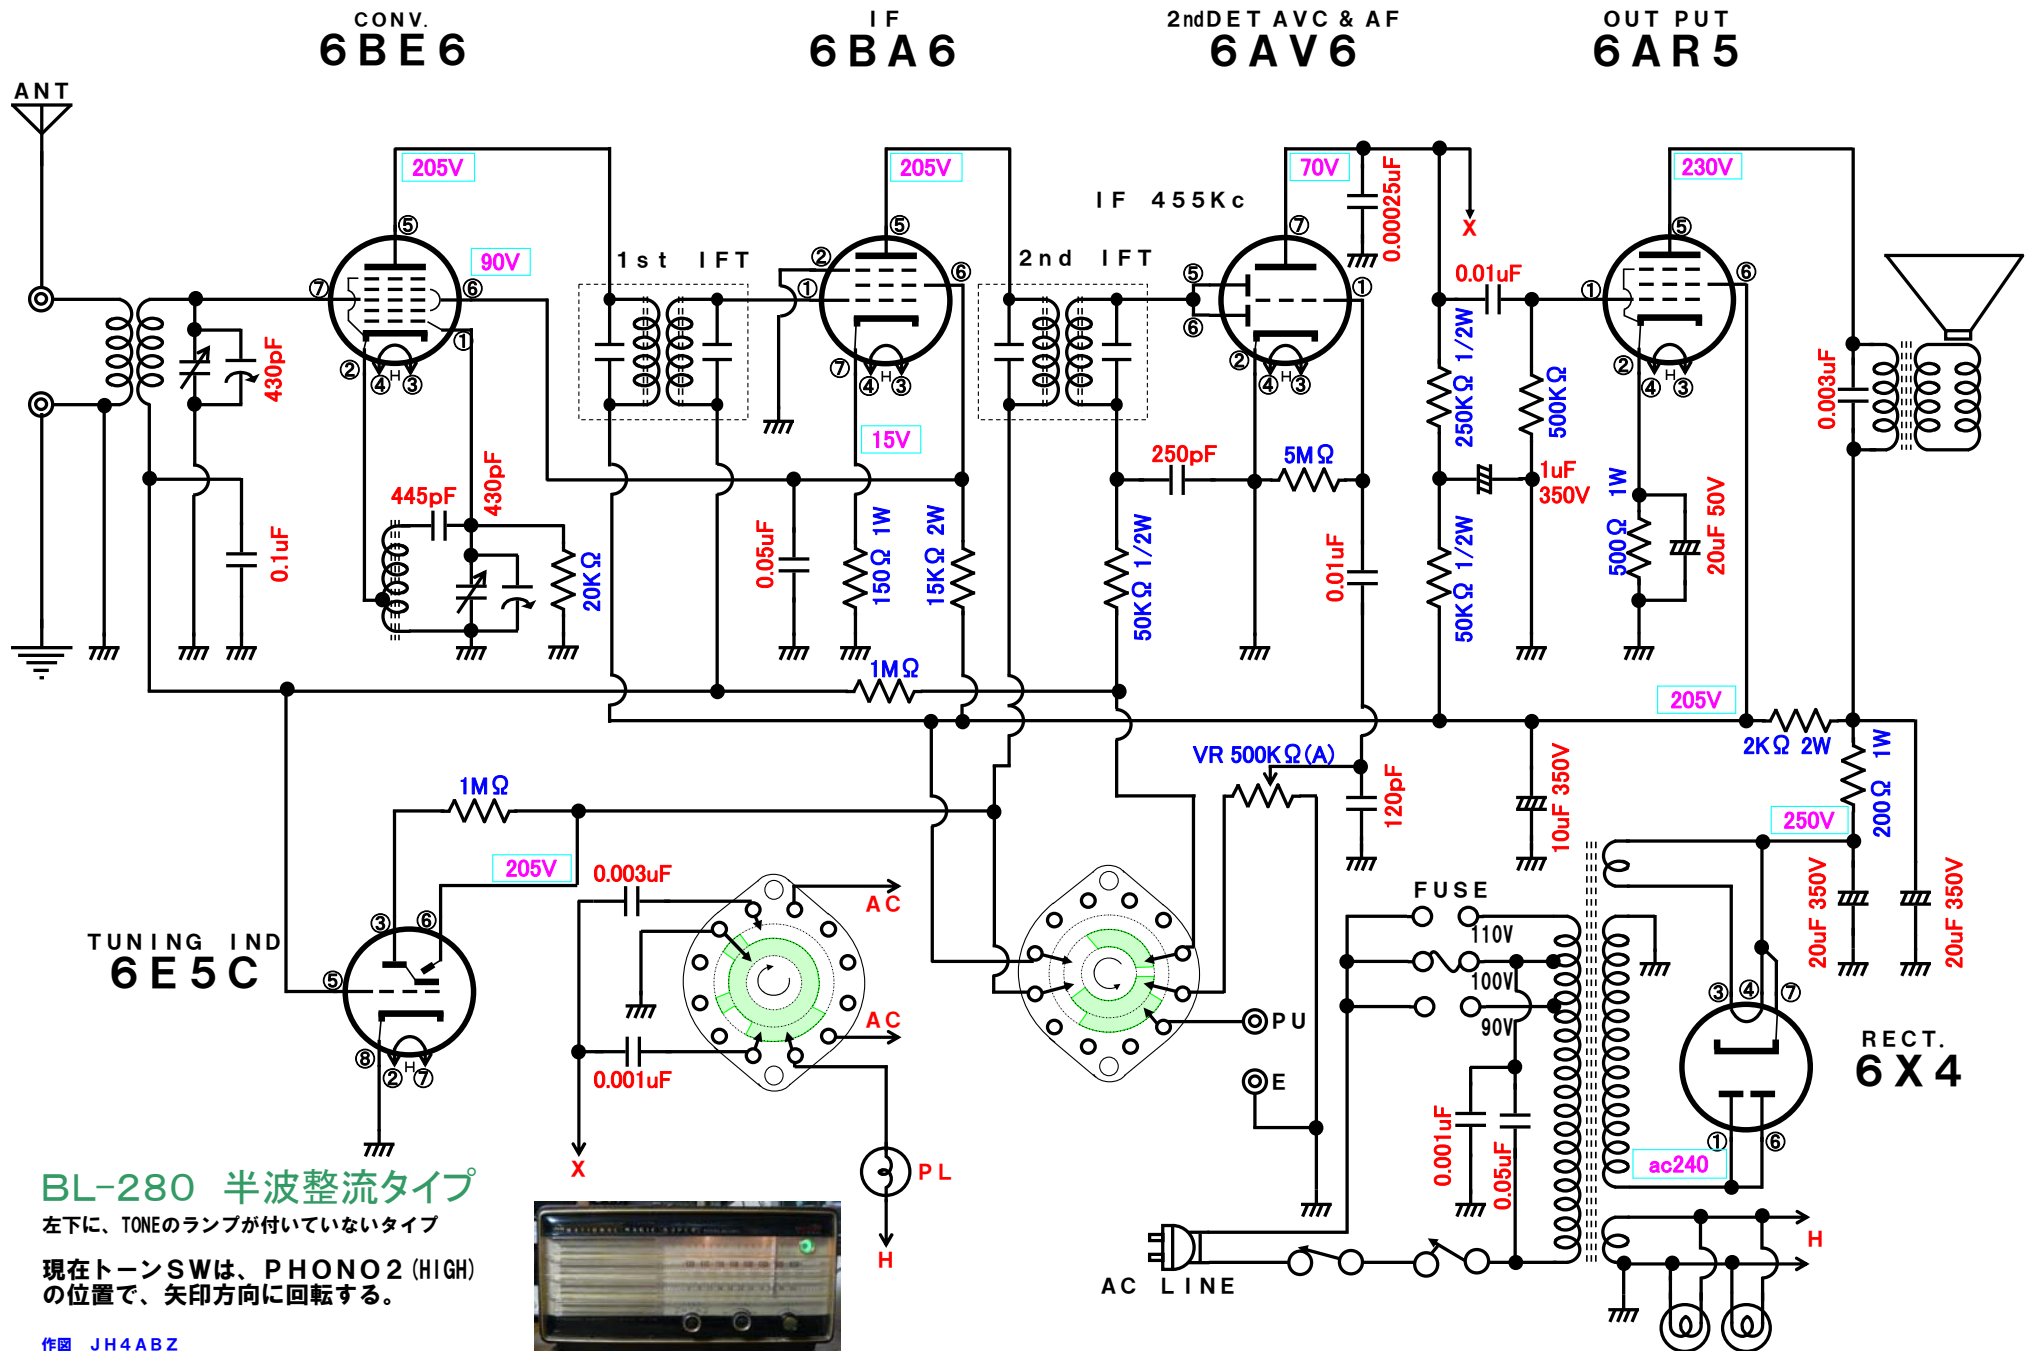


BL-280 半波整流タイプ

左下に、TONEのランプが付いていないタイプ

現在トーンSWは、PHONO2 (HIGH)の位置で、矢印方向に回転する。



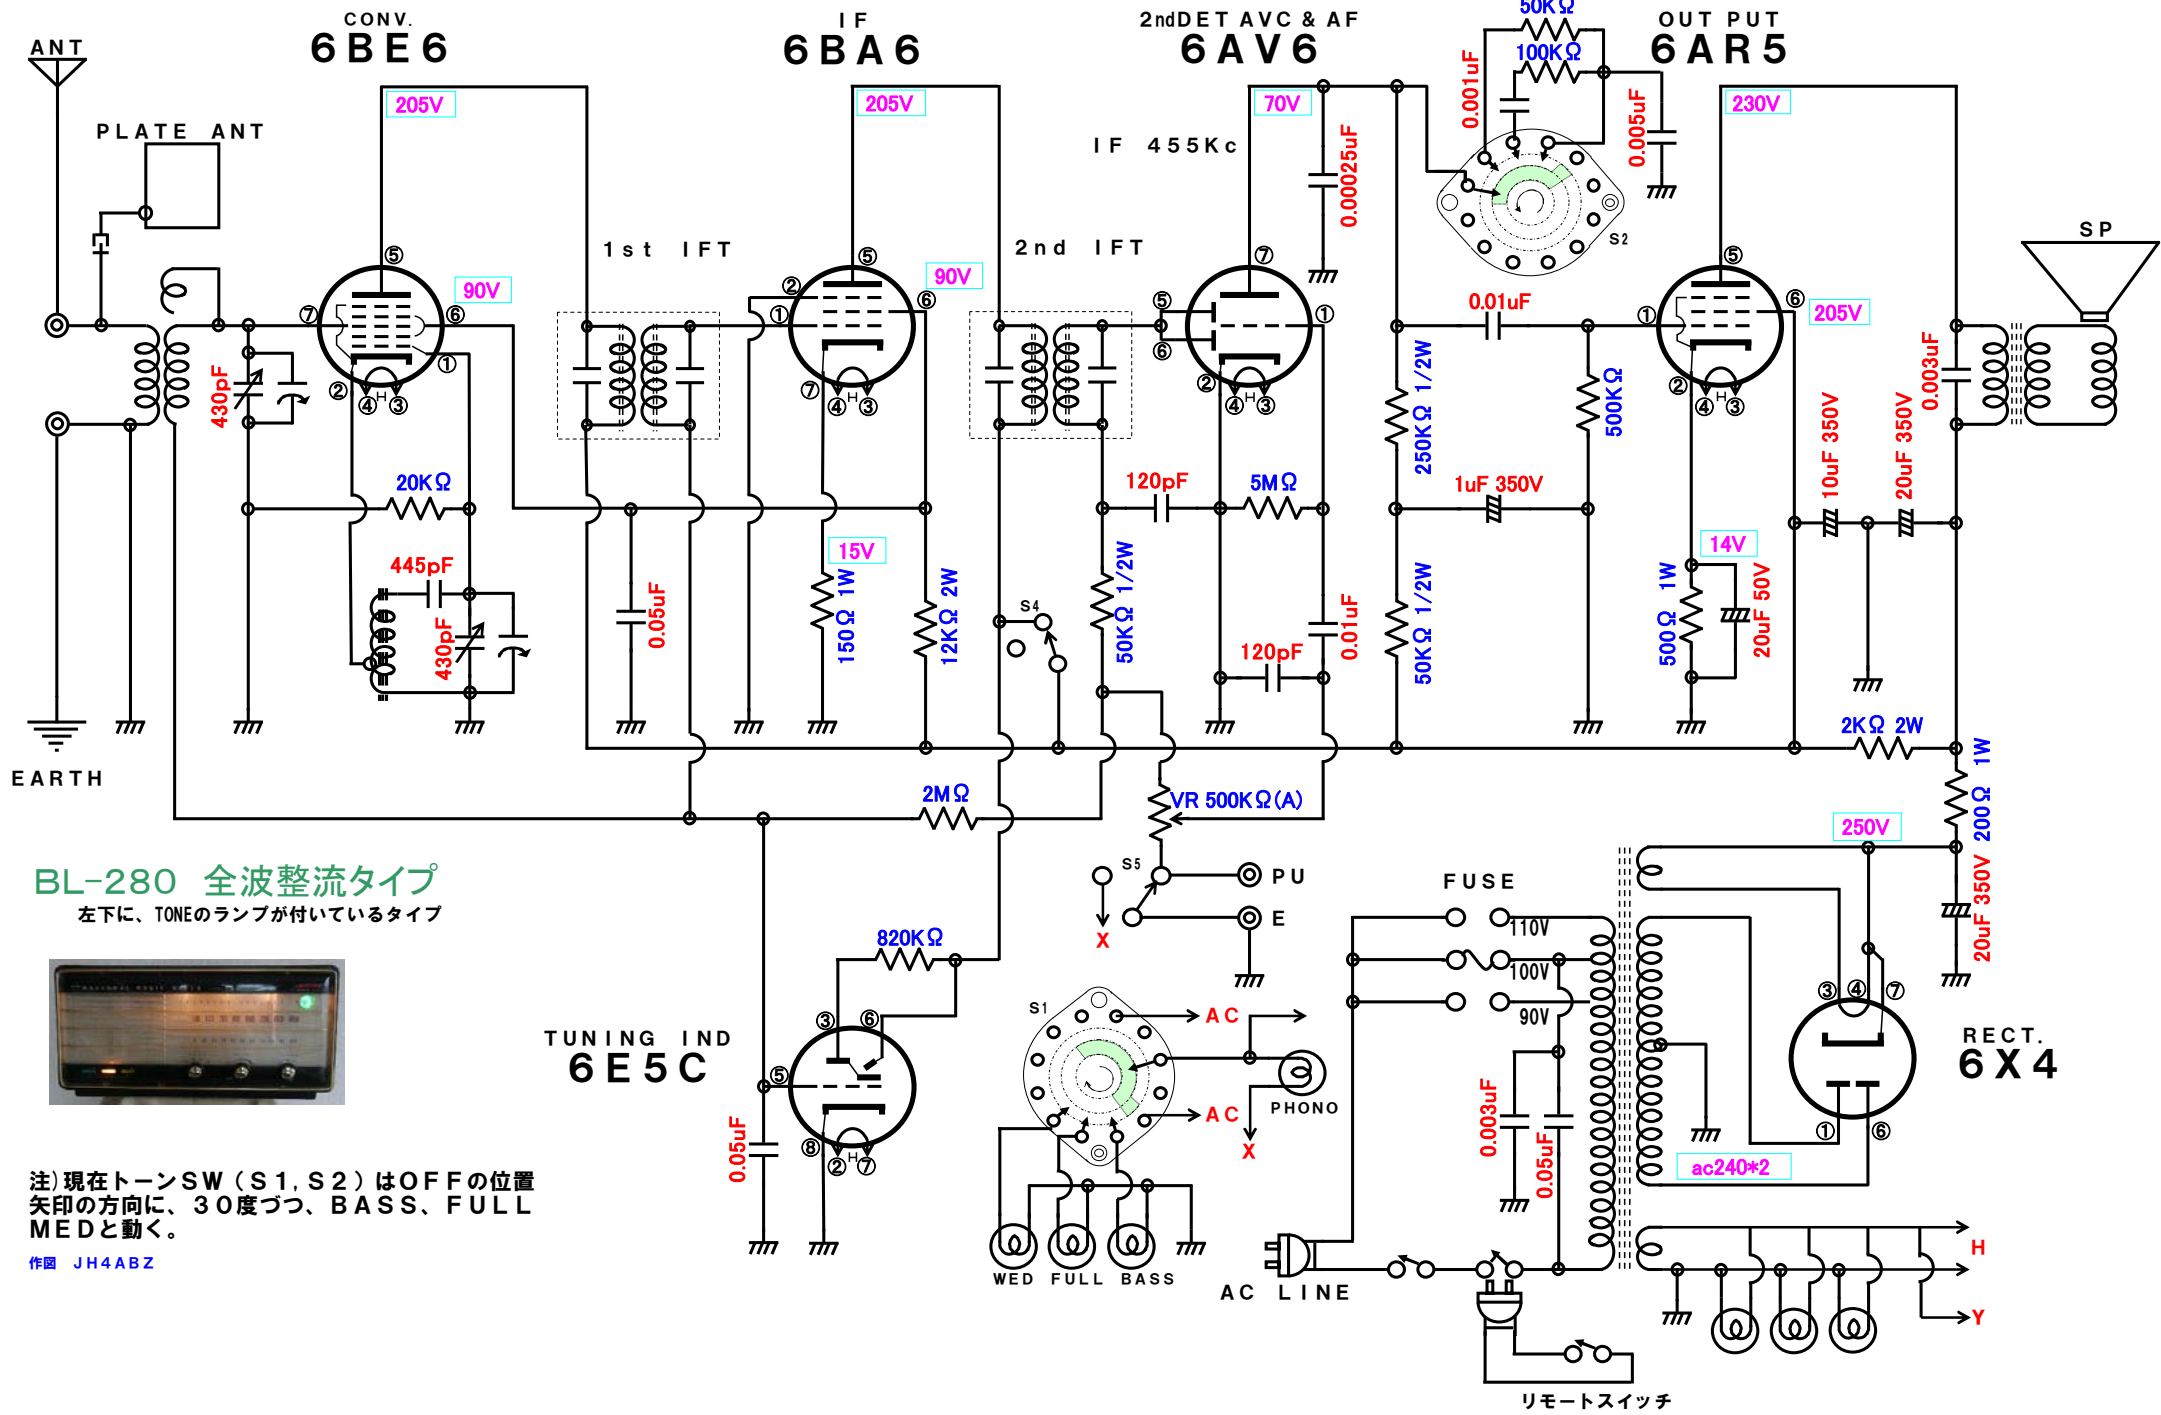

BL-280 全波整流タイプ

左下に、TONEのランプが付いているタイプ



注) 現在トーンSW (S1, S2) はOFFの位置
 矢印の方向に、30度づつ、BASS、FULL
 MEDと動く。

作図 JH4ABZ

リモートスイッチ