

# ラジオ BL-625型


R F  
6BD6

CONV.  
6BE6

I F  
6BD6

2nd DET. AVC & AF  
6AV6

OUTPUT  
6AR5

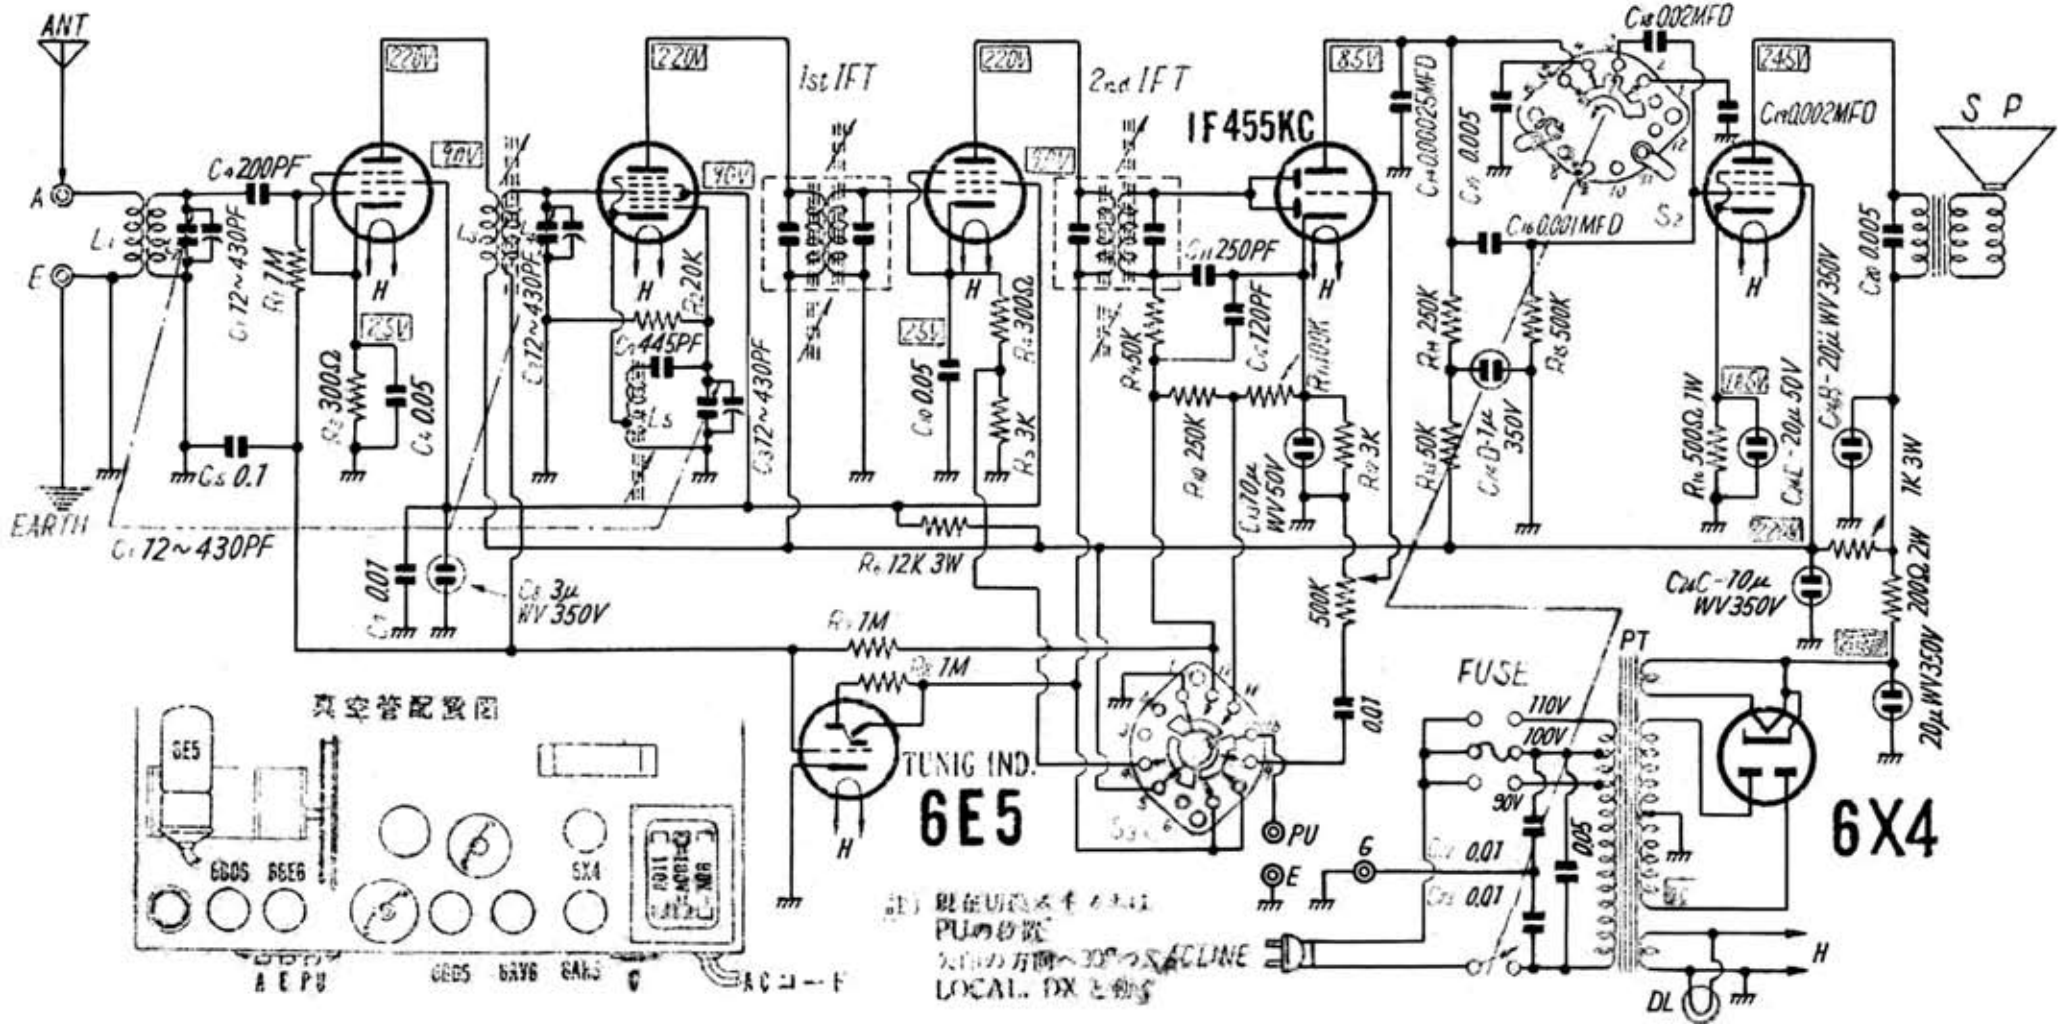

① 現在用いる真空管の  
PUの位置  
矢印の方向へ30°のANGLE  
LOCAL DXと調整

