


# 2バンドルームラジオ BX-220

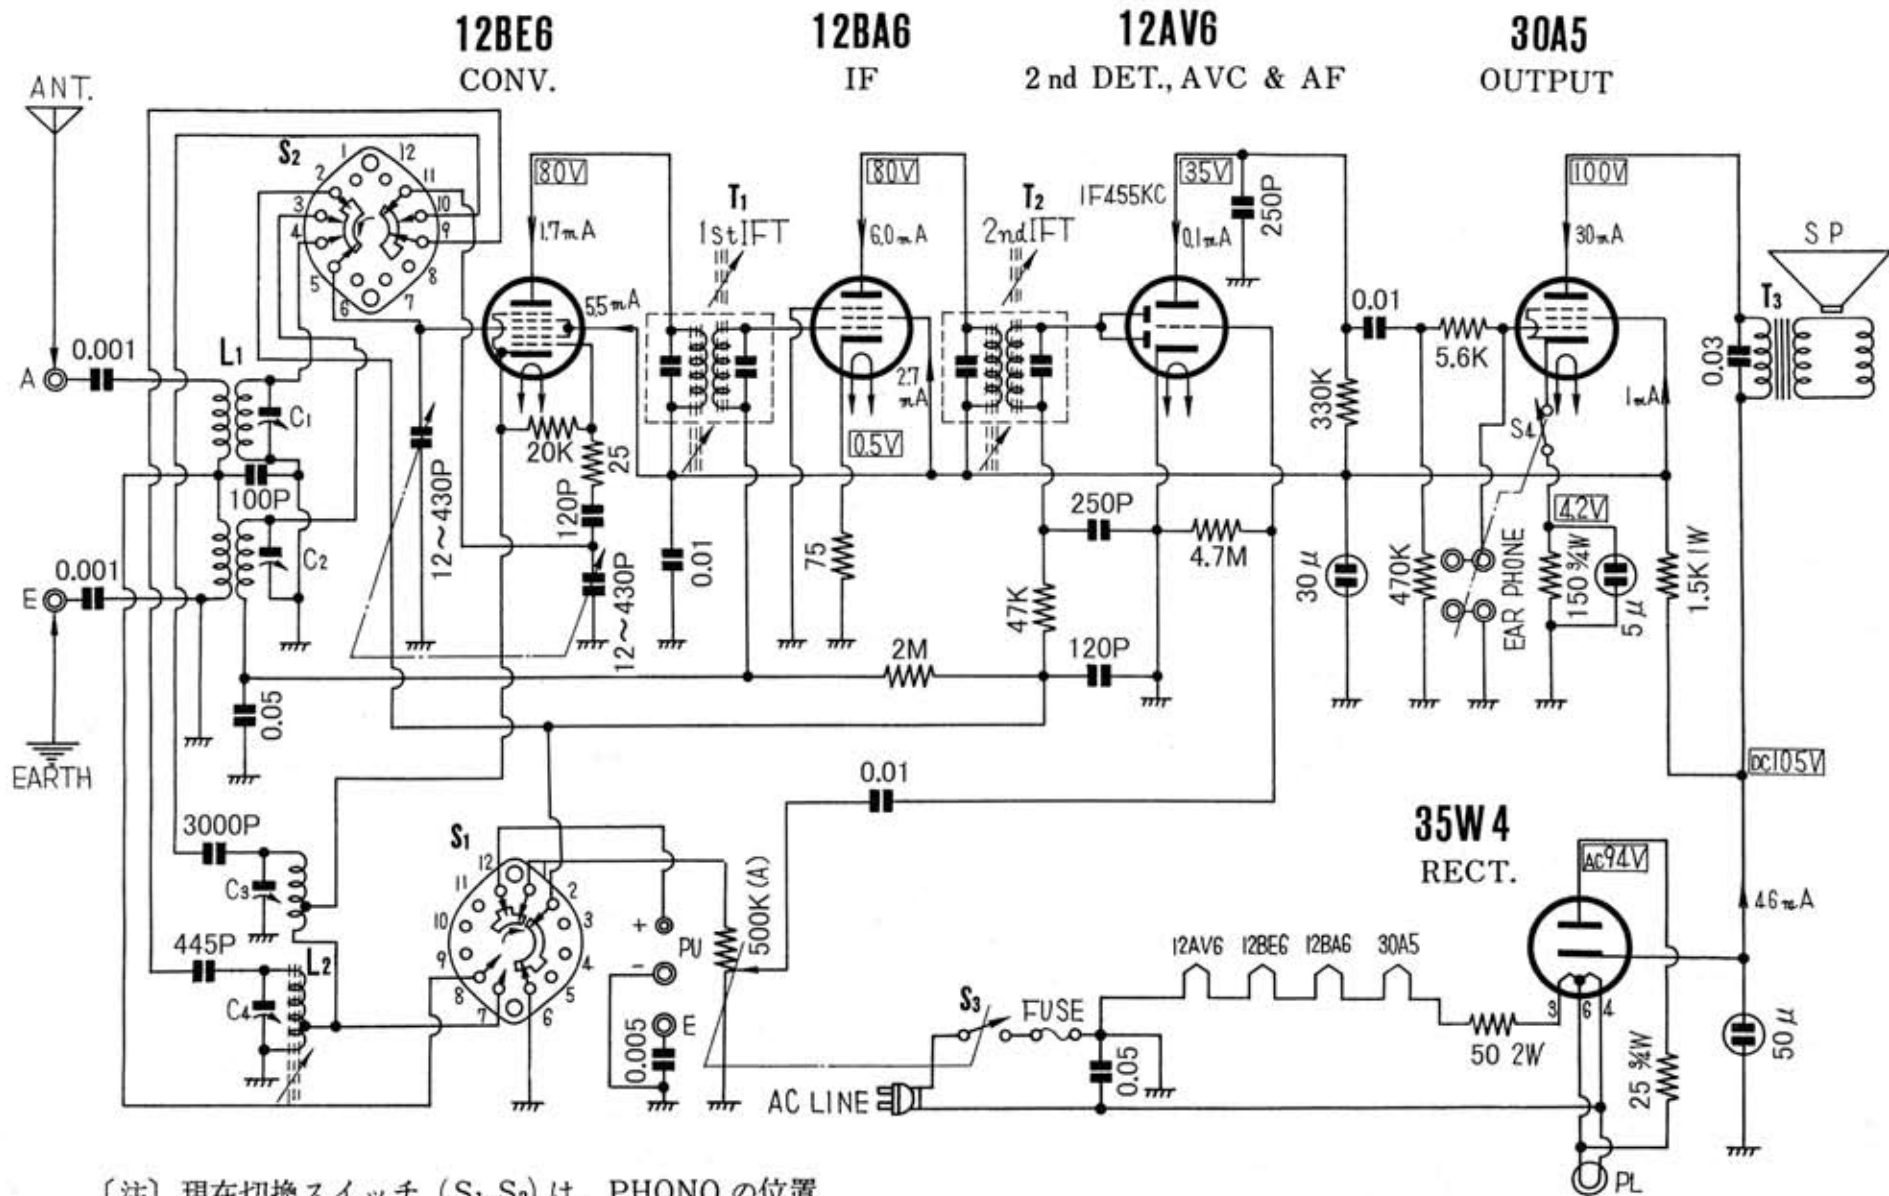

〔注〕 現在切換スイッチ (S<sub>1</sub>, S<sub>2</sub>) は、PHONO の位置  
 矢印の方向に MW, SW BAND と動く。