


2スピーカー2バンドルームラジオ DX-485

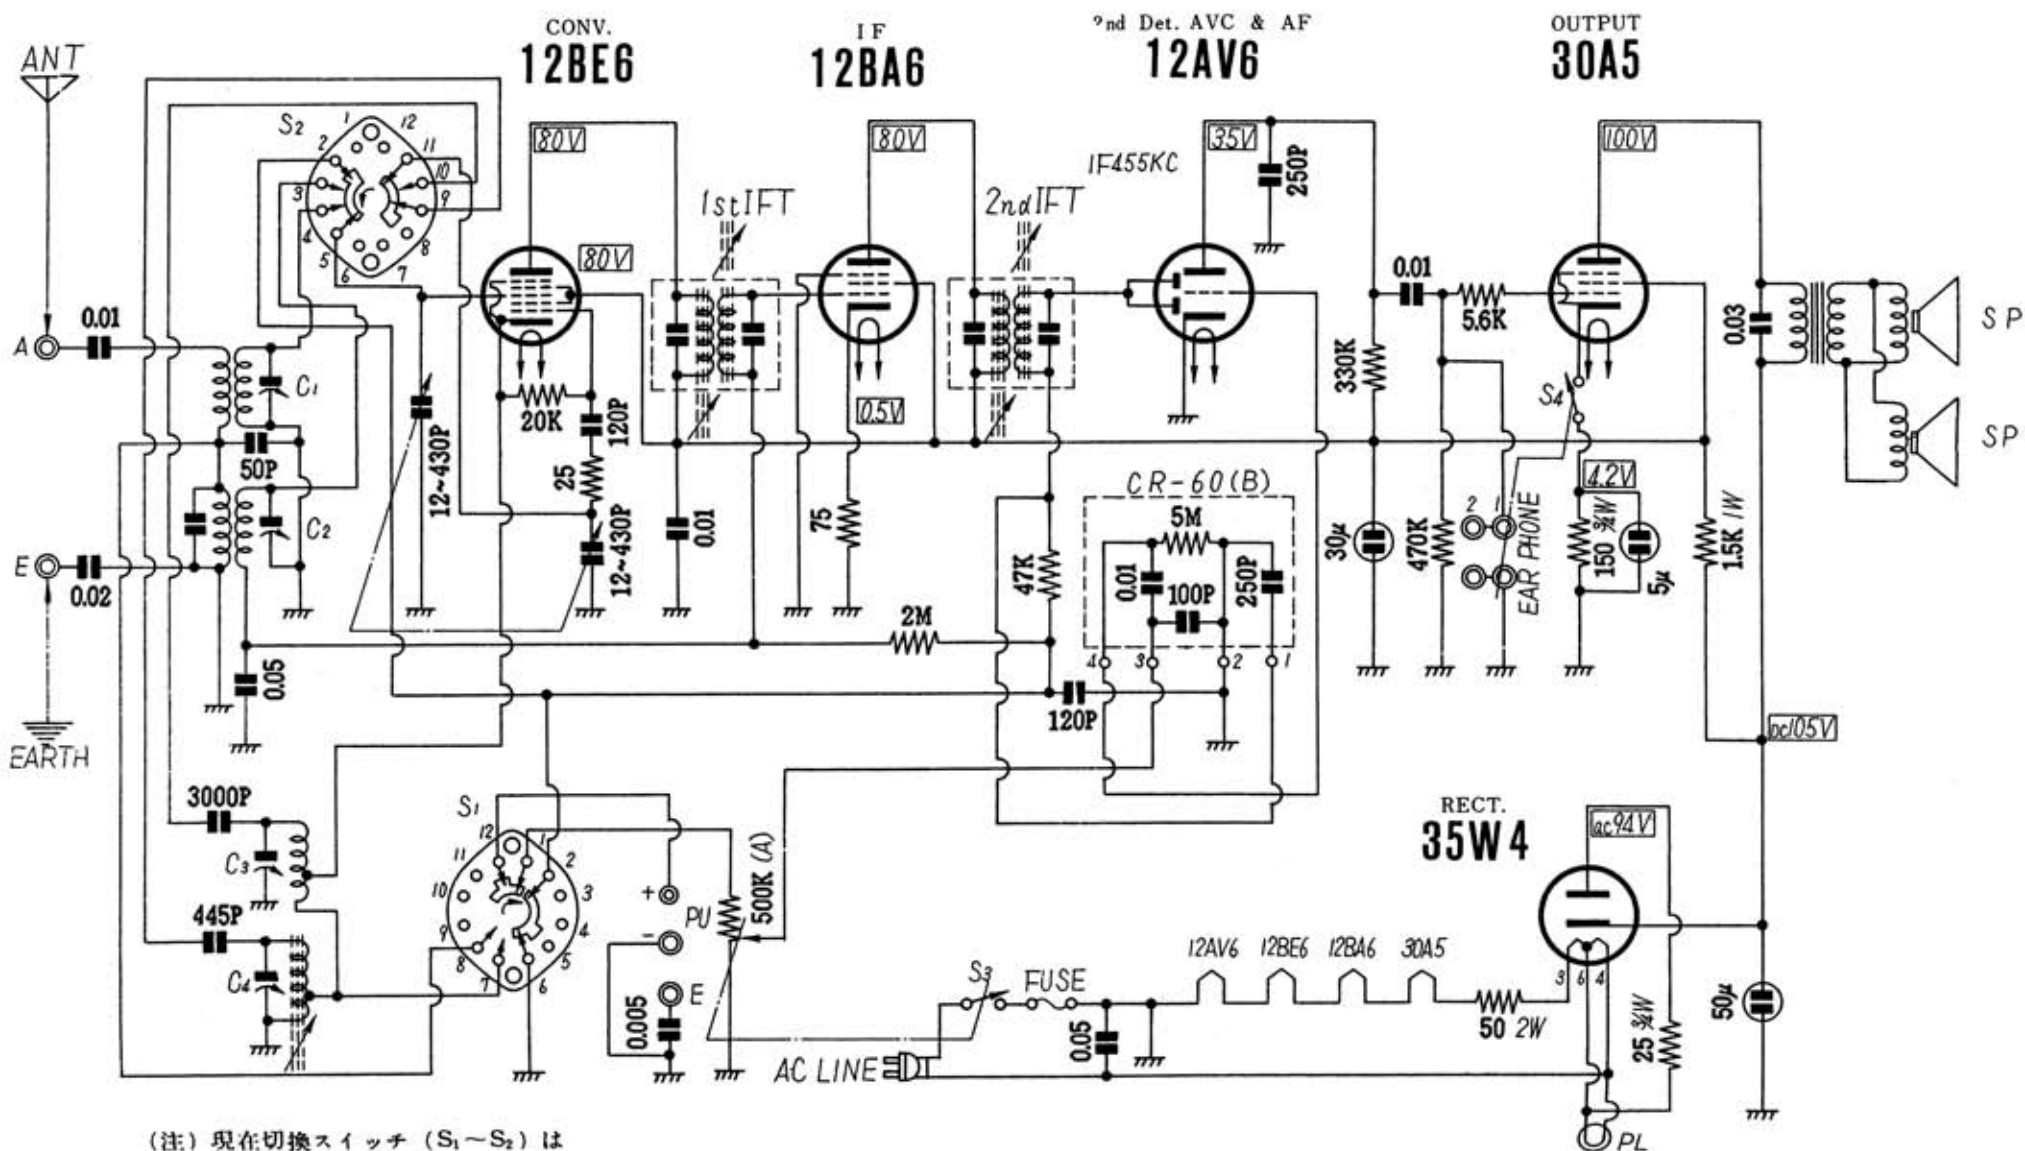

(注) 現在切換スイッチ (S₁~S₂) は
PHONOの位置 矢印の方向に30°づつ
MW SW BANDと動く。