




# 5球2バンドオールウェーブ EA-580 配線図

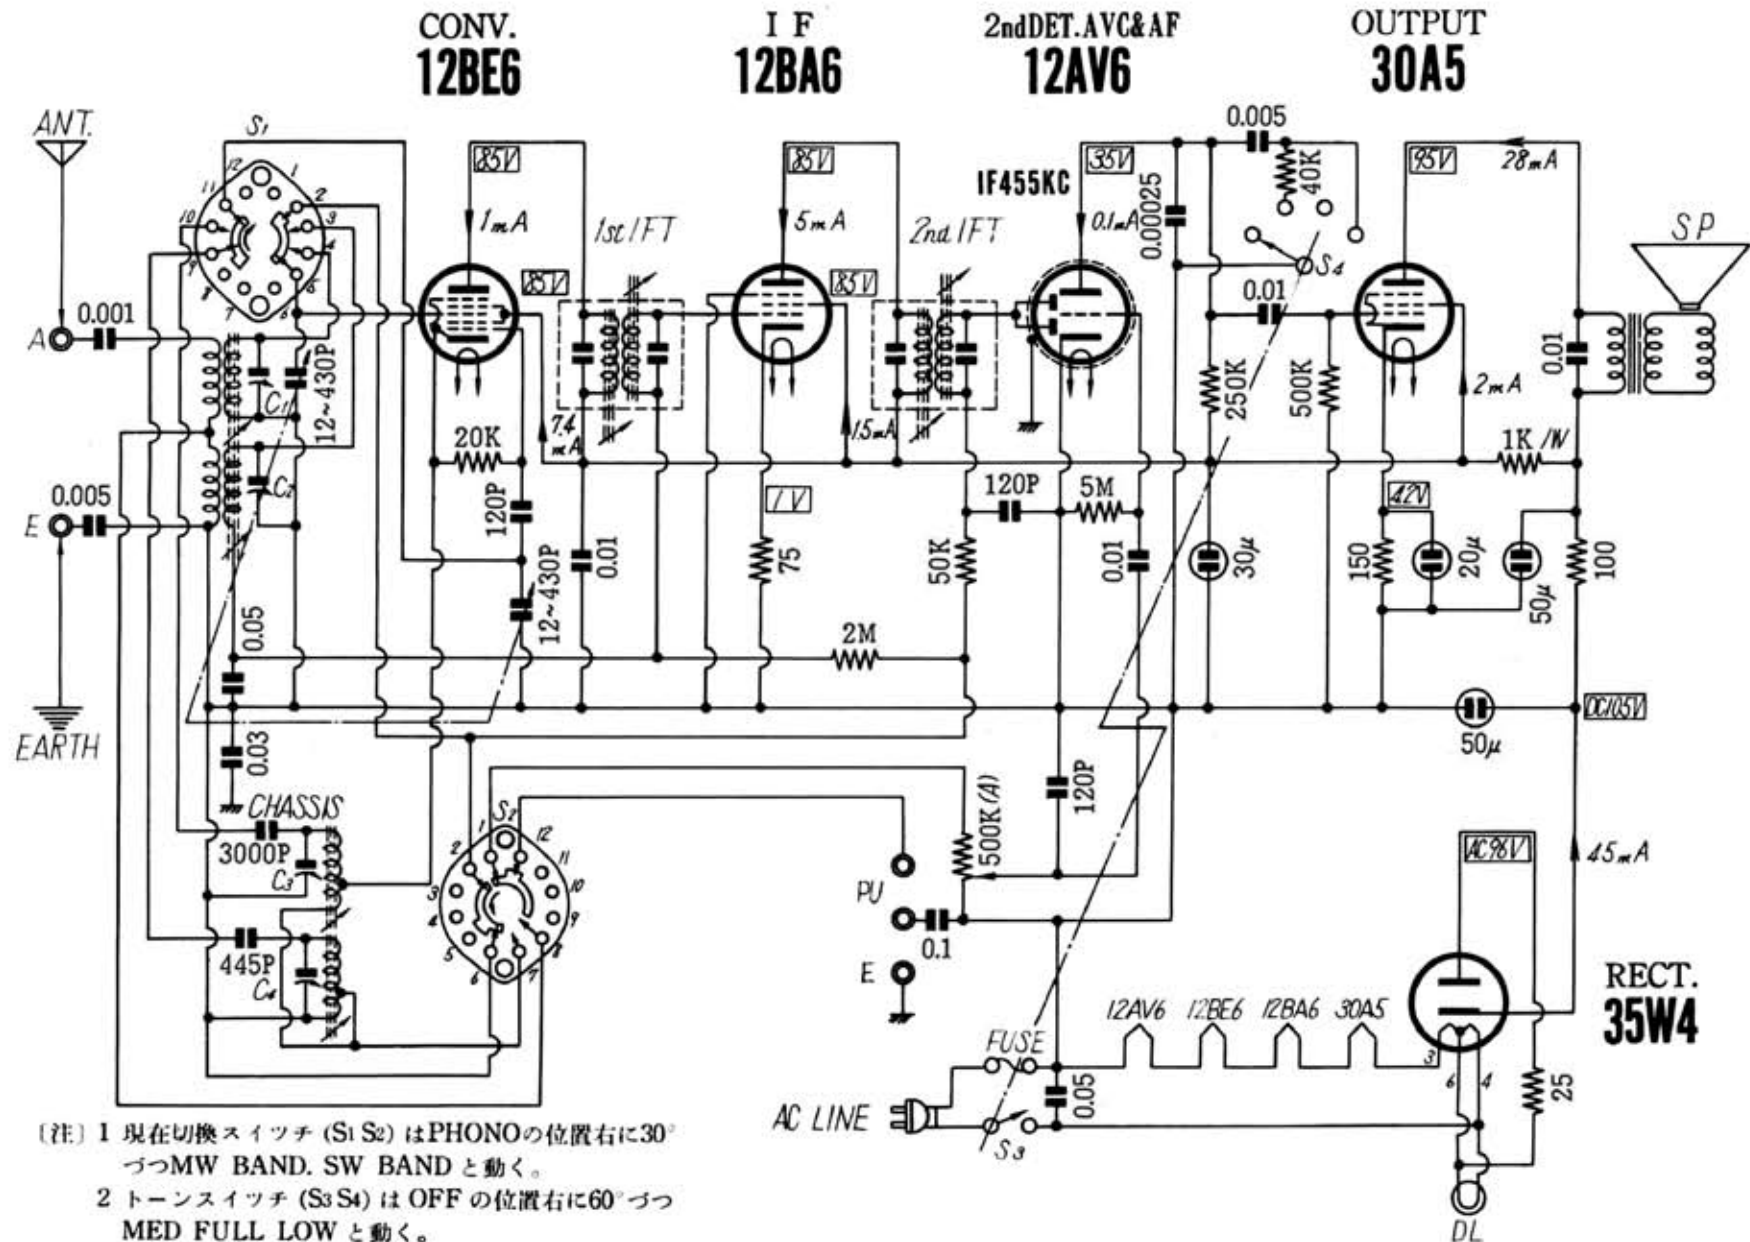

- (注) 1 現在切換スイッチ (S1 S2) はPHONOの位置右に30°  
づつMW BAND. SW BANDと動く。  
2 トーンスイッチ (S3 S4) はOFFの位置右に60°づつ  
MED FULL LOWと動く。