


EA-685

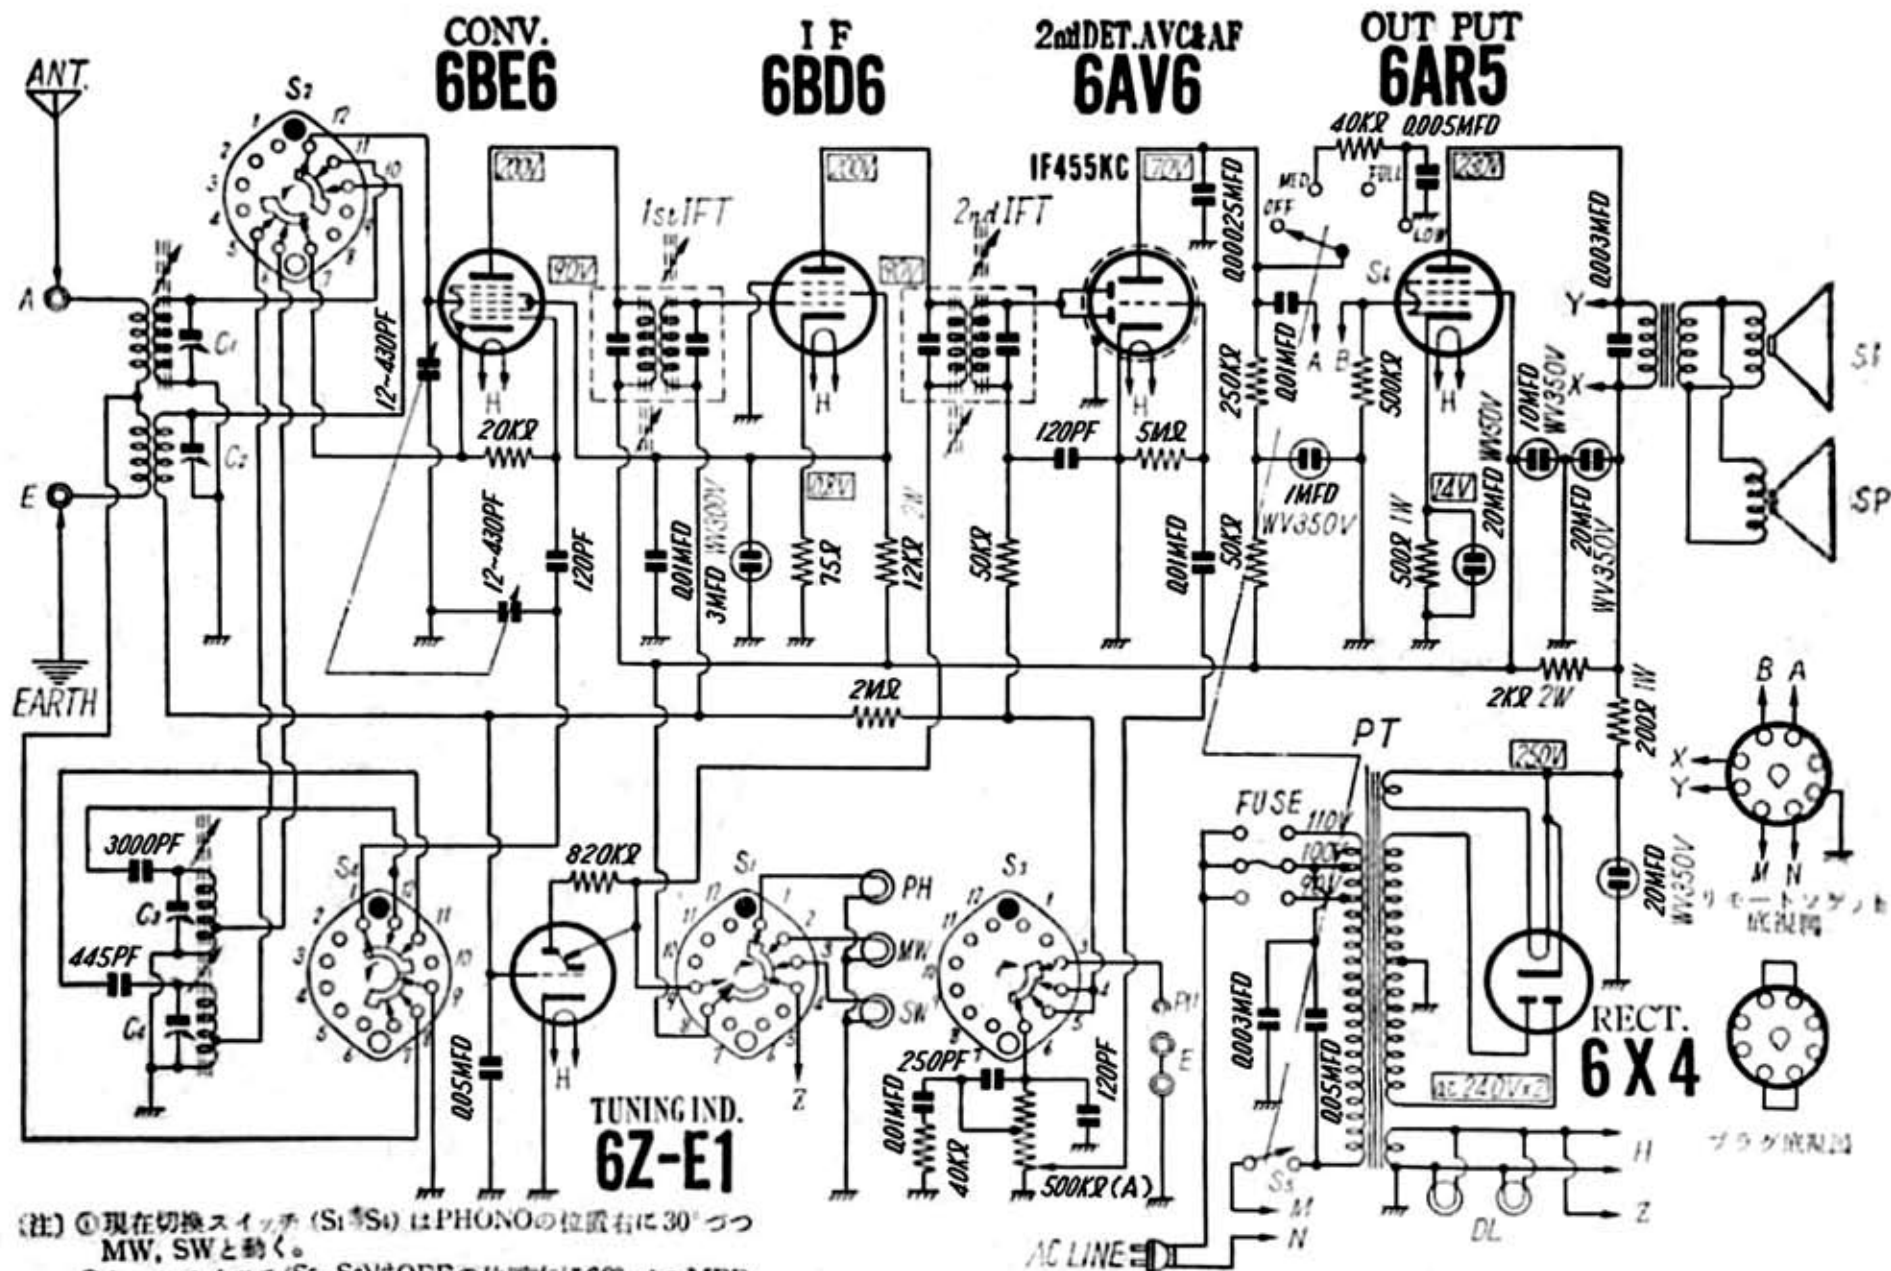

(注) ① 現在切換スイッチ (S1-S4) はPHONOの位置右に30° づつ MW, SWと動く。
 ② トーンスイッチ (S5-S6) はOFFの位置右に60° づつ MED FULL, LOW. と動く。

RC-747W ③ - 5860