



Hi-Fi 2バンドオールウェーブ EA-700 配線図

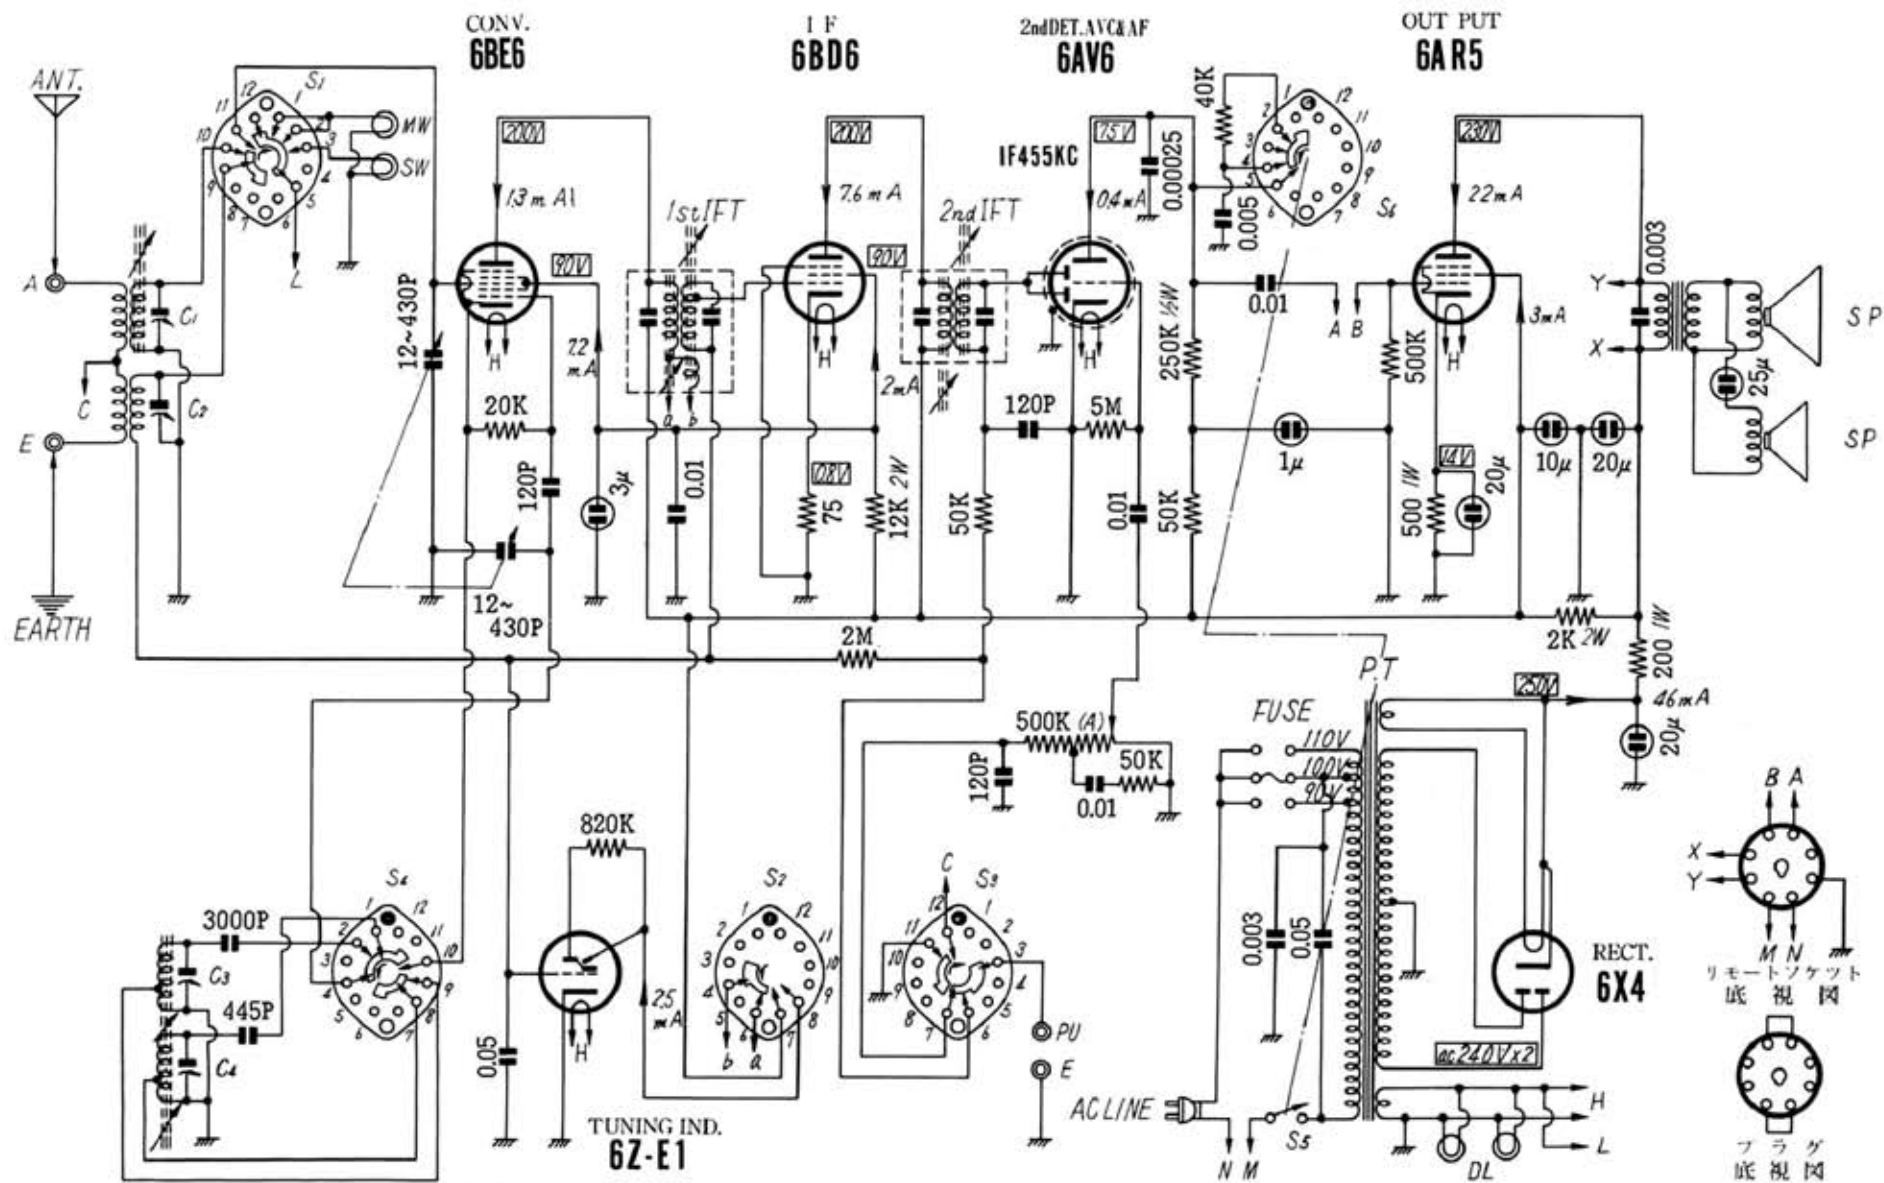

- (注) 1. 現在切換スイッチ ($S_1 \sim S_4$) は PHONO の位置右に 30° づつ MWWIDE, MWNARROW, SW BAND と動く
 2. トーンスイッチ ($S_5 \sim S_6$) は OFF の位置に 30° づつ MED, FULL, LOW と動く。

Hi-Fi 2バンドオールウェーブ EA-700 配線図

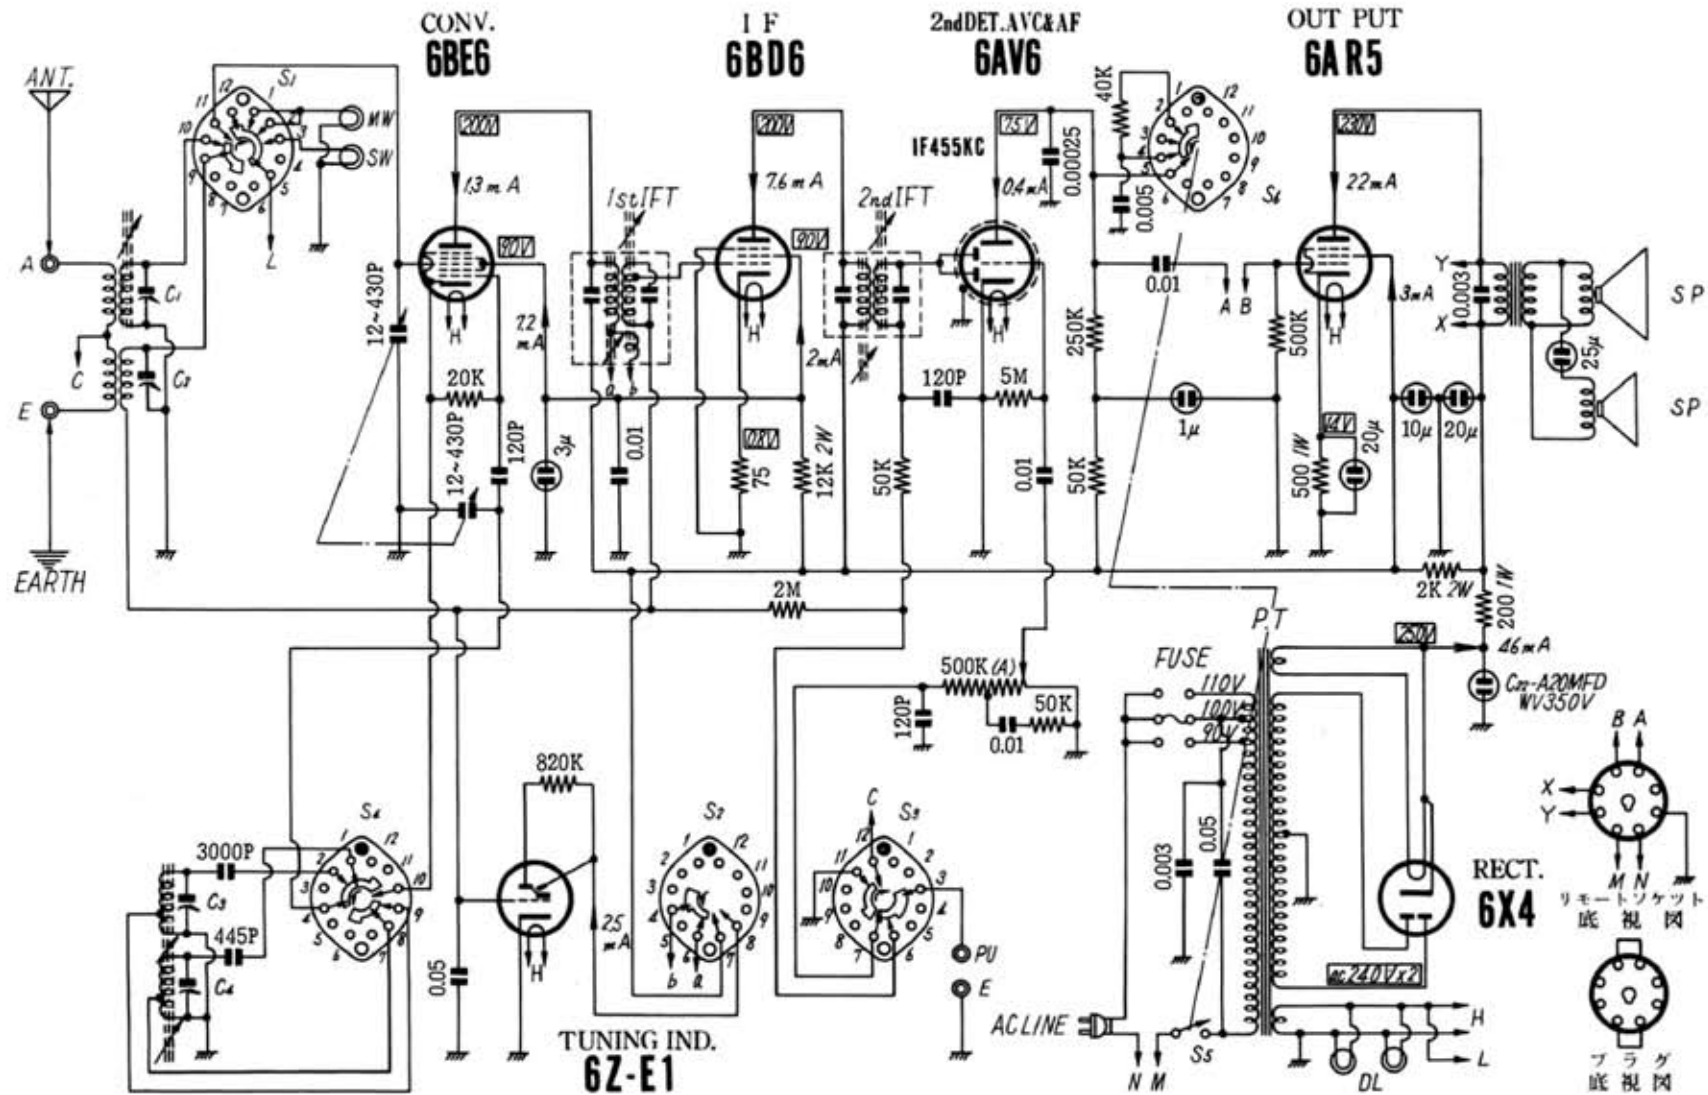

- (注) 1. 現在切換スイッチ(S₁~S₄)はPHONOの位置右に30°づつ
MWWIDE, MWNARROW, SW BANDと動く
2. トーンスイッチ(S₅~S₆)はOFFの位置に30°づつMED,
FULL, LOWと動く。