



ステレオアンサンブル HE-64

TYPE
6BE6


IF
6BA6

AF
6AV6

2nd AF
1/2 6BM8

OUTPUT
1/2 6BM8

5

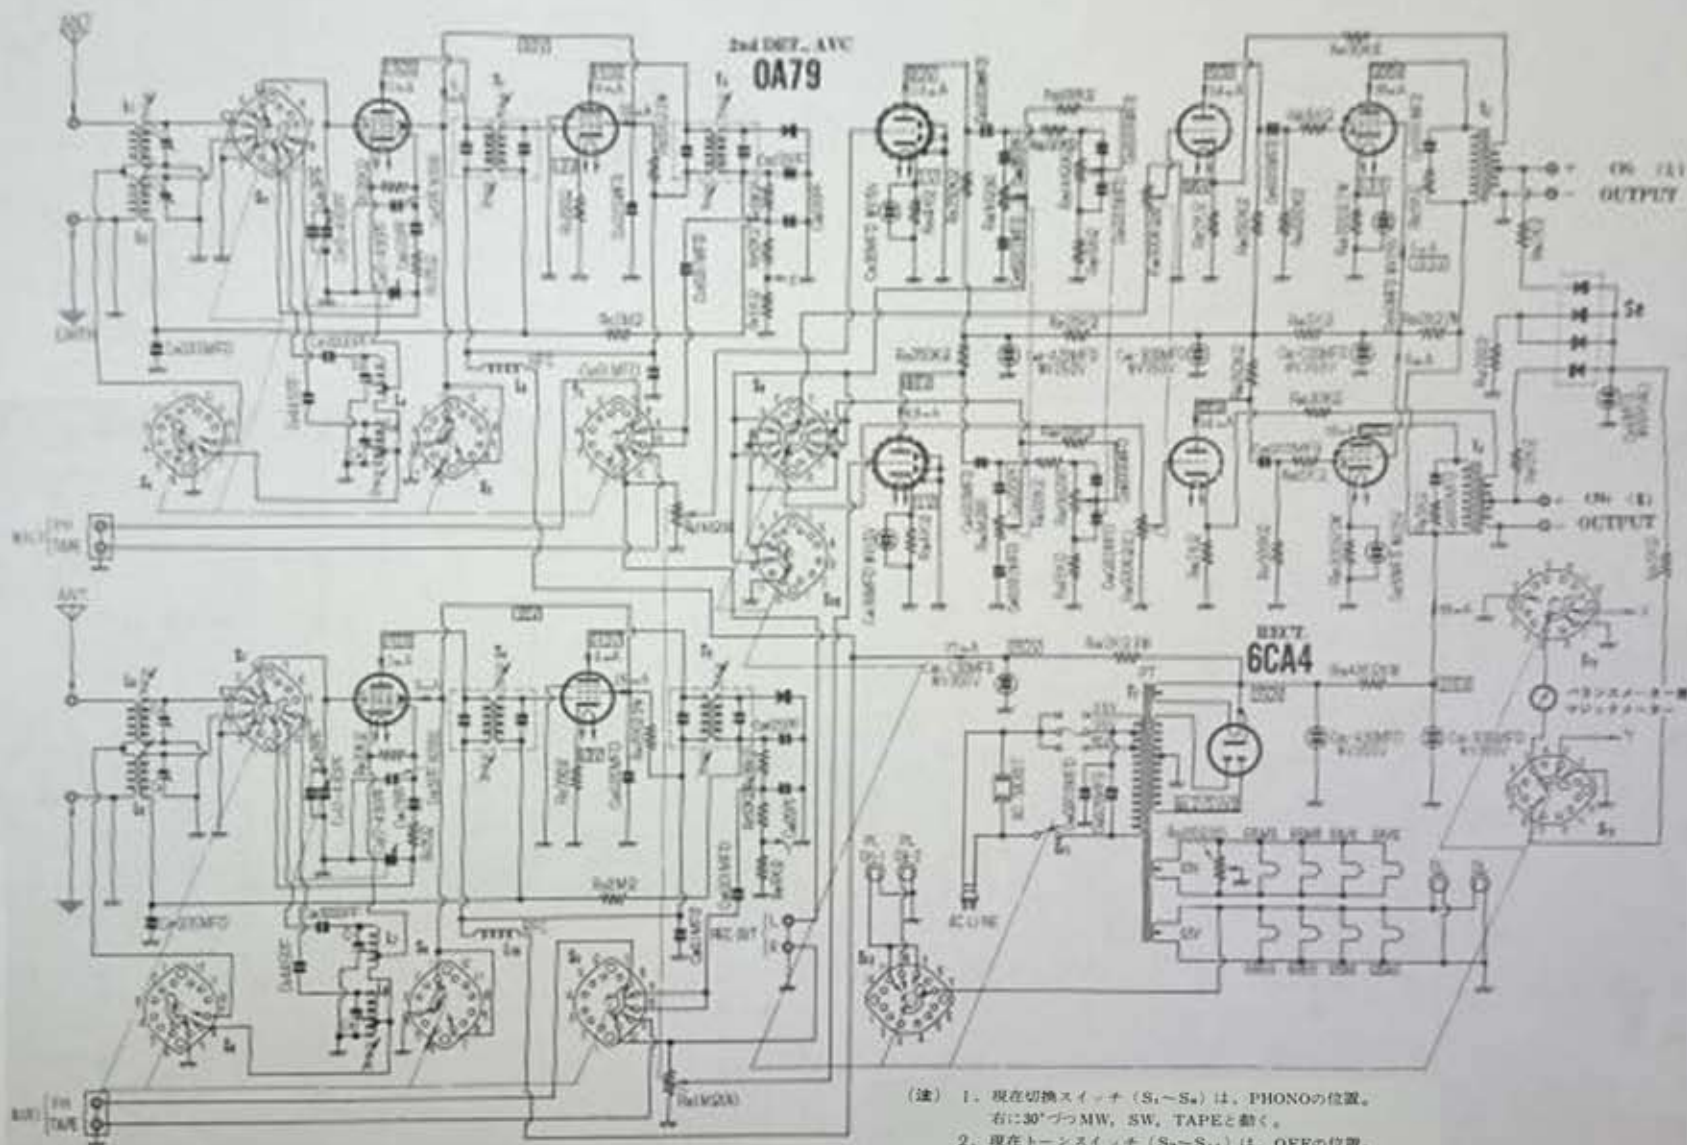

- (注) 1. 現在切換スイッチ (S₁~S₄) は、PHONOの位置。
右に30°づつMW, SW, TAPEと動かす。
2. 現在トーンスイッチ (S₅~S₈) は、OFFの位置。
右に30°づつCH, -CH, -STEREO-REVERSEと動かす。