



ナショナル CR-1453A オート・ラジオ

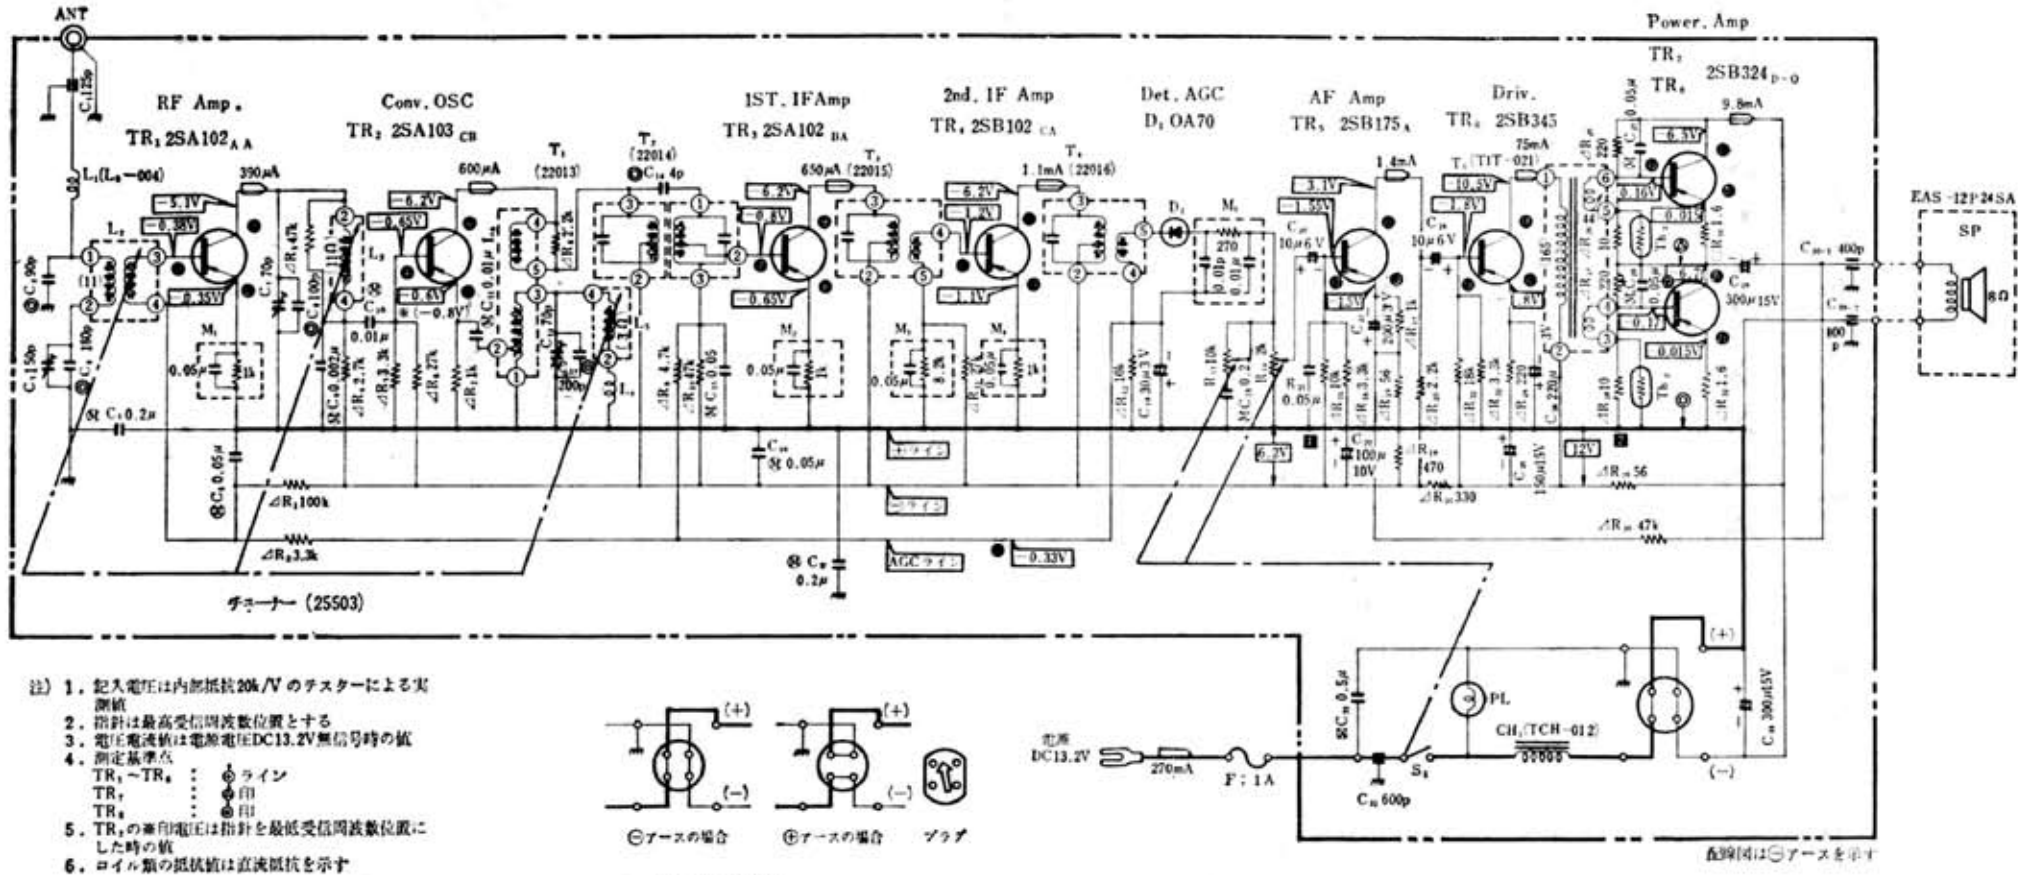

- 注) 1. 記入電圧は内部抵抗20k/Vのテスターによる実測値
 2. 指針は最高受信周波数位置とする
 3. 電圧電流値は電源電圧DC13.2V無信号時の値
 4. 測定基準点
 TR₁ ~ TR₄ : ライン
 TR₅ : 印
 TR₆ : 印
 5. TR₇の巻回数は指針を最低受信周波数位置にした時の値
 6. ロール類の抵抗値は直流抵抗を示す

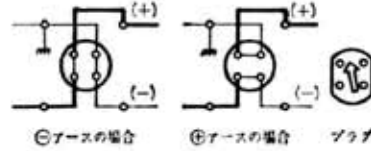

7. 表示シンボル

- | | |
|------------|------------|
| △ : ソリッド抵抗 | ⊗ : マイラー |
| □ : 巻線抵抗 | ⊠ : ペーパーコン |
| ⊙ : チタコン | + : ケミコン |