


回路図

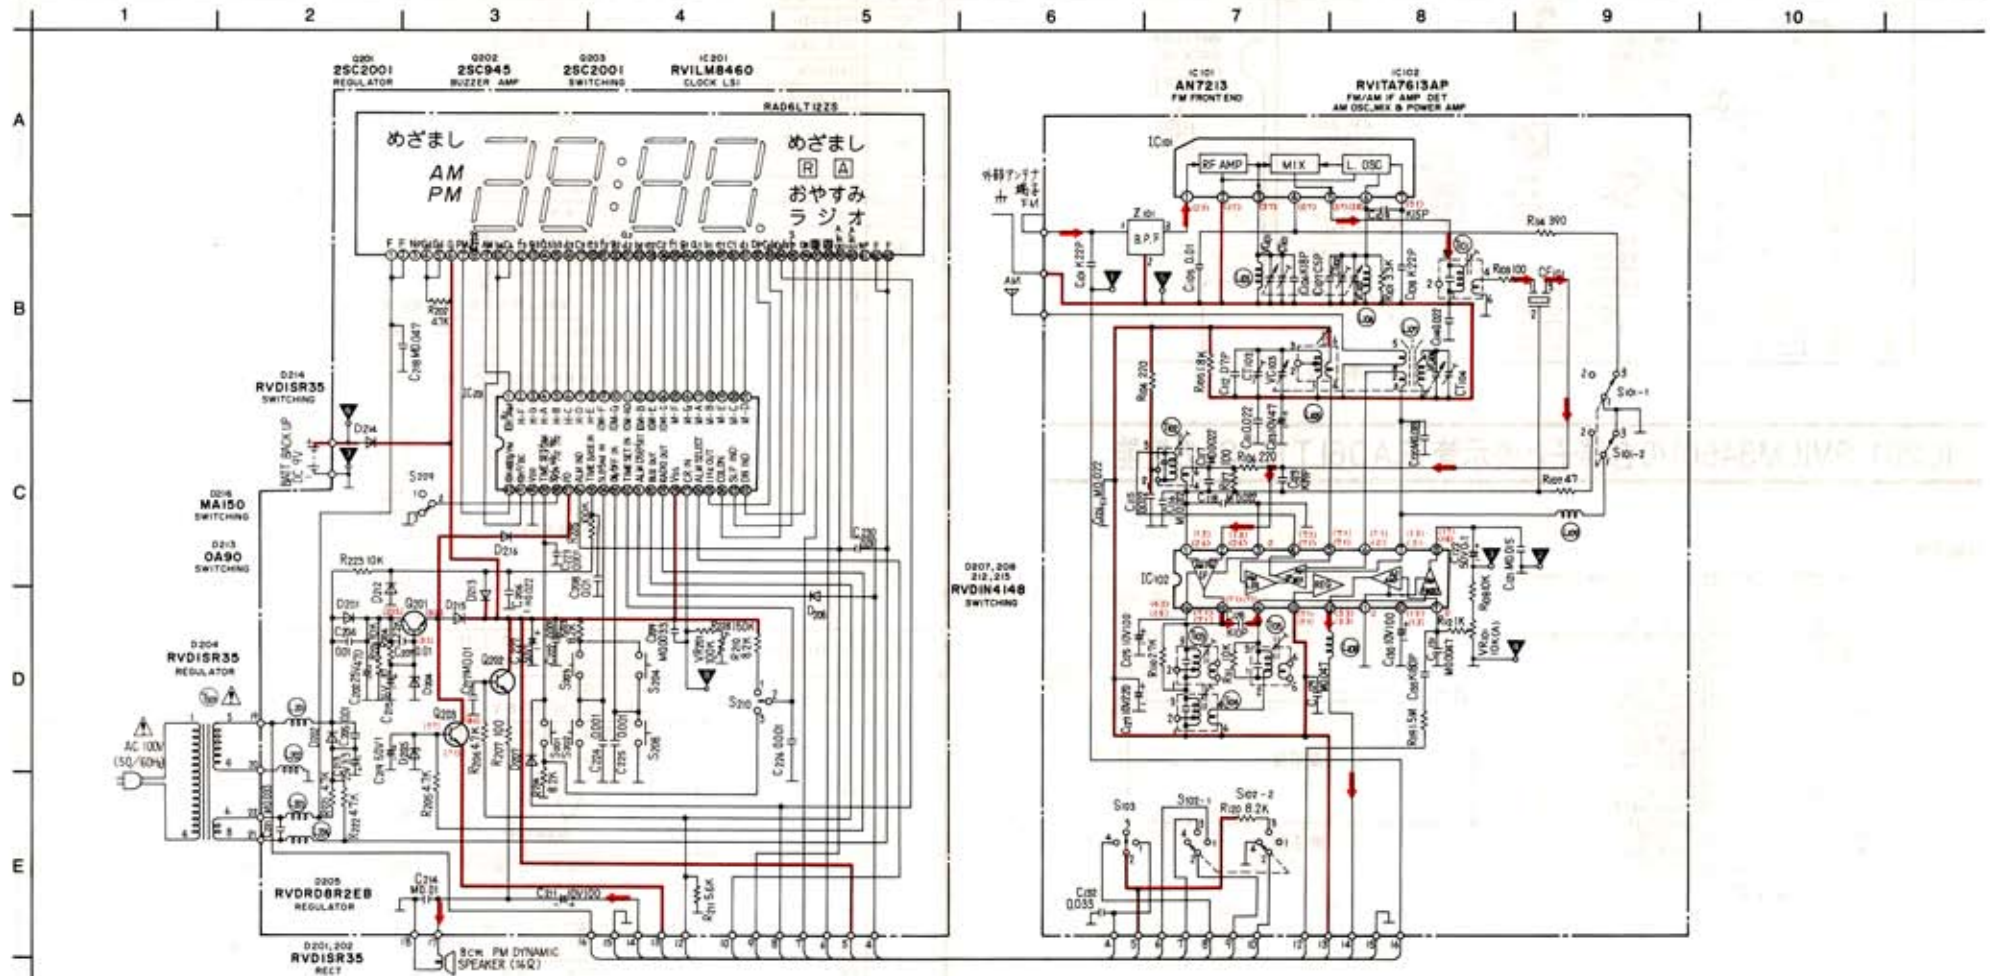

- 注)
1. S101 : バンド切換スイッチ。現在位置は“FM”です。
 2. S102-1, S102-2 : めざまし切換スイッチ。現在位置は“切”です。
 3. S103 : 時刻調整切換スイッチ。現在位置は“ロック”です。
 4. S201 : 輝度切換スイッチ。
 5. S202 : めざましくり返しスイッチ。
 6. S203 : おやすみタイマースイッチ。
 7. S204 : ラジオ スイッチ。
 8. S208 : ラジオ スイッチ。
 9. S209 : 電源周波数切換スイッチ。現在位置は“50Hz”です。
 10. S210 : 時刻調整スイッチ。
 11. VR101 : 音量調整ボリューム。
 12. VR201 : 停電補償用乾電池調整ボリューム。
 13. 記入電圧値は電池の⊖端子を基準に電子電圧計による実測値です。
 ()...FM時, ()...A M時, []...時計動作時
 - - - B電圧ライン, ●...ラジオ(FM)信号ライン
 14. 印は安全マークです。交換時には、当社指定の部品を使用してください。
- ★この回路図は基本回路図ですからセットの改良、その他によって一部変更されている場合があります。

