

FM/AM
クロックラジオ

Panasonic®


品番 RC-6166

取扱説明書

このたびは、FM/AMクロックラジオをお買い上げいただき、まことにありがとうございました。

■この説明書と保証書をよくお読みの上、正しくお使いください。そのあと大切に保存し、必要なときお読みください。

■保証書は、必ず「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめて、販売店からお受け取りください。

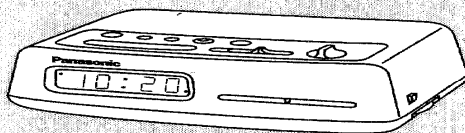

保証書別添付

上手に使うって上手に節電

便利メモ（おぼえのため、記入されると便利です。）

お買い上げ日	年	月	日	品番	RC-6166
販売店名				☎（ ）	—
お近くの ご相談センター				☎（ ）	—

松下電器産業株式会社 オーディオ事業部

〒571 大阪府門真市松生町1番4号 ☎(06)909-1021

RQT2980-S
F0595Q0(D)

定格

受信周波数 : FM : 76-108MHz
(TV 1-3ch)

AM : 525-1629kHz

スピーカー : 6.5cm 丸型 16Ω 1個

実用最大出力 : 260mW (EIAJ)

電源 : AC100V、50/60Hz

停電補償回路用 : DC (乾電池) 9V、
6F22/6LR61(S-006P) タイプ1個 (別売り)

消費電力 : AC3W

最大外形寸法 : 200(W)×67(H)×141(D)mm (EIAJ)


質量 (重量) : 約635g (乾電池なし)

時計のみ使用時の消費電力……………約1.5W


この定格は、性能向上のため変更することがあります。

電源の準備

本機は、家庭用電源で使用できます。

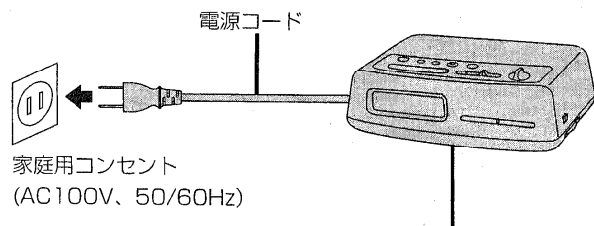

お住まいの地域に合わせて電源周波数（50/60Hz）を切り換えてください。（木機底面）

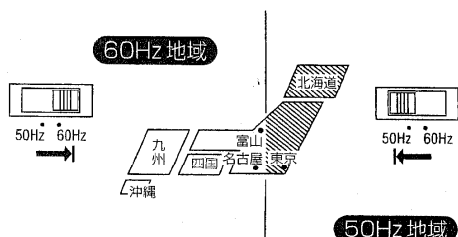

●切換位置が逆になっていると、時計が正確に動作しません。周波数がわからないときは最寄りの電器店、または電力会社へお問い合わせください。

ラジオ / TV(1~3ch)を聞く

1 「ラジオ 」にする

2 バンドを選ぶ

3 放送局を選ぶ

4 好みの音量にする

ラジオを止めるには

「 ラジオ / めざまし」にする



本機では、FMバンドを選んで、TVの1～3チャンネルの音声聞くことができます。


周波数目盛の **①**～**③** 表示をめやすに、受信しやすい位置に合わせてください。

アンテナの調整

FM/TV(1～3ch)


FMアンテナコードを伸ばしてお使いください。

FMアンテナコード

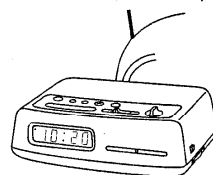

AM

内蔵のフェライトアンテナが働きます。本体の向きを変えて、最もよく聞こえるように調整してください。

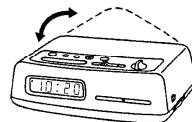

ご注意


本機のTV受信回路はFM受信回路と兼用しています。このため、地域によってはTVの2または3チャンネルの音声受信時に、FM放送が混信することがあります。

時計を合わせる

12時間表示です。

1 「時刻合わせ」を押しながら


2 「時」、「分」で現在時刻を合わせる

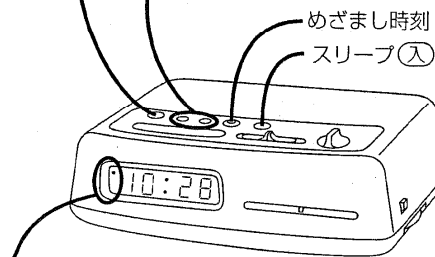

●午前 (AM) と午後 (PM) は、表示ランプで区別します。

ご参考

「めざまし時刻」を押しながら「スリープ 」を押すと、分表示の下1桁と秒表示が現れます。



分表示の下1桁 秒表示

めざましを使う

- 1 「めざまし時刻」を押しながら
- 2 「時」、「分」で希望の時刻を設定する
 ・午前 (AM) と午後 (PM) は表示ランプで区別します。
- 3 ラジオの放送局を選ぶ
 「ラジオ / TV (1 ~ 3ch) を聞く」参照
- 4 「めざまし」のどちらかにセットする
 ラジオ : ラジオでめざめる
 ラジオ&ピー音 : ラジオとピー音でめざめる
 ・めざましセット表示ランプが点灯します。

めざましセット表示ランプ

設定した時刻になると、ラジオ、またはラジオとピー音音が鳴り、約2時間後に自動的に切れます。

■めざましを止めるには
 「めざまし時刻」を押す。




めざまし時刻を確かめるには

「めざまし時刻」を押す。
 ・めざましが動作中にこのボタンを押すと、めざましは止まります。



めざましのセットを取り消すには

「切」ラジオ / めざまし」にする。
 「めざまし時刻」を押してめざましを止めただけでは、設定された時刻に毎日めざましが働きます。

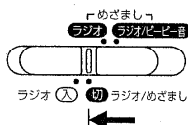


ご参考

- ・めざまし時刻を設定するとき、「めざまし時刻」を押しながら「時」「分」を同時に押すと、表示は「12:00 (AM)」に戻ります。
- ・めざましをピー音だけにしたいとき、「めざまし」に「ラジオ&ピー音」にセットし、音量を最小にしておきます。

もう少し寝ていたいときは (めざましくり返し)

めざましが鳴っているとき、「めざまし 切 (くり返し)」を押します。めざまし音が約9分間停止したあと、再び鳴り始めます。




ラジオを聞きながら眠る

1 「切」ラジオ / めざまし」にする

2 「スリープ」を押す

ラジオが作動し、約59分後に自動的に切れます。

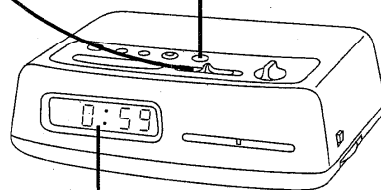

「スリープ」を押している間、スリープタイマー時間を表示 (指を離すと現在時刻に戻ります。)
 「スリープ」を押すたびに、「0:59」が設定されます。

■途中でラジオを止めるには
 「スリープ 切」を押す。




スリープタイマー時間を変えるには

ラジオが切れるまでの時間を、1分から1時間59分まで、好みの時間に変更することができます。

「スリープ」 と 「時刻合わせ」 を同時に押しながら、「時」、「分」で希望の時間を設定する。

時 : 1度押すと、0 → 1

分 : 押すたびに、59 → 58 ... 01 → 00



めざましと組み合わせて使う

使用例 : 夜ラジオを聞きながら眠り、翌朝ラジオとピー音でめざめる。


1. めざまし時刻を設定する。(「めざましを使う」参照)
 2. 「めざまし」に「ラジオ&ピー音」にセットする。
 3. 「スリープ」を押す。
 4. 放送局を選ぶ。(「ラジオ / TV (1 ~ 3ch) を聞く」参照)
- ・めざましのラジオも、このとき設定した同じ放送局と音量で動作します。

停電のときのために

乾電池（別売り）を接続しておくで、短時間の停電などがあっても設定した現在時刻とタイマー時刻を保持します。

■乾電池の入れかた

- 電池ふたはありません。

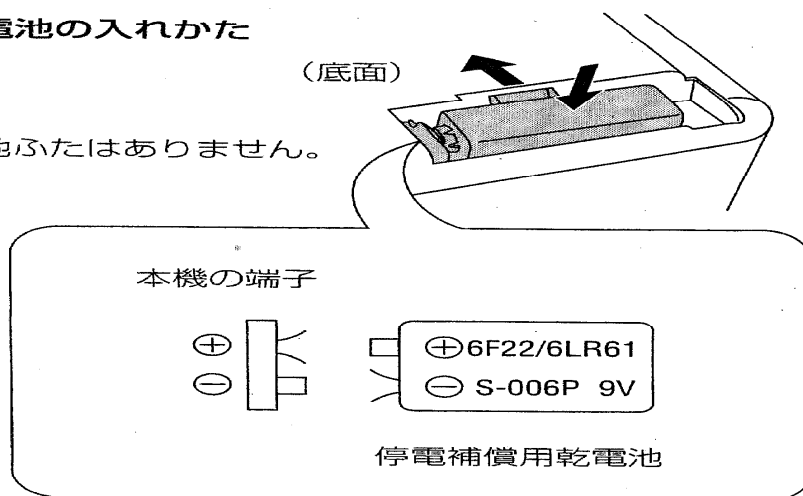

■乾電池の交換時期

- 停電がほとんどなかった場合でも、1年に1回は必ず乾電池を交換してください。
- 長時間（24時間以上）の停電の後には必ず乾電池を交換してください。
- 停電などのあと、再び電源が入ったときに時刻表示が点滅していれば、乾電池が消耗しています。あらためて現在時刻とめざまし時刻を調整し、乾電池を交換してください。

■ご注意

- 乾電池の液漏れや消耗を防ぐため、長時間電源が入らない状態（電源コードをコンセントから抜いておく場合や、夜間電源の切れるオフィスでの使用など）では、乾電池を取りはずしておいてください。
- 停電中は時刻表示は消え、ラジオもめざましも鳴りません。
- 停電のあと、時刻表示は1時間につき6分程度遅れたり進んでいたりすることがありますので、あらためて時刻を調整し直してください。

お手入れ

柔らかい布でふいてください。汚れがひどいときは、水かせっけん水を含ませた布でふき、後は空ぶきしてください。

- アルコールやシンナーは使わないでください。
- 化学ぞうきんをご使用のときは、その説明書をご覧ください。

保証とアフターサービス

よくお読みください。

修理・お取り扱い・お手入れ

などのご相談は…
まず、お買い上げの販売店へ
お申し付けください

転居や贈答品などでお困りの場合は…

- 修理は、サービス会社・販売会社の「修理相談窓口」へ!
- その他のお問い合わせは、「お客様相談センター」へ!

■保証書(別添付)

必ず、お買い上げの販売店からお買い上げ日・販売店名などの記入をお確かめのうえ受け取り、よくお読みのあと、保存してください。

保証期間 - お買い上げ日から1年間

■修理を依頼される時

もう一度取扱説明書をよくお読みいただき、ご確認のうえ、直らないときはまず電源プラグを抜いて、お買い上げの販売店へご連絡ください。

●保証期間中は

保証書の規定に従って、お買い上げの販売店が修理させていただきますので、恐れ入りますが、製品に保証書を添えてご持参ください。

●保証期間が過ぎているときは

修理すれば使用できる製品については、ご希望により有料で修理させていただきます。ただし、補修用性能部品の最低保有期間は、製造打ち切り後6年です。この期間は通商産業省の指導によるものです。

注) 性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

北海道地区

お客様相談センター	修理相談窓口	帯広	0155(33)8477
北海道 011(221)8090	札幌 011(894)1251	帯広市西19条南1丁目7の11	
札幌市中央区北三条西1丁目	札幌市厚別区厚別南2丁目1707	函館 0138(53)7107	
	旭川 0166(31)6151	函館市山の手1丁目15	
	旭川市2条通21丁目左1号		

東北地区

お客様相談センター	横手	0182(32)1752	酒田	0234(26)5802
東北 022(263)4208	横手市横手町字一の口3		酒田市東河内町7の15	
仙台市青葉区国分町3丁目1の11	盛岡 0196(47)1741	鶴岡	0235(22)3285	
	盛岡市上堂1丁目18の22	新庄	0233(22)7166	
修理相談窓口	水沢 0197(24)7999	米沢	0238(22)7141	
青森 0177(39)9712	水沢市小田町5の10	郡山	0249(45)4463	
青森市大学ハッ役字矢作1の37	仙台 022(375)2512	郡山市安積町荒井字大久保39の1		
八戸 0178(45)8665	仙台市泉区市名坂字清水端59の2	福島 0245(34)9121		
八戸市城下4丁目22の25	古川 0229(23)8121	福島市御山字一本木7701		
弘前 0172(34)6006	古川市北町5丁目1の1	いわき 0246(34)5810		
弘前市代官町86	石巻 0225(96)3209	いわき市平中神谷字下知内59の4		
秋田 0188(26)1600	石巻市元意1丁目18の2	会津 0242(22)6221		
秋田市野瀬湯本2丁目1の2	仙南 0224(52)1842	会津若松市北町大字始字深町10		
大館 0186(42)0815	宮城県栗田郡大河原町字路町6の15			
大館市片山町2丁目3の6	山形 0236(41)8100			
	山形市流通センター3丁目1202			

International Customer Care Center (海外ご相談センター)

Consultation about products of specifications (export models, overseas production models and tourist models)

海外仕様商品(輸出製品・海外生産品・ツーリスト製品)についてのご相談は、...

TOKYO	03-3256-5444	OSAKA	06-645-8787
AKIHABARA	1-8-1 Sotokanda	NIPPOMBASHI	4-10-2 Nippombashi
秋葉原	Chiyoda-ku Tokyo	日本橋	Naniwa-ku Osaka

首都圏地区

お客様相談センター	埼玉	048(728)8960	甲府	0552(22)5171
首都圏 03(3435)9521	浦和市赤堀2丁目4の2		甲府市下坂田2丁目10の27	
東京都港区芝公園1丁目1の2	千葉 043(251)3537	横浜	045(743)7090	
	千葉市稲毛区衛生町369の1		横浜市保土ヶ谷区狩場町169	
修理相談窓口	木更津 0438(25)1125	新潟	025(286)0171	
宇都宮 0286(32)8450	木更津市貝渕4丁目1708		新潟市東明1丁目8の14	
宇都宮市中央1丁目8の13	銚子 0479(33)2723	佐渡	0259(23)2898	
高崎 0273(52)1217	銚子市野尻町1854		新潟市秋津字境108の1	
高崎市蘇原町沖中205の18	船橋 0473(34)5111	長岡	0258(28)2111	
両毛 0276(25)6870	船橋市本中山6丁目11の7		長岡市寺島町308の12	
太田市東新町244の1	柏 0471(63)8905	上越	0255(44)6871	
水戸 0292(25)0119	柏市北柏1丁目7の6		上越市大字藤野新田字大新353の3	
水戸市柳河町309の2	東京 03(5477)9780			
つくば 0298(55)7860	東京都世田谷区経堂5丁目26の8			
つくば市梅園2丁目1の13				

中部地区

お客様相談センター	福井	0776(54)5606	岐阜	058(323)6010
中部 052(951)3167	福井市開発4丁目112		岐阜県本巣郡北方町高屋太字2丁目30	
名古屋市中区東1丁目23の30	松本 0263(58)0073	高山	0577(33)0613	
	松本市大字笹賀7600の7		高山市花岡町3丁目82	
修理相談窓口	静岡 054(287)9000	三重	0592(55)1380	
石川 0762(94)2683	静岡市西島765		久居市森町北谷1820の3	
石川県石川郡野々市町稲荷3丁目80	名古屋 052(614)3136			
富山 0764(32)8705	名古屋市中区西又兵衛町3の48			
富山市寺島1298				

関西地区

お客様相談センター	京都	075(672)9636	和歌山	0734(75)1311
関西 06(949)2050	京都市南区上殿羽衣橋町20の1		和歌山市中島499の1	
大阪市中央区城見2丁目1の61	大阪 06(359)6225	神戸	078(612)5035	
	大阪市北区本庄西1丁目1の7		神戸市長田区上池田5丁目5の23	
修理相談窓口	奈良 07435(9)2770			
滋賀 0775(82)5021	大和郡山寺木町404の2			
守山市勝部町260				

中国地区

お客様相談センター	出雲	0853(21)3133	福山	0849(53)8115
中国 082(242)9511	出雲市渡瀬町416		福山市御2の14	
広島市中区国泰寺町2丁目3の23	浜田 0855(22)6629	尾道	0848(20)2401	
	浜田市下海町327の83		尾道市東尾道11の22	
修理相談窓口	岡山 086(292)1162	徳山	0834(22)1627	
鳥取 0857(26)9695	岡山県瀬部郡早島町矢尾807		徳山市浦山開作8211の5	
鳥取市長安295の1	津山 0868(23)1264	山口	0839(89)4441	
米子 0859(34)2129	津山市北園町22の8		山口市大字佐山1120の1	
米子市米原4丁目2の33	広島 082(230)8777	下関	0832(56)4597	
松江 0852(23)1128	広島市西区楠木町4丁目8の26		下関市秋桜北町5の7	
松江市西津田2丁目10の19				

四国地区

お客様相談センター	徳島	0886(98)1125	松山	0899(71)2106
四国 0878(51)3338	徳島県板野郡北島町新浜字かや108		松山市土居町750の2	
高松市古新町8の1	高知 0886(66)3142	宇和島	0895(25)6280	
	南国市岡豊町中島331の1		宇和島市中沢町1丁目5の43	
修理相談窓口	香川 0878(74)6200	東予	0897(33)6157	
香川県綾歌郡国分寺町新名863の1			新居浜市庄内4丁目4の21	

九州地区

お客様相談センター	大分	0975(56)3815	八代	0965(34)5611
九州 092(414)3039	大分市教員4丁目8の35		八代市中西町46	
福岡市博多区博多駅南1丁目2の13	中津 0979(24)6150	天草	0969(22)3125	
	中津市大字万田612の1		本瀬市港町18の11	
修理相談窓口	日田 0973(24)6464	鹿児島	0992(50)5657	
福岡 092(593)9036	日田市玉川町3丁目554の2		鹿児島市与次郎1丁目7036	
春日市春日公園3丁目48	宮崎 0985(85)6530	薩摩	0996(25)2239	
佐賀 0952(26)9151	宮崎県宮崎郡清武町下加納356の2		川内市永利町703の2	
佐賀市本庄町大字本庄886の2	延岡 0982(22)1138	鹿屋	0994(44)7031	
長崎 0956(57)4050	延岡市御本町1の30		鹿屋市新川町6170の1	
長崎県赤迫町587	都城 0986(22)2014	大島	0997(53)5101	
佐世保 0956(31)8719	都城市平江町2街区13号		名瀬市矢之脇町10の15	
佐世保市日宇町2787の6	熊本 096(367)6067			
	熊本市健康本町12の3			

沖縄地区

修理相談窓口	北部	0980(52)3458	中部	098(933)4010
沖縄 098(877)1207		名護市宇字茂茂914の3		沖縄市山内2丁目26の6
浦添市城間4丁目23の11				

所在地、電話番号が変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。