


ナショナル

UA-360

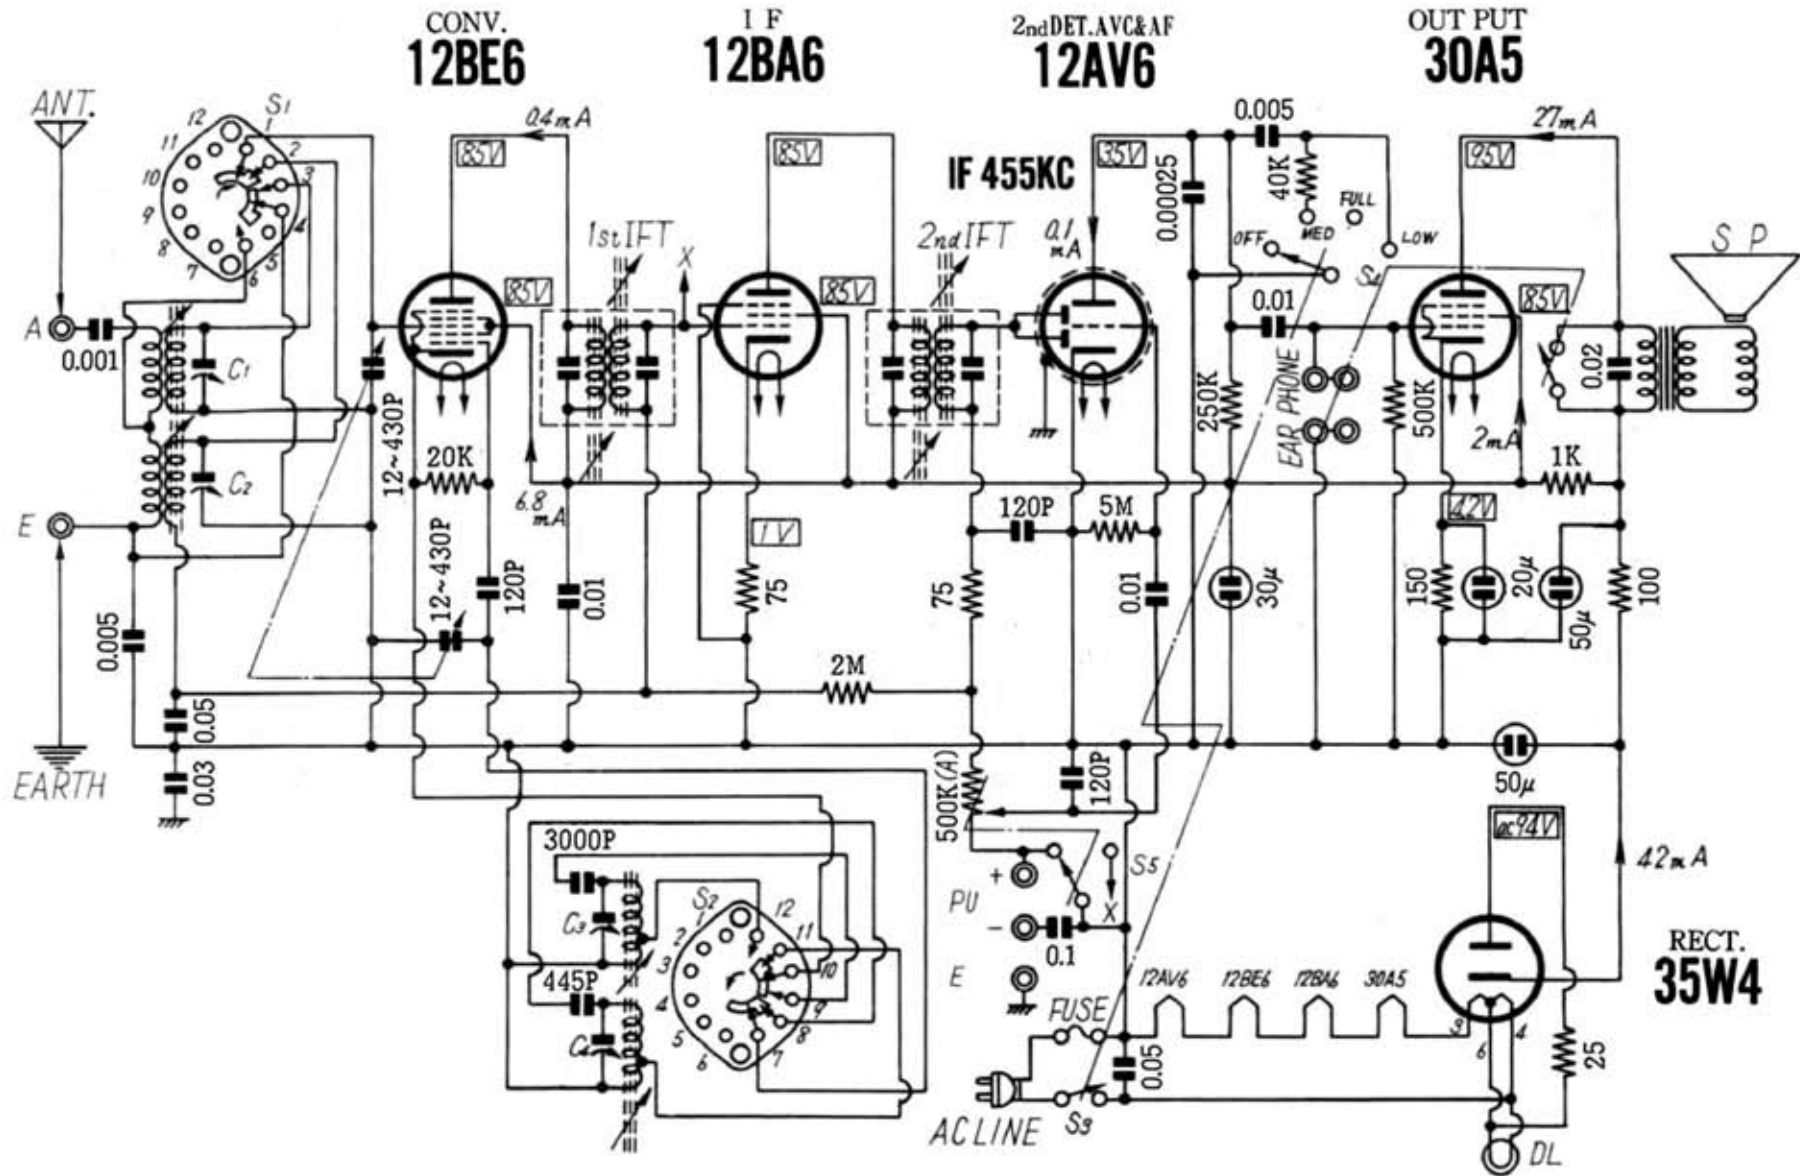

〔注〕 切換スイッチは現在MW BAND の位置右に SW と動く

