


Hi-Fiスーパー UF-710型 配線図

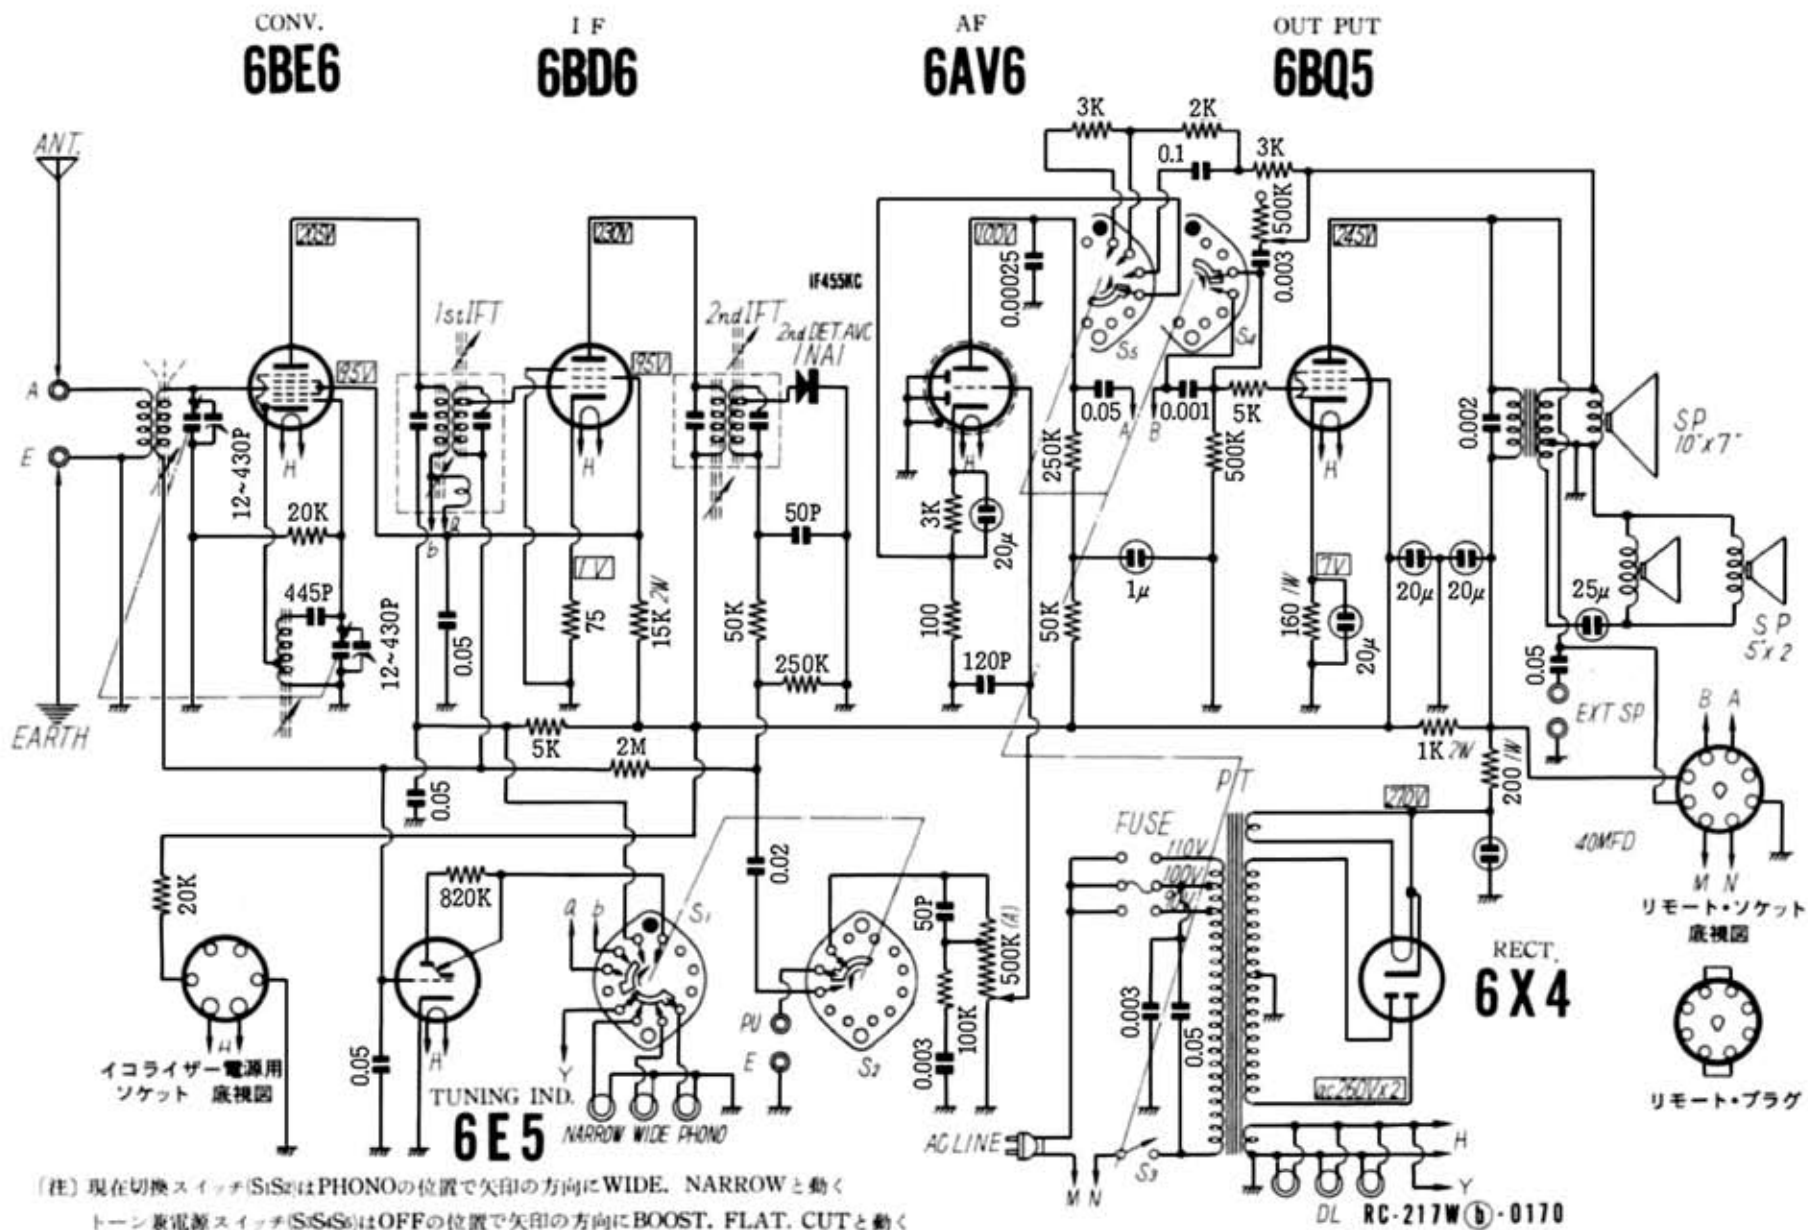

(注) 現在切換スイッチ(S1S2)はPHONOの位置で矢印の方向にWIDE. NARROWと動く
 トーン兼電源スイッチ(S3S4)はOFFの位置で矢印の方向にBOOST. FLAT. CUTと動く

