


# Hi-FiスーパーUF-770型 配線図

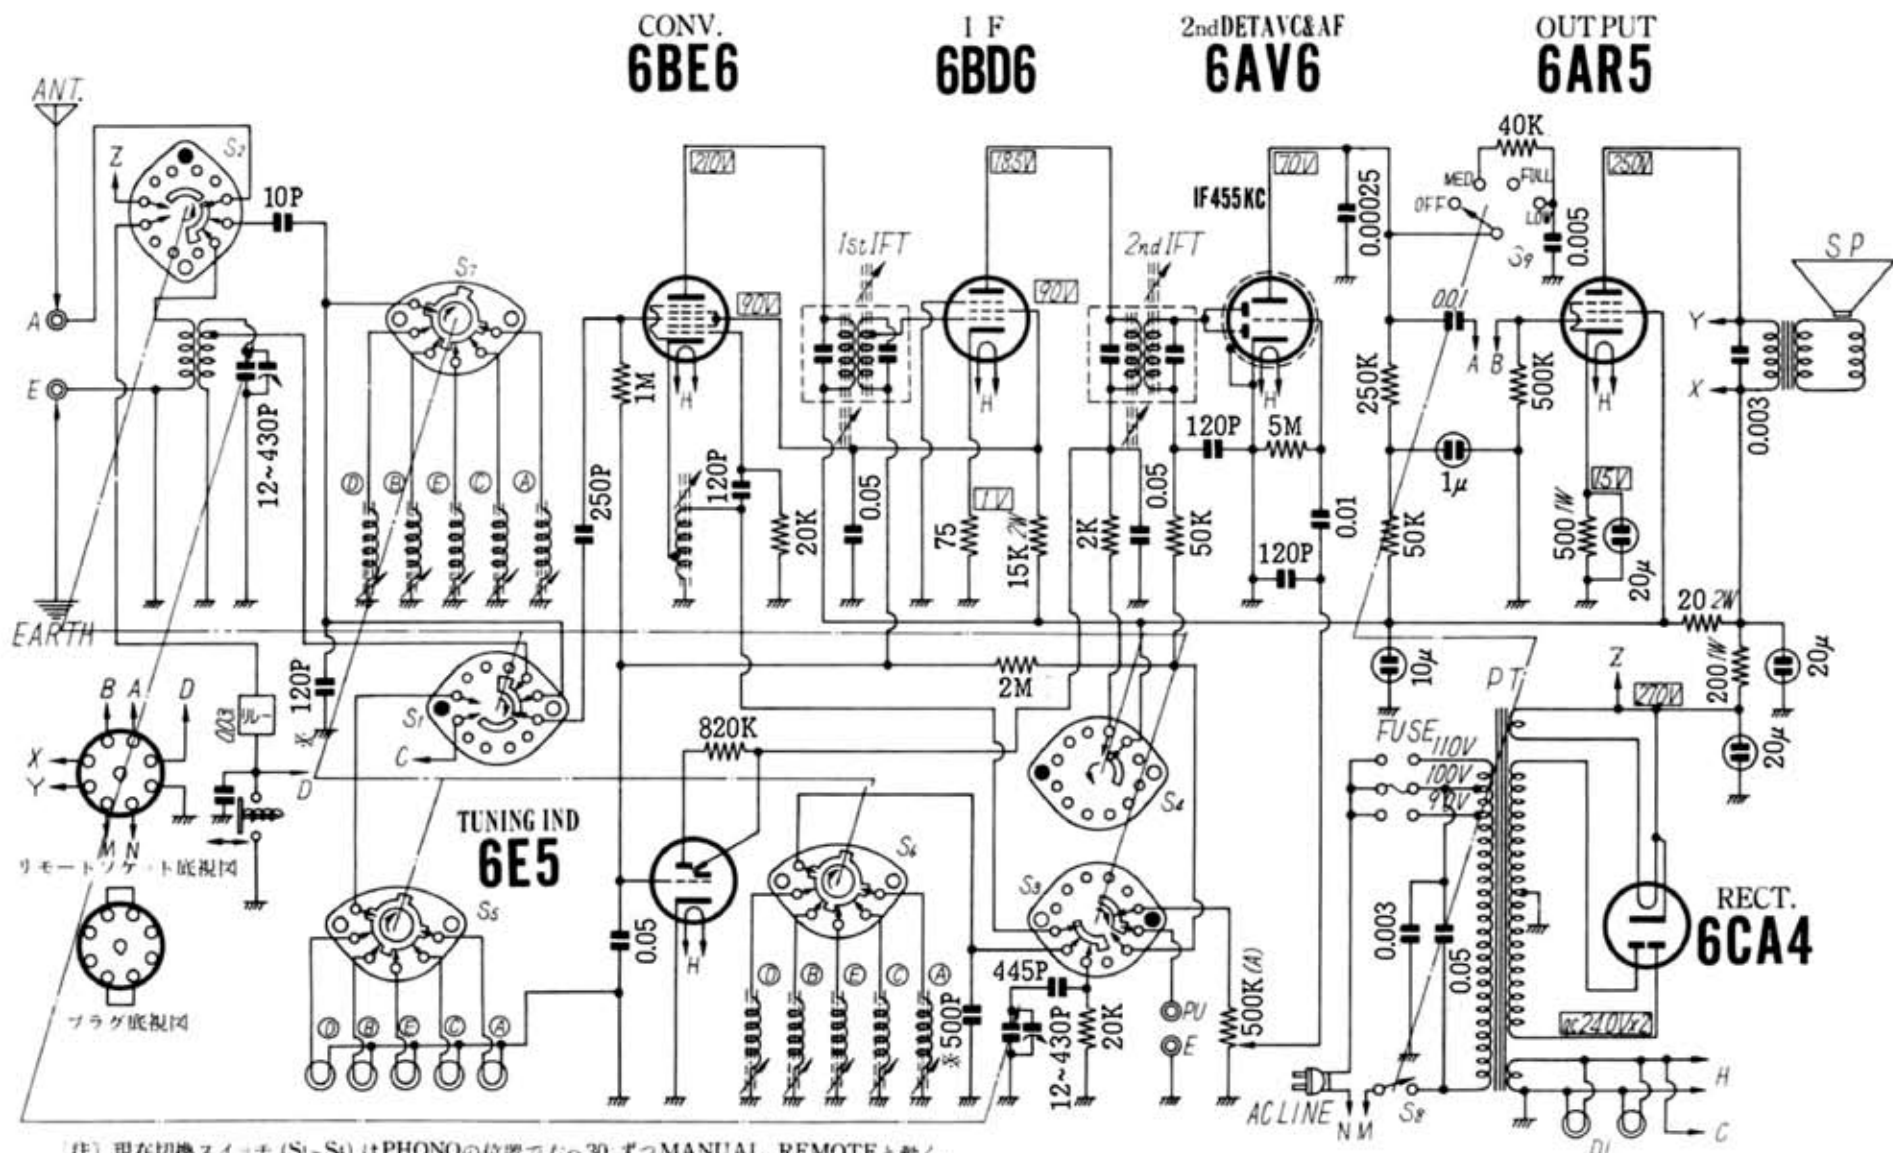

(注) 現在切換スイッチ (S<sub>1</sub>-S<sub>5</sub>) はPHONOの位置で右へ30°ずつMANUAL, REMOTEと動く。  
 トーンスイッチ (S<sub>6</sub>-S<sub>9</sub>) はOFFの位置右へ30°ずつMED, FULL, LOWと動く。  
 (S<sub>7</sub>-S<sub>9</sub>) はマグネート選局スイッチ  
 \*印のコンデンサは温度係数 250×10<sup>-6</sup>以下

RC-223W (a) -0770





