


# 4M-111 四球マグネチック配線図

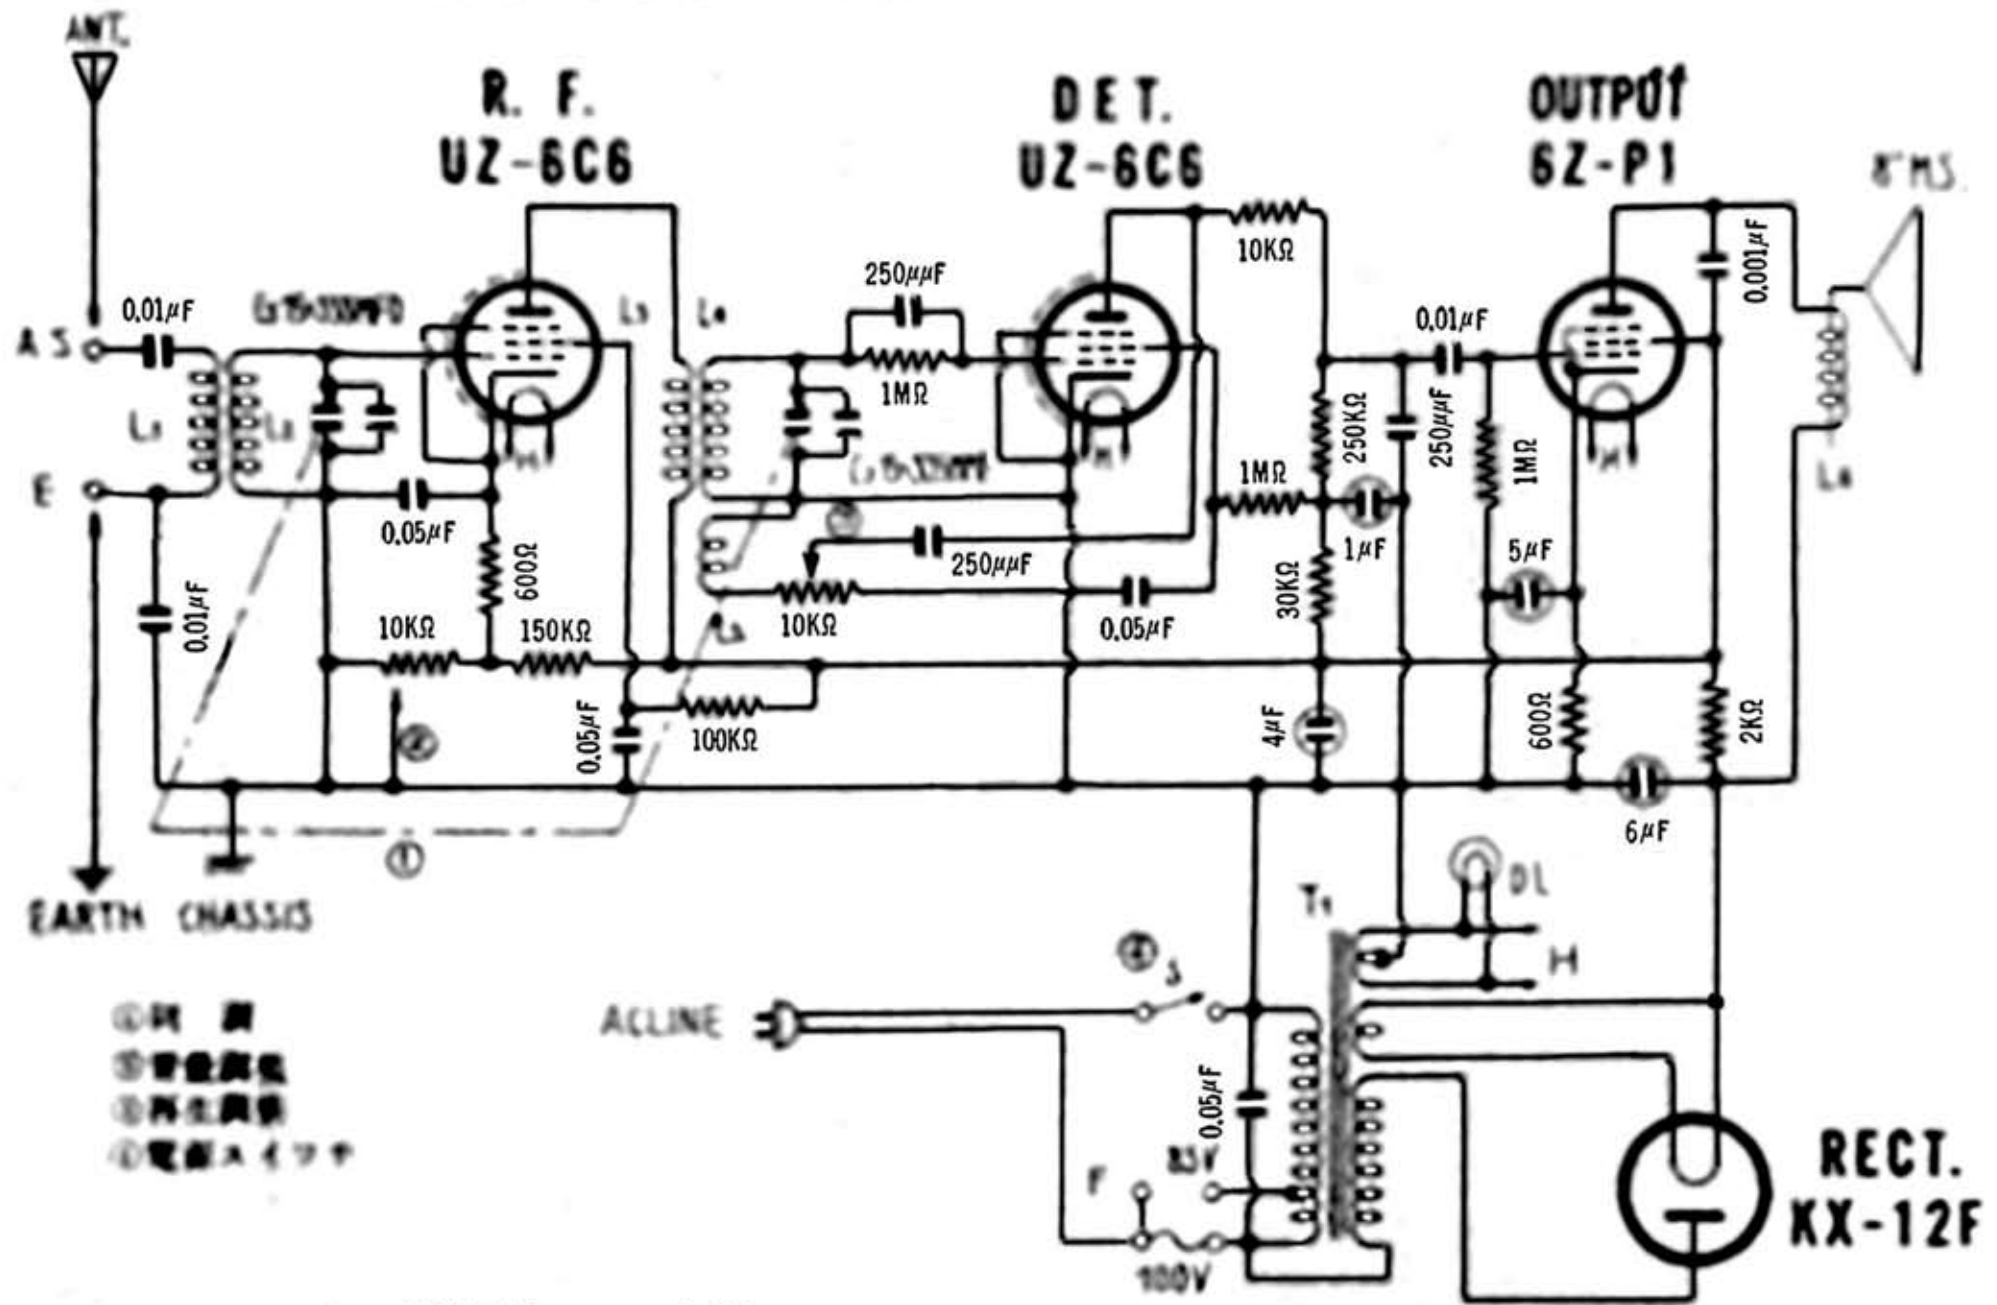

- ① 調整
- ② 可変容量
- ③ 再生調整
- ④ 電源スイッチ