

お客さまとお店を結ぶ「アフターサービスABC」(11)

ラジオグラフィUG-80六の分解法

音楽シーズンも、ようやく盛りを過ぎよう
とされています。このシーズン中、ラジオ受信
に、そしてレコード演奏に、何かと日々を楽

しませてくれたラジオグラフィが、どうも、調
子がおかしい、あるいはピックアップが、スピーカ
ーが、モーターが……というお客さまもあろ
うかと思えます。

しかし、まだまだ、ラジオグラフィが大いに
活躍してくれなくては困るクリスマスや新年
を間近に控えております。

今月は、2バンドラジオグラフィUG-80
6型を例に、ラジオグラフィの分解法を紹介
することにいたしました。修理部品も常備し、
短時に手軽に修理してあげてこそ、お客に
喜ばれご愛顧を受けるお店となるのです。



1 モーターホートの外し方

モーターリード線




まずピックアップのリード線とモーター
の電源プラグを外し...

3 ピックアップの外し方

ハンダ付部分


取付ビス

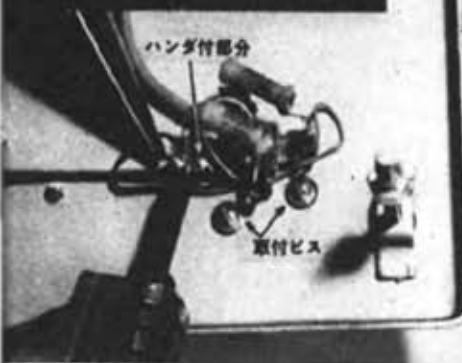

ピックアップの配線3本(ハンダ付部分)をは
ずしてからピックアップ取付ビス2本を除けば
ピックアップを外せます

5 スピーカーの外し方

取付ビス

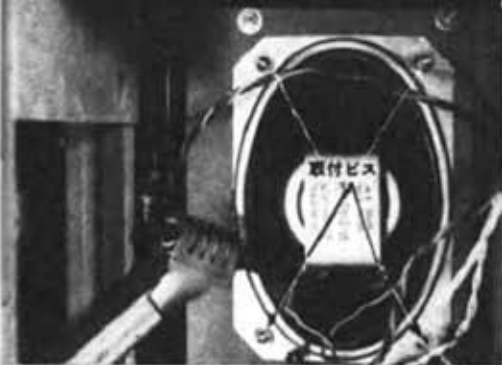


スピーカーの配線をハンダ錐ではずし スピー
カー取付ビスを4本除けば 外せます

8 ゴムプリーの外し方



ゴムプリーのバネを凹部を真向に向けて
引き抜けば 外せます

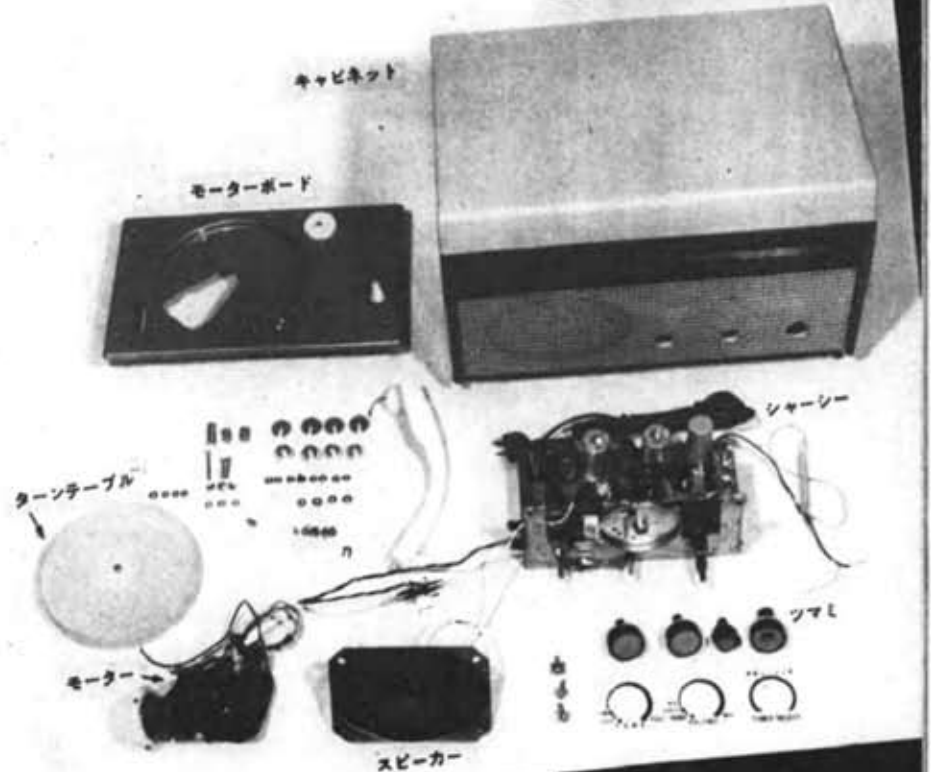




モーター取付ナット
配線のハンダ付

モーターの配線をとめているハンダ付をはずしてから モーター取付の3つのナットをはずせば モーターが外れます



2 モーターの外し方

まず ターンテーブルを外してから 速度切換板のビスを取り外し……

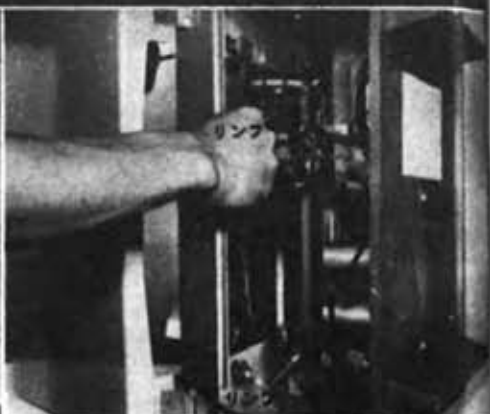

モーターボードの緩衝バネの下についている赤ファイバーの4つのリンフを外せば モーターボードが持ち上ります



シャーシー取付ビス

底面のシャーシー取付ビス3本をとり 静かにシャーシーを取り出します



ダイヤル指針金具
ロープ

ダイヤル指針金具にロープ付けされているロープを外し……



4 シャーシーの取出し方

パイロット支持


本体前面のつまみを引抜いて外し パイロット支持金具のビスを除き、金具ともパイロットを外し……



7 キャップの交換方法

ドライバー
押しビス
キャップ

速度切換スイッチを*0に合わせ キャップの押しビスを緩めてキャップを抜きます キャップを交換しおえたらゴムプリーの速度切換に正しく接するよう高さを調節してください

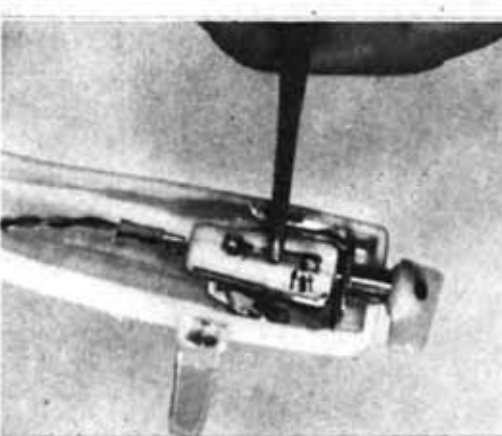


針をピンセットで静かに外します この際 交換針の取扱いはいねいにしてください




6 針の交換方法

止めビス


カートリッジの針の止めビスをはずし

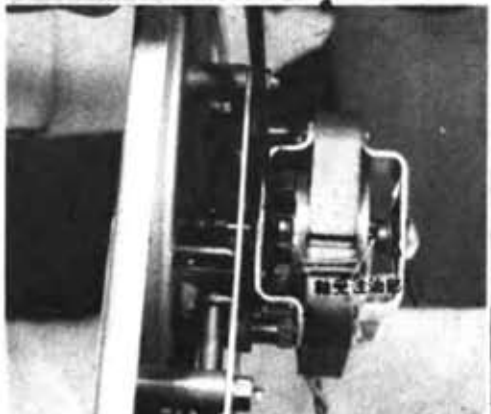

モーターの軸受にマシン油を油差して注油します

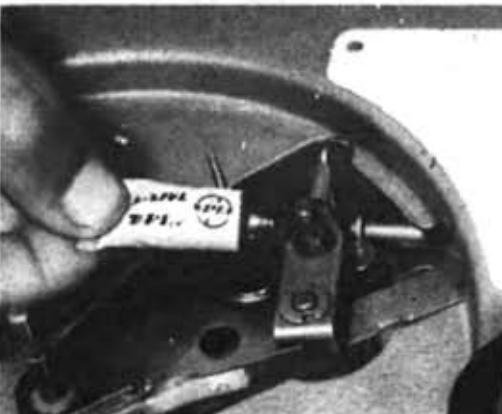

ゴムプリーの軸受にもグリースを注入します この際 ゴムプリーのゴム部分に油のつかぬよう注意してください

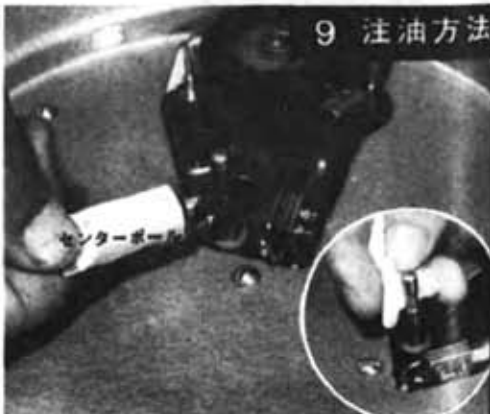

9 注油方法

センターボール

ターンテーブルの軸受内の古油をガーゼで拭きとって (円内) 軸のセンターボールにグリースを注入します