

ナショナルショップ PANASONIC T-801Dの おもな部品の取替方法



今回は、T-801D 機構部のシャシー取りはずし、バリコン及び音質切替・クリスタル切替スイッチとボリューム、ロッドアンテナ、スピーカなどのおもな部品の取替要領について解説しました。

ラジオ事業部 営業技術課



キャビフタのプラスネジをはずします。

特殊ジャックボックスで、ジャック取付けネジ2個をはずすと、キャビフタが開きます。

プラスネジ①②③④をはずします。



スピーカリード線とアンテナリード線及びアースラグをハンダゴテではずしますと、シャシーは完全に取りはずせます。



ダイヤルスプリングをはずし、ダイヤルロープを取りはずします。




ドラム取付けネジをゆるめ、ドラムをはずします。




バリコンカバー端子のリード線をハンダゴテではずします。



ハンダゴテ
バリコン端子3カ所のハンダ付けをはずします。

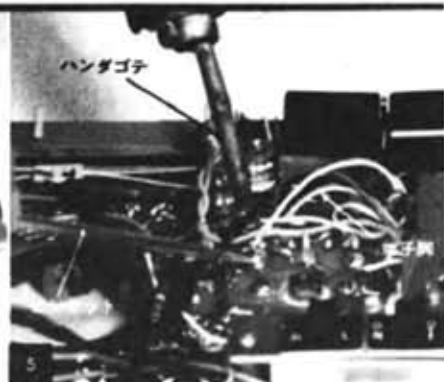

さらに、ハンダをとかしながら折り曲げてある端子脚を起こします。

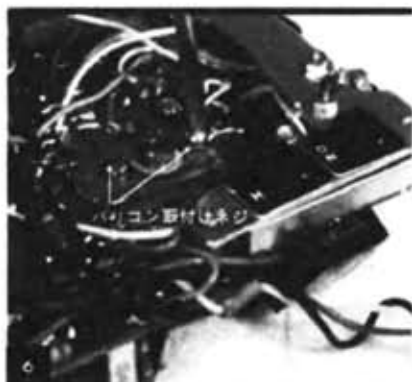

バリコン取付けネジ2本をはずしますと、バリコンが取り替えられます。




音質・クレスト・スイッチの取替方法
ネジ⑤をはずします。(Aの3参照)



ピンセット
スイッチ関係及び部品などのリード線5カ所をはずしますと、スイッチがはずれます。



ボリュームノブ
トリマー取付けビス2本をはずします。

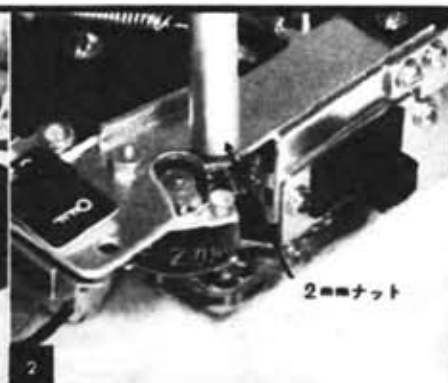

2mmナット
ボリュームノブを2mmナットボックスで取りはずします。



トリマー
さらに、裏面の2mmナットをはずします。



ボリューム関係のリード線をハンダゴテではずしますと、ボリュームは取り替えられます。



ロッドアンテナの取替方法
ロッドアンテナ取付けビスをはずしますと、取り替えられます。



スピーカの取替方法
ビス1,2,3,4.とリード線をハンダゴテではずしますと、スピーカは取り替えられます。