


三洋 DC-610

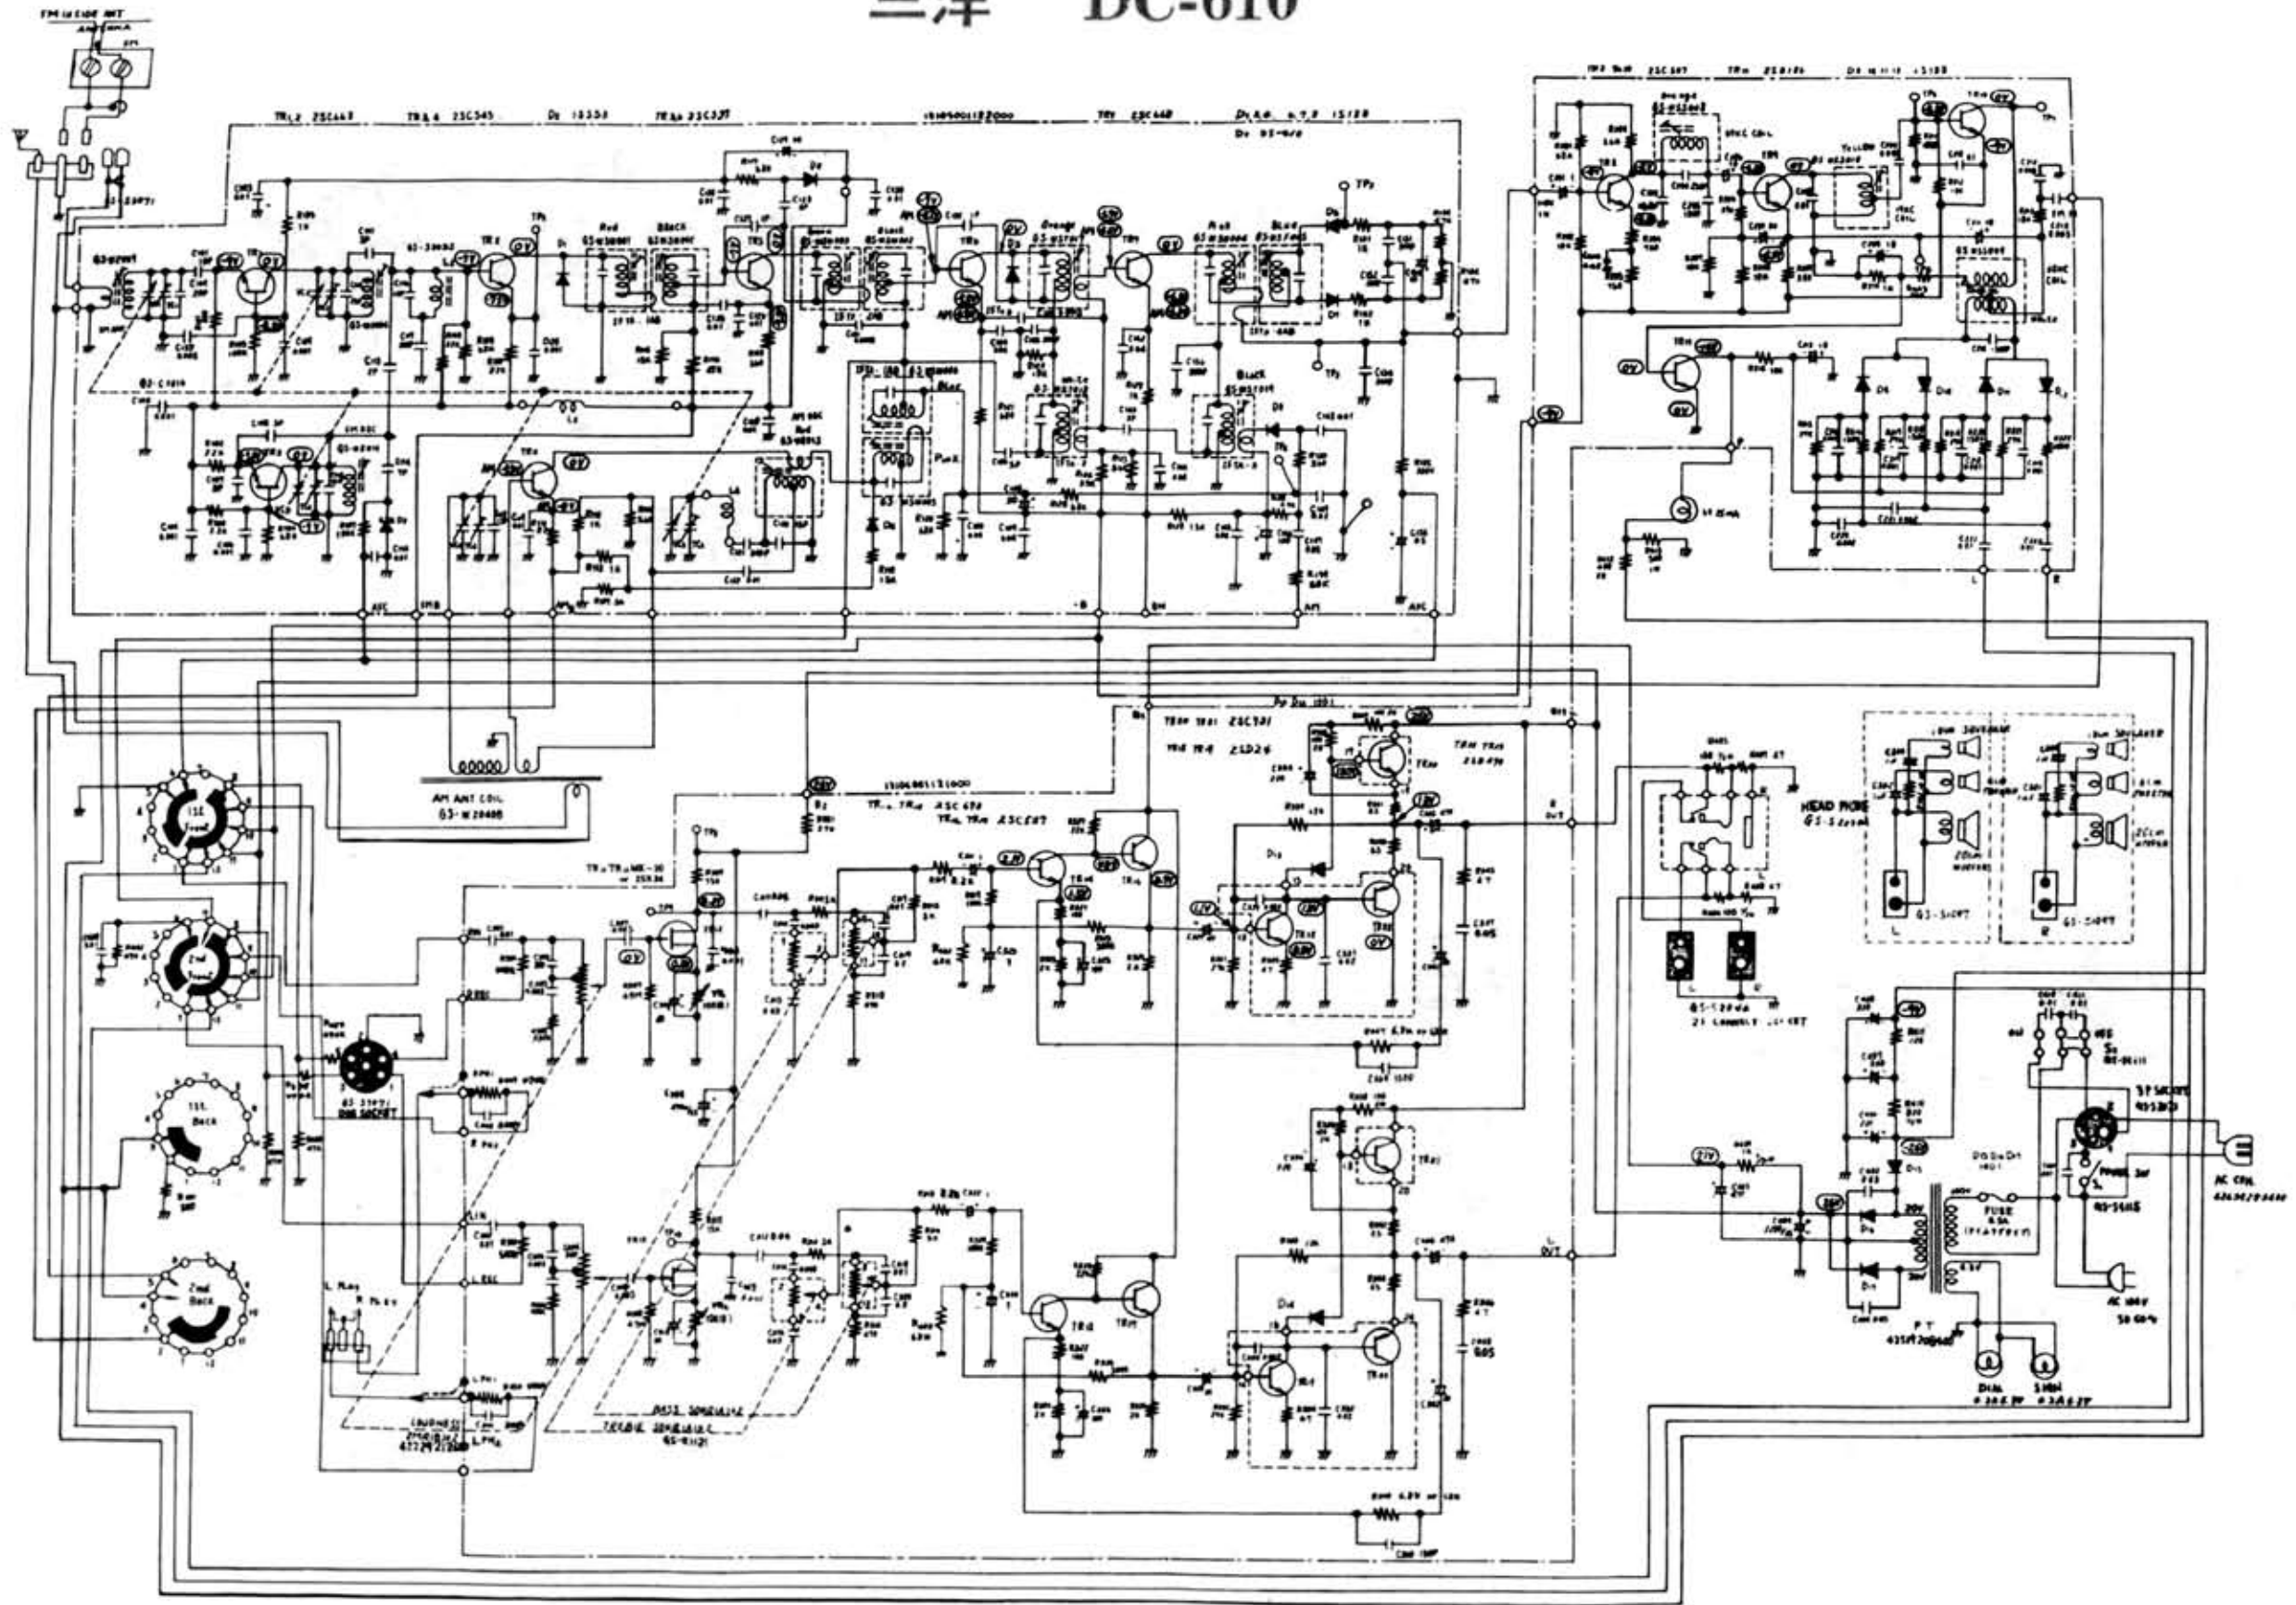

1. 各部の電圧値はAC 100 V、無信号時のチャシーに対する真空管電圧計指示値を示す。ただし、SELECTORの位置はFM時。
2. SELECTOR現在の位置TAPE P B続いてPHONO, AM, FM, FM AUTOです。
3. 抵抗、容量の単位Ω、μFは省略する。
4. 指定なき抵抗は½ W。
5. 本回路図は標準回路図につき一部セットの配線と異っている場合があります。