


TFM-110F

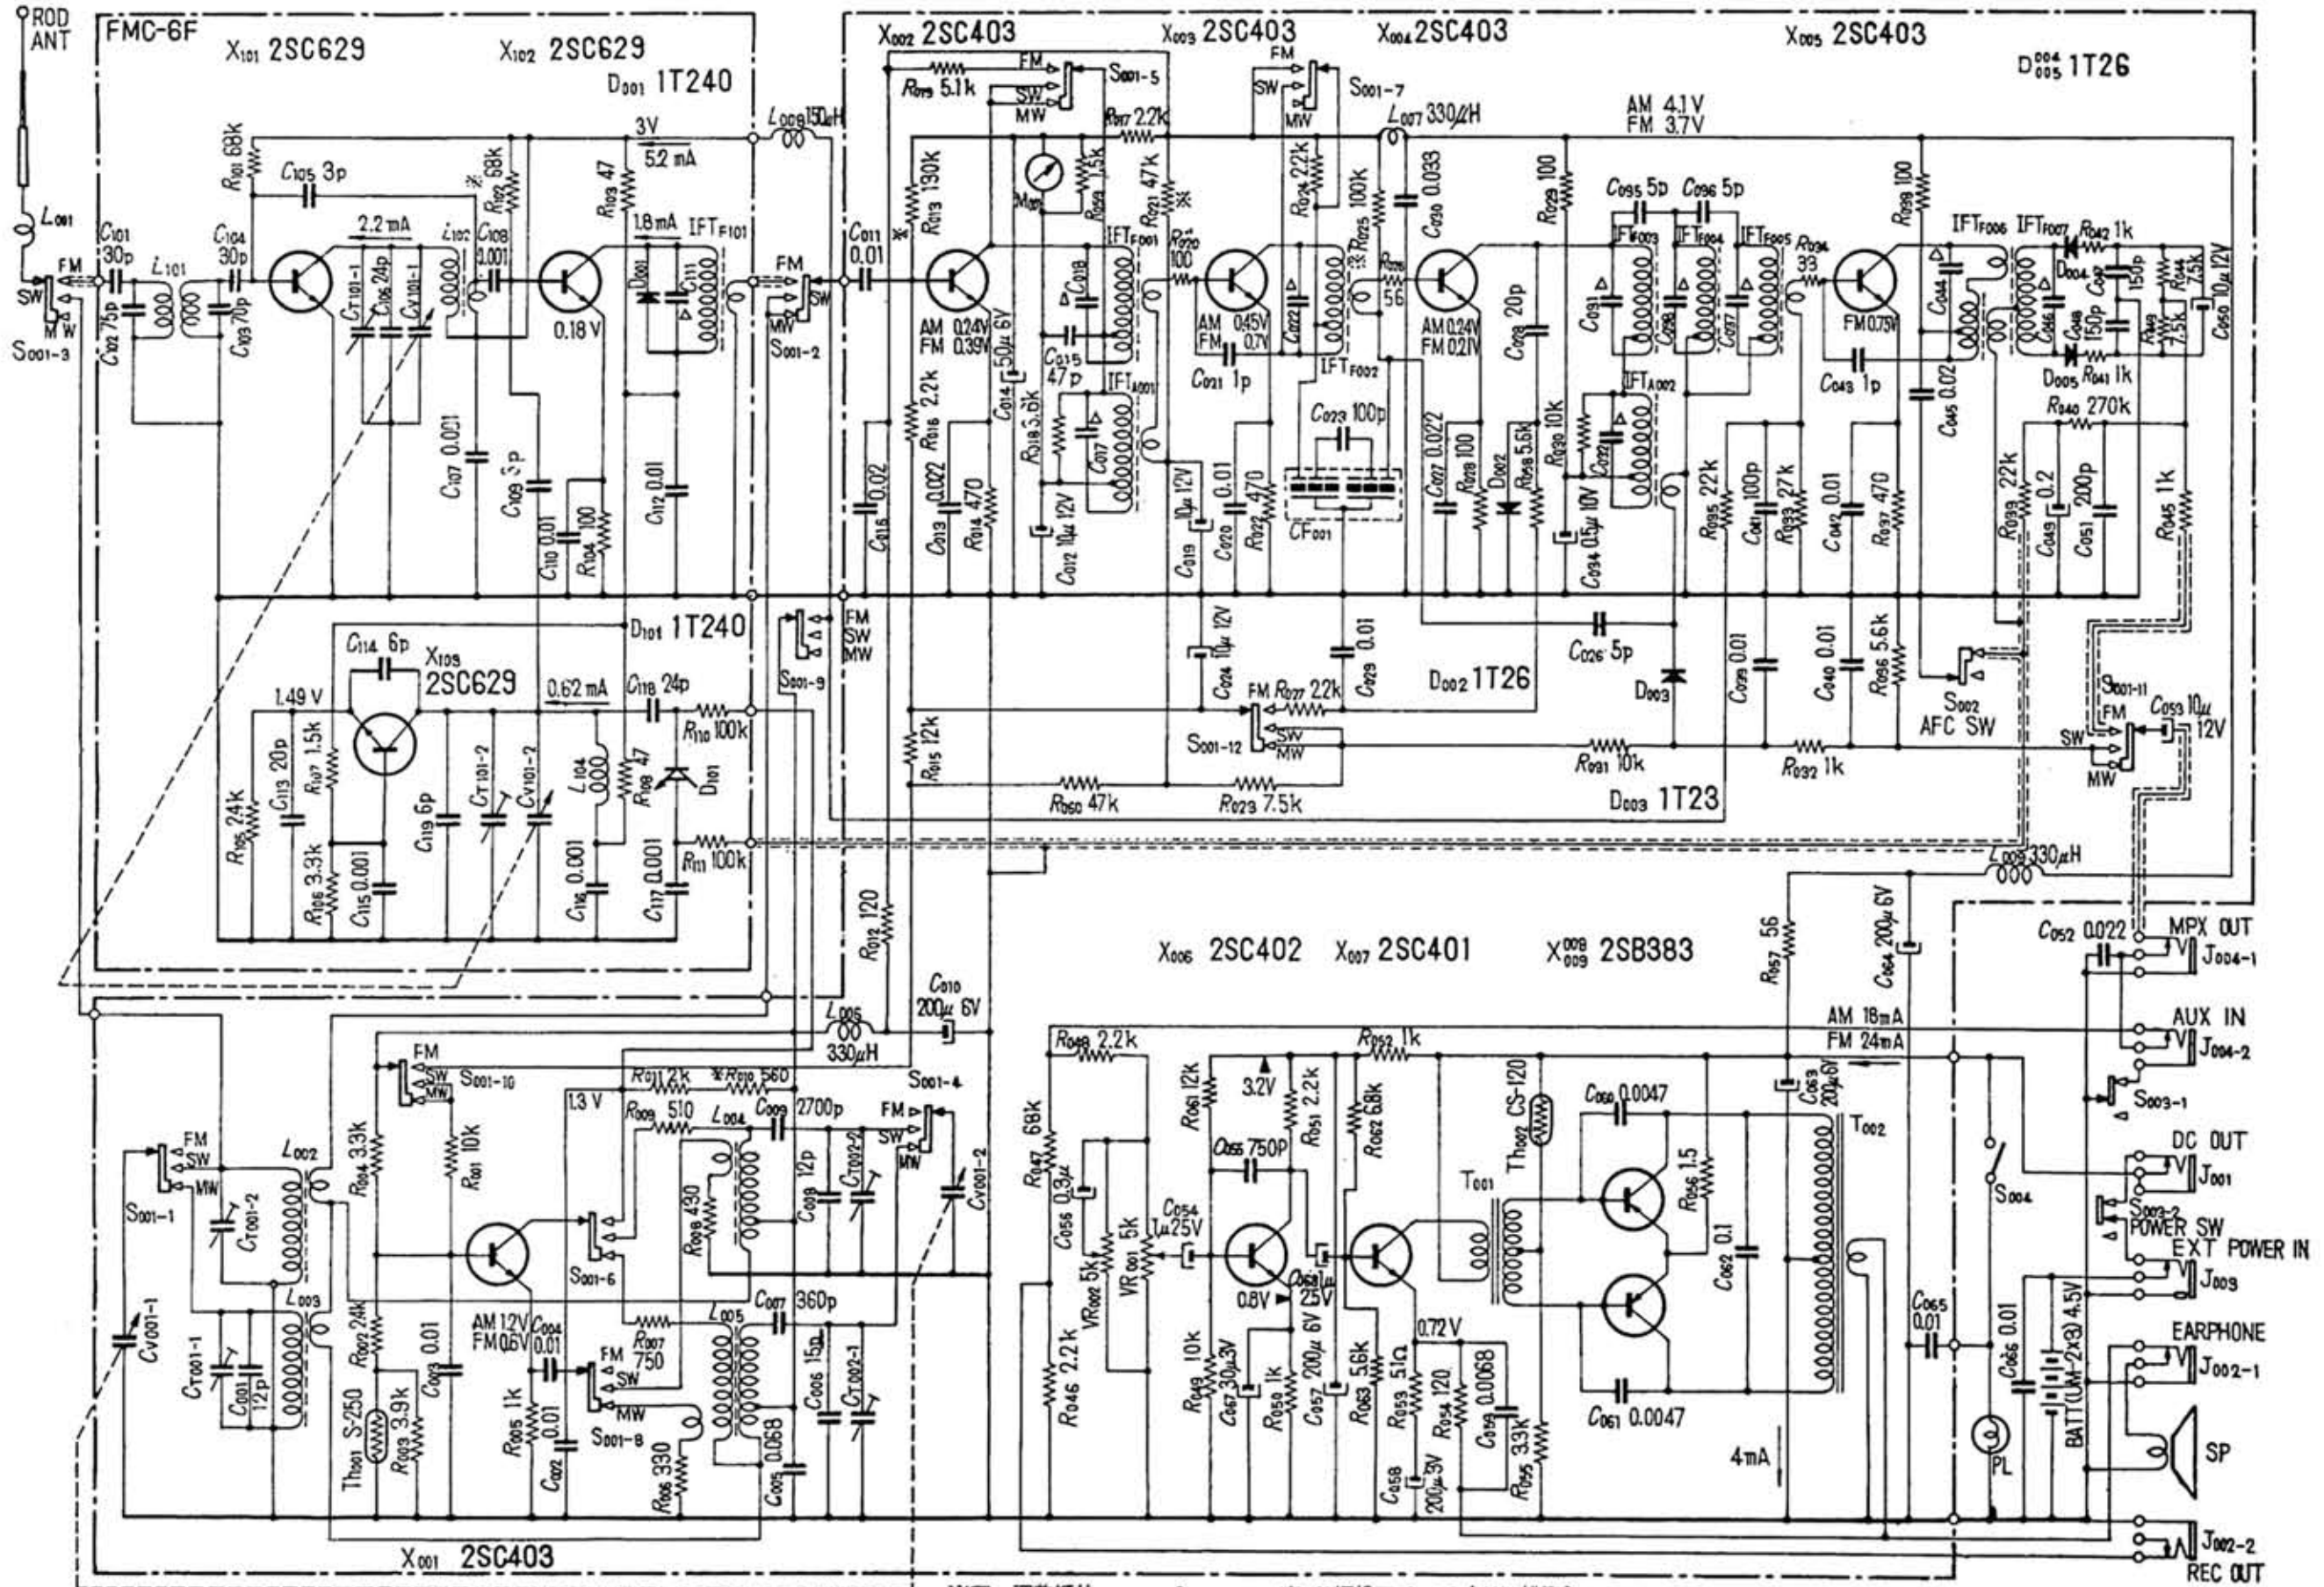

- ※印 --- 調整抵抗
- △印 --- IFT内蔵
- S001-1~12 --- バンド切換スイッチ (MW状態)
- 電圧・電流の測定は放送を離調して音量最小の位置で行う