


# パイオニア SC-100

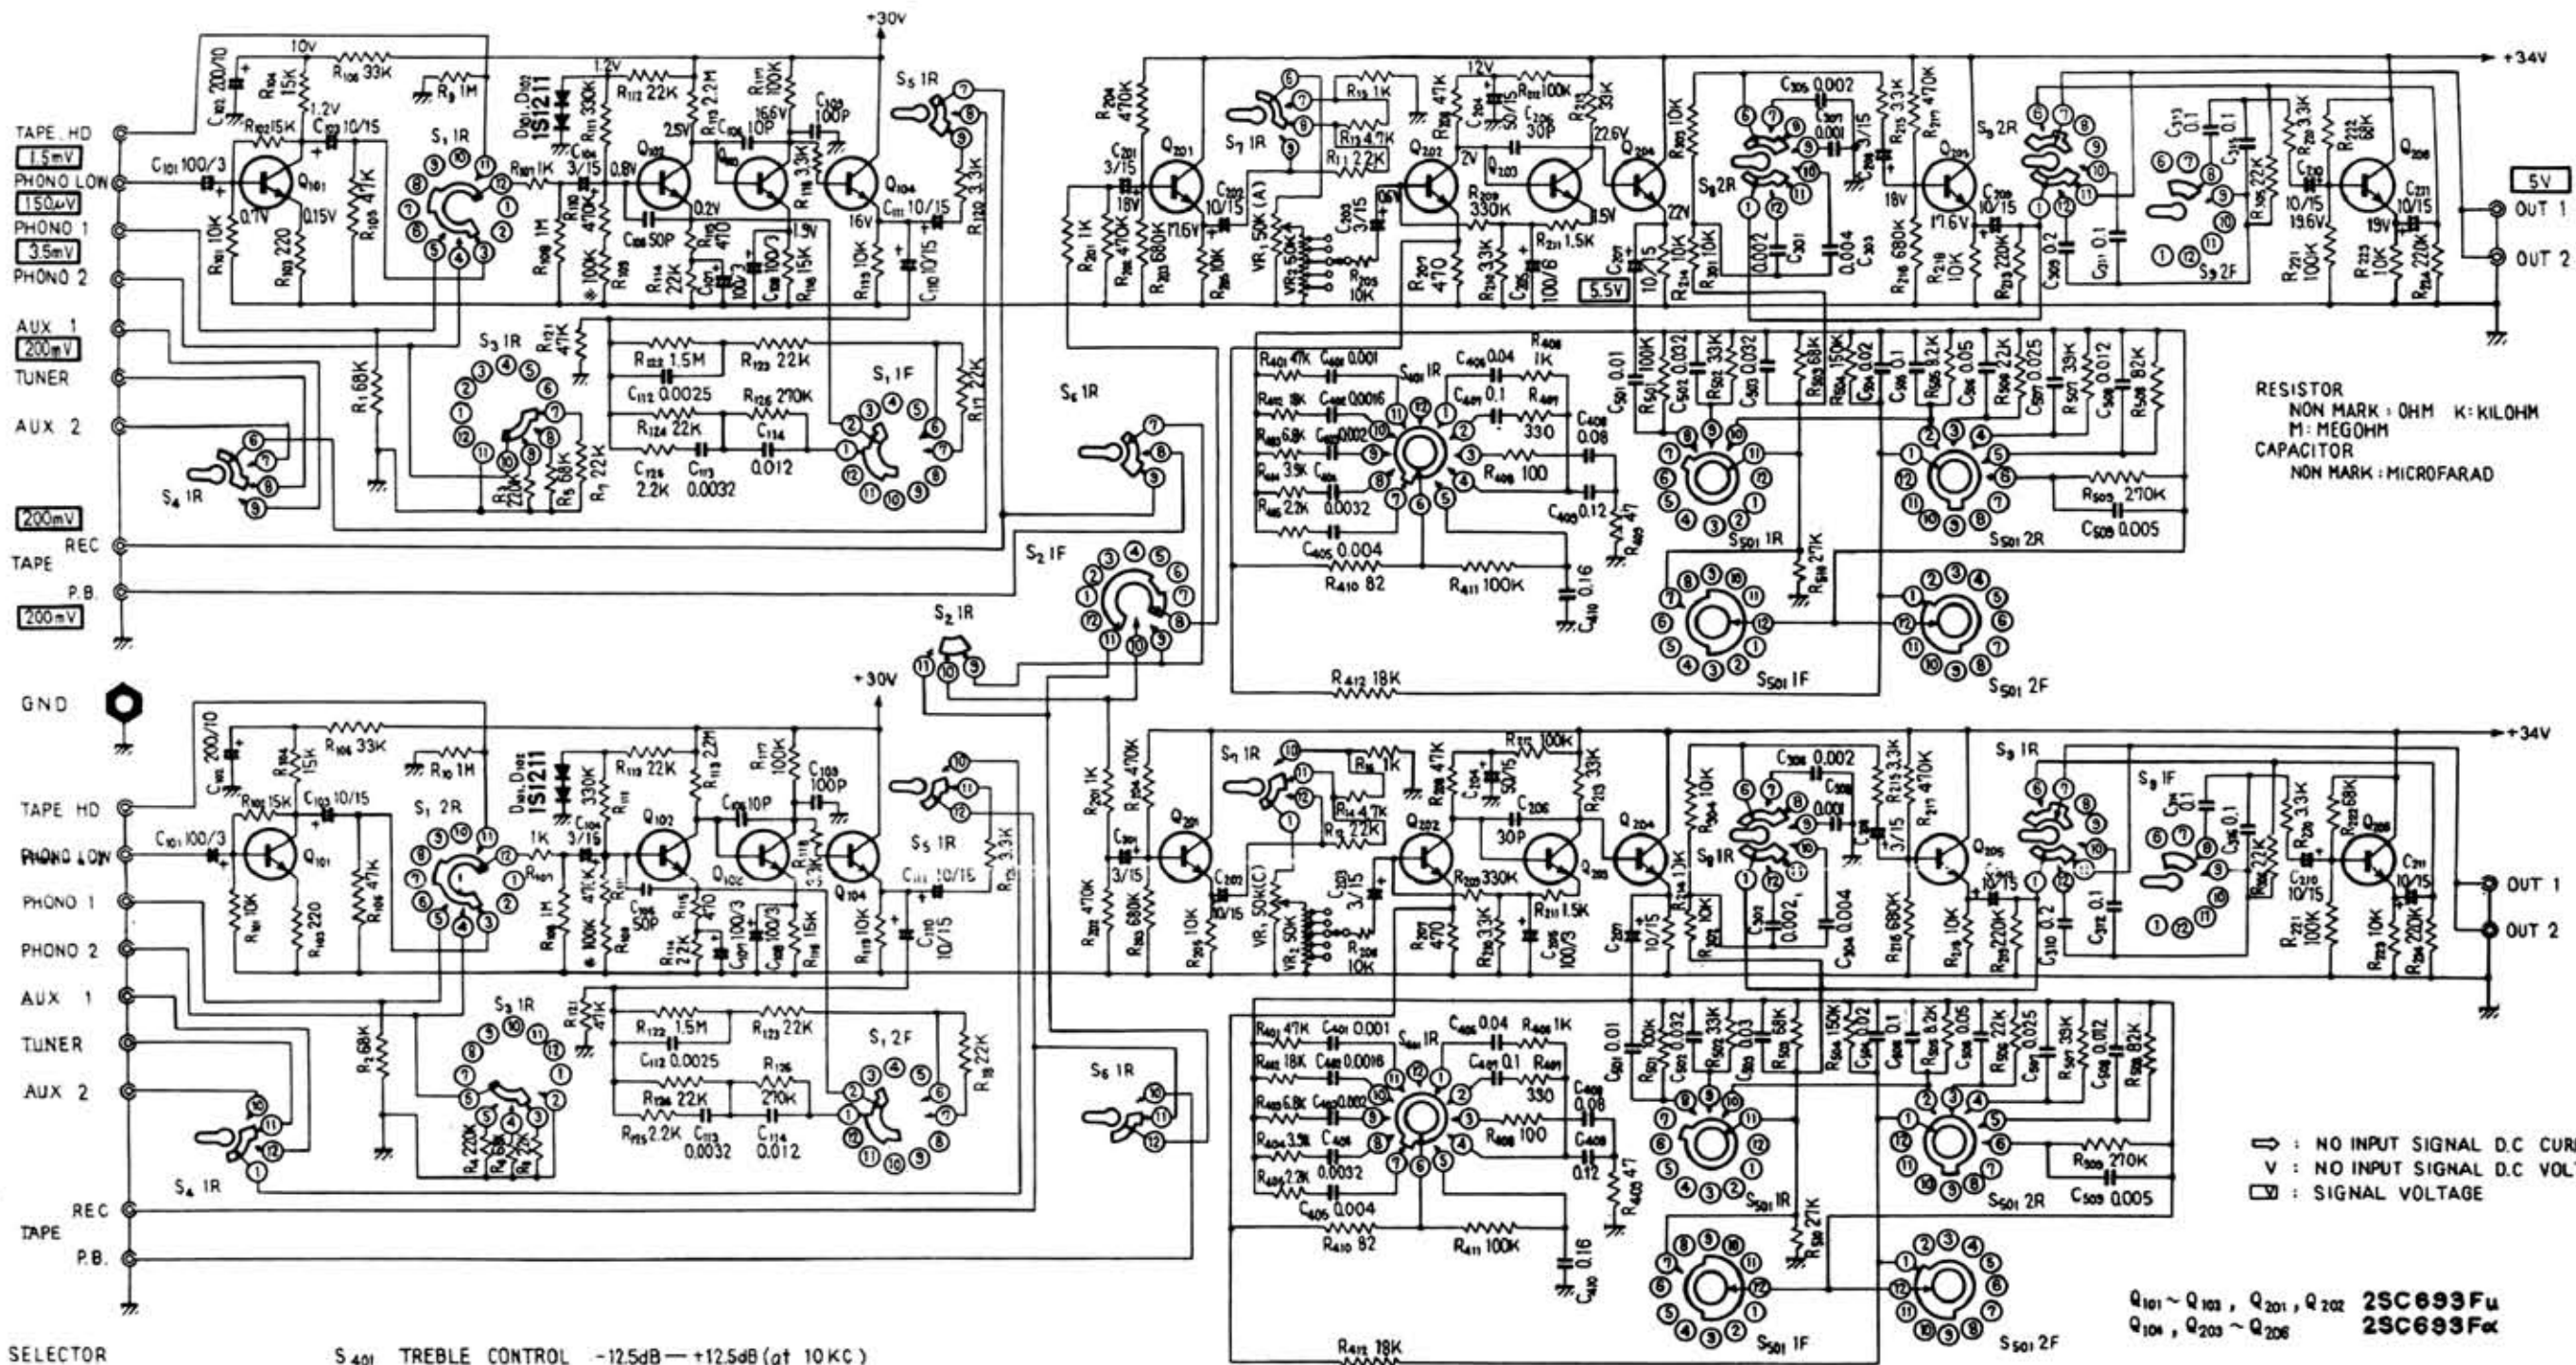


RESISTOR  
NON MARK : OHM K: KILOHM  
M: MEGOHM  
CAPACITOR  
NON MARK : MICROFARAD

⇓ : NO INPUT SIGNAL D.C CURRENT  
V : NO INPUT SIGNAL D.C VOLTAGE  
⊠ : SIGNAL VOLTAGE

Q101 ~ Q103, Q201, Q202 2SC693Fu  
Q104, Q203 ~ Q206 2SC693Fα

- S<sub>1</sub> SELECTOR  
(1) PHONO LOW  
(2) PHONO 1  
(3) PHONO 2  
(4) TAPE 19CM  
(5) TAPE 9.5CM
- S<sub>2</sub> MODE  
(1) STEREO REV  
(2) STEREO NORMAL  
(3) MONO L  
(4) MONO R  
(5) MONO L+R
- S<sub>3</sub> PHONO 2 INPUT IMPEDANCE  
(1) 20KΩ  
(2) 50KΩ  
(3) 100KΩ
- S<sub>401</sub> TREBLE CONTROL -12.5dB ~ +12.5dB (at 10KC)
- S<sub>501</sub> BASS CONTROL -10.0dB ~ +15.0dB (at 50%)
- S<sub>4</sub> INPUT SELECTOR  
(1) AUX 1 (2) TUNER (3) AUX 2
- S<sub>5</sub> INPUT SELECTOR  
(1) LOW LEVEL (2) HIGH LEVEL
- S<sub>6</sub> TAPE MONITOR ON-OFF
- S<sub>7</sub> OUTPUT ATTENUATOR  
(1) 0dB (2) -15dB (3) -30dB
- S<sub>8</sub> HIGH FILTER ON-OFF
- S<sub>9</sub> LOW FILTER ON-OFF
- S<sub>10</sub> POWER SWITCH ON-OFF
- VR<sub>1</sub> BALANCE CONTROL
- VR<sub>2</sub> VOLUME CONTROL
- S<sub>11</sub> LINE VOLTAGE 100-117  
\* 47K~150K

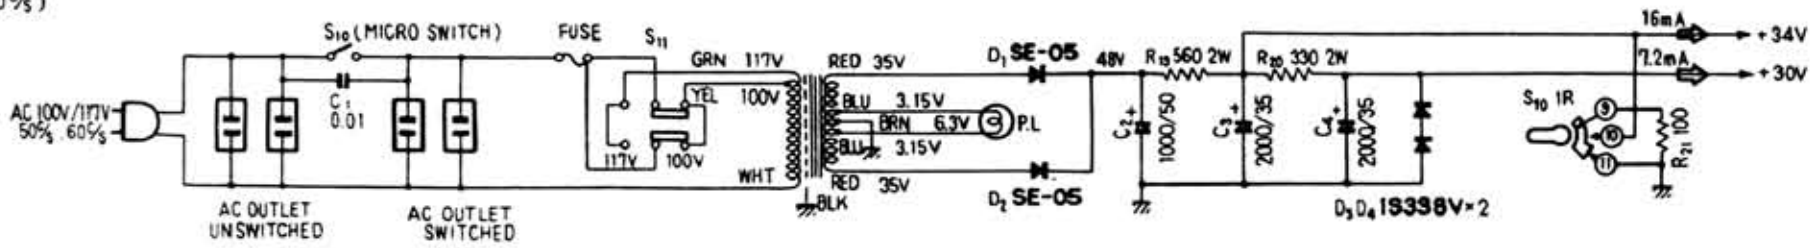

SECTION	ITEM No.	VACANT	SECTION	ITEM No.	VACANT
1	イコライザユニット R101 ~ R126 C101 ~ C114		4	TREBLEユニット R401 ~ R412 C401 ~ C410	
2	トーンアップユニット R201 ~ R214 C201 ~ C211		5	BASSユニット R501 ~ R510 C501 ~ C505	
3	フェーダーユニット R301 ~ R308 C301 ~ C318		6	ユニット以外 R1 ~ R21 C1 ~ C4	