コロムビア 1110 型

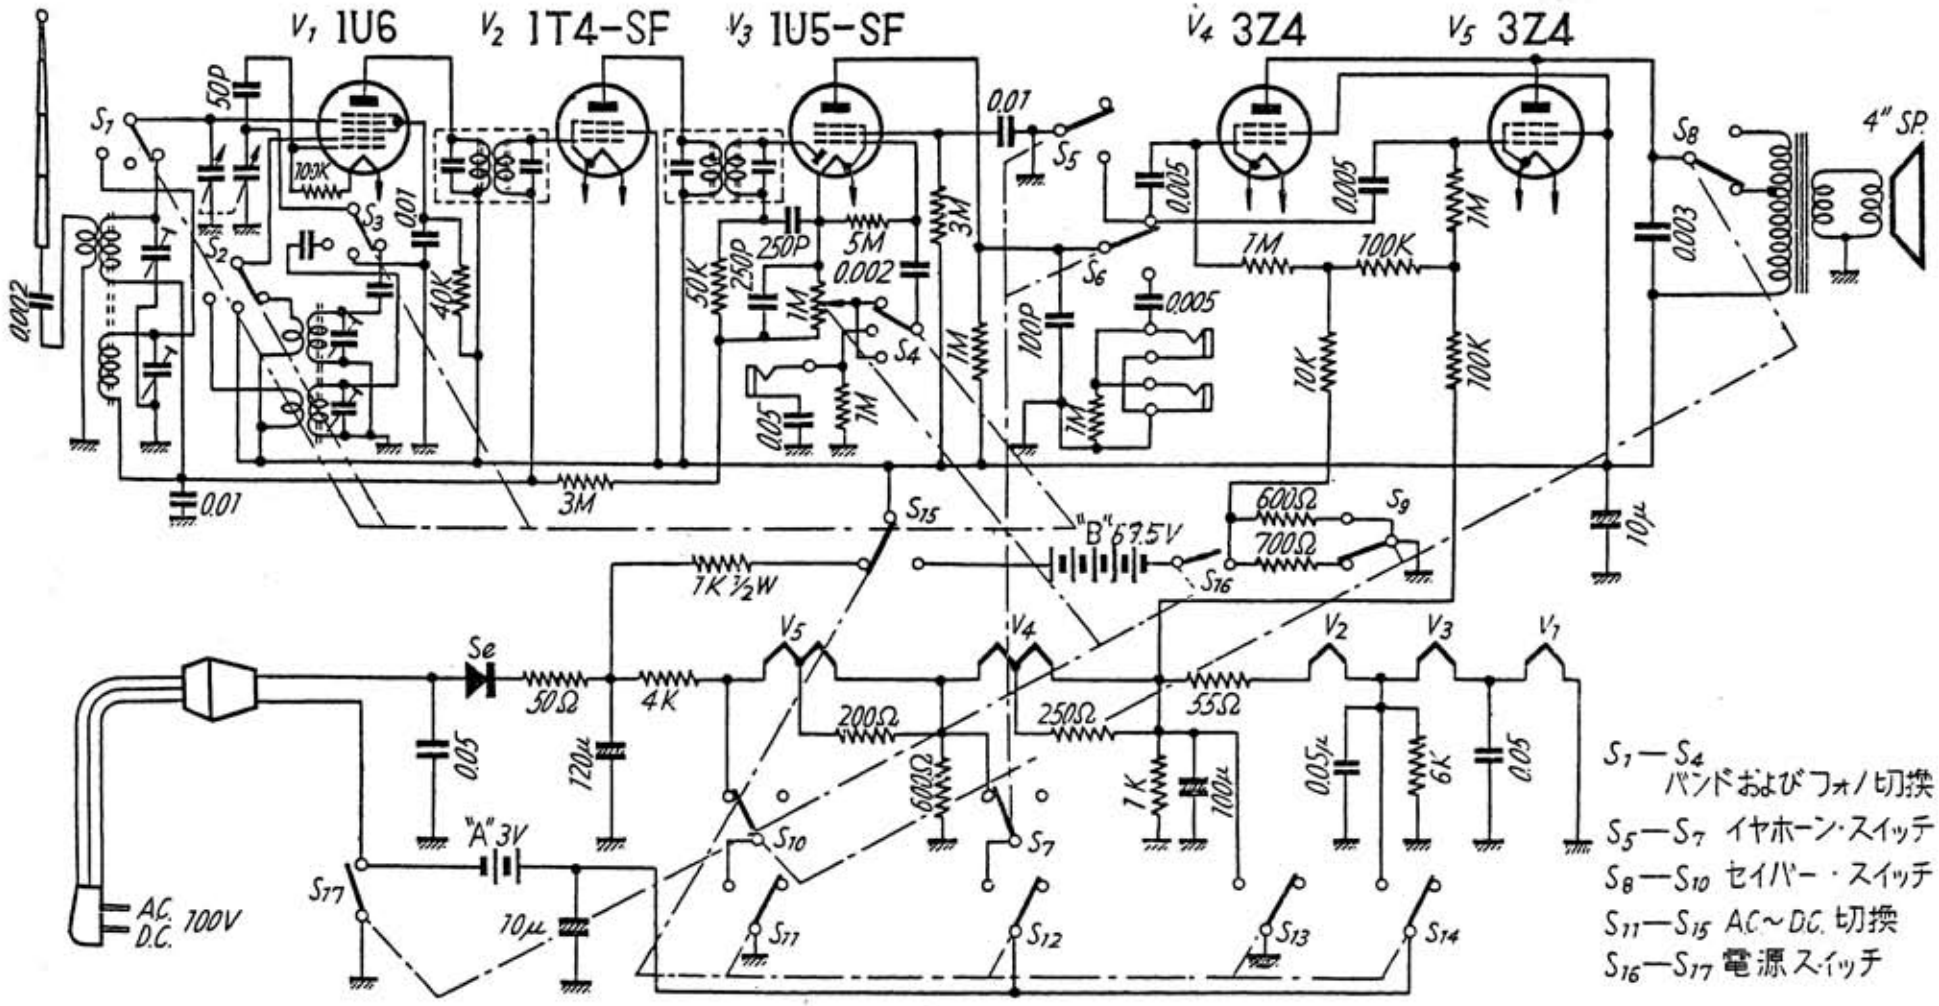
V1 1U6
V2 1T4-SF
V3 1U5-SF
V4 3Z4
V5 3Z4
4" SP.
"B" 67.5V
"A" 3V
AC. DC. 100V
S1—S4 バンドおよびフォノ切換
S5—S7 イヤホーン・スイッチ
S8—S10 セイバー・スイッチ
S11—S15 AC~DC. 切換
S16—S17 電源スイッチ