TECHNICAL GUIDE

[illegible] No. 196

FM－AM分離ポータブル RF-600

■特　徴

- 高性能AO型トランジスタを16個使用
- FMにはフリーポールアンテナ
- 中波にはスーパーフェライトアンテナ
- 新開発ワイドFM専用6.5cmスピーカ
- 最出力 350mW
- トーンスイッチ付き
- 使いやすいダイヤル形ツマミ
- 超高感度外部電源端子付き
- レベル表示付き音量調整ツマミ
- イヤホン兼外部スピーカ端子付き

■キャビカラー

ブラック

現金正価　**9,800円**
月賦定価 (40回)　**10,200円**

■定　格

受信周波数帯	FM　76～90MHz	出　力	最大 220mW　出力 150mW
	AM　525～1605kHz	スピーカ	6.5cmFMダイナミックスピーカ
中間周波数	FM　10.7MHz	電　池	トランジスタ用乾電池UM-3　4個(6V)
	AM　455kHz	寸　法	147(巾)×99(高さ)×49(奥行)mm
受信感度	FM　3μV/30mW	重　量	590g (電池共)
	AM　100μV/m/50mW		

■シャシー取外し取付要領

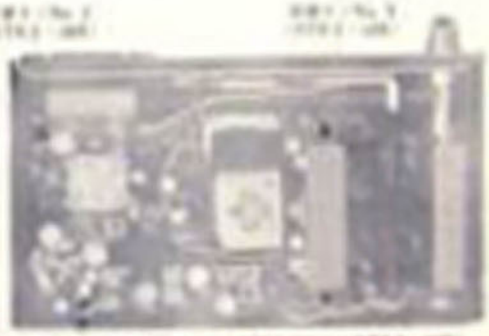

- シャシーを取外す場合は次の要領で行って下さい。

1. キャビネットフタのネジ（頭径3－8%）を外しキャビネットフタ及び電池フタを外して下さい。
2. 右図に示すシャシー取付金具から No.1～No.4 を外して下さい。
3. シャシーとキャビネットを完全に取外すにはかぎ型アンテナを外しスピーカへのリード線の半田付を外して下さい。

シャシーを取付る場合は上記の順序を逆に行って下さい。

■ダイヤル駆動図

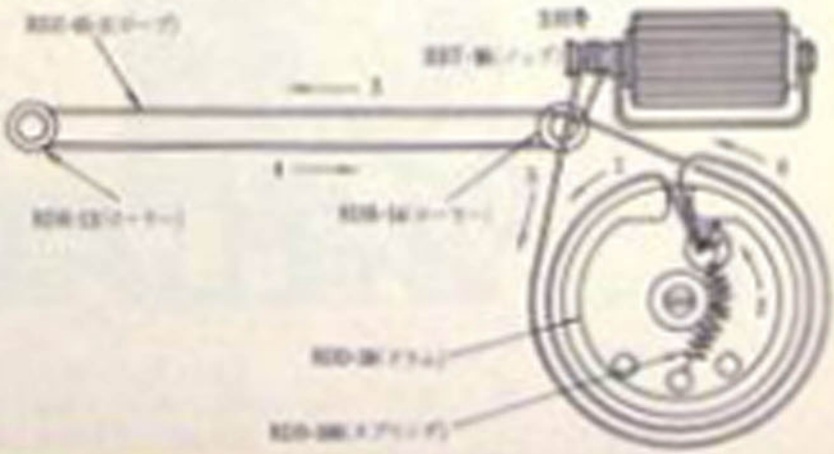

- ロープを新しく掛けかえる場合は次の要領で行って下さい。

1. バリコンを最大容量の位置に合わせて下さい。
2. 右図に示す番号順にロープを張って下さい。
3. ロープの張り初めと終結を結びスプリングに掛けて下さい。
4. ロープの長さは75mmです。