マジックアイつき２バンドオールウェーブ　ＡＭ－390

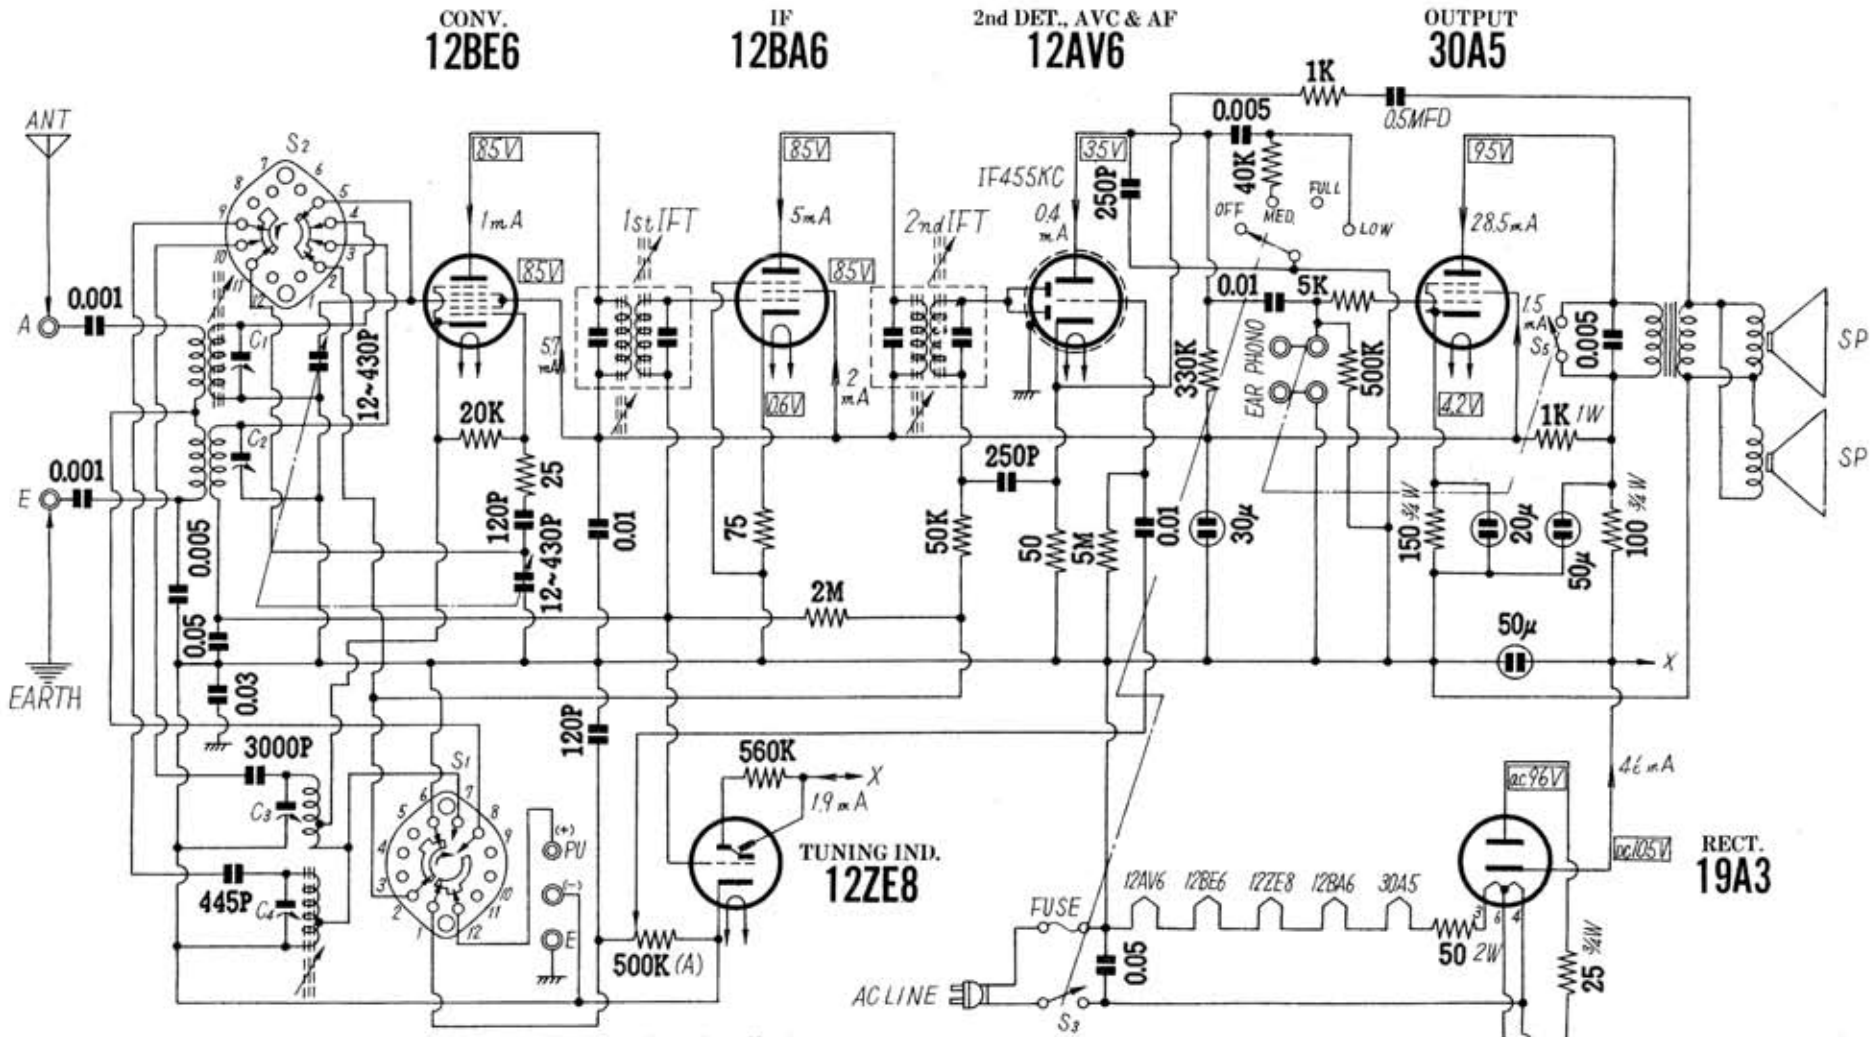

〔注〕☆現在切換スイッチ（S_1 S_2）は、ＰＨＯＮＯの位置。
矢印の方向に30°ずつＭＷＳＷと動く。
☆トーンスイッチ（S_3 S_4）は、ＯＦＦの位置。右に30°
ずつＭＥＤ　ＦＵＬＬ　ＬＯＷと動く。

○印はスチュン

△印はソリッド抵抗

「ナショナルタイムス」昭和３４年（1959）６月号

Edit by JA3GZP