標準型２バンドオールウェーブＥＡ－６５５配線図

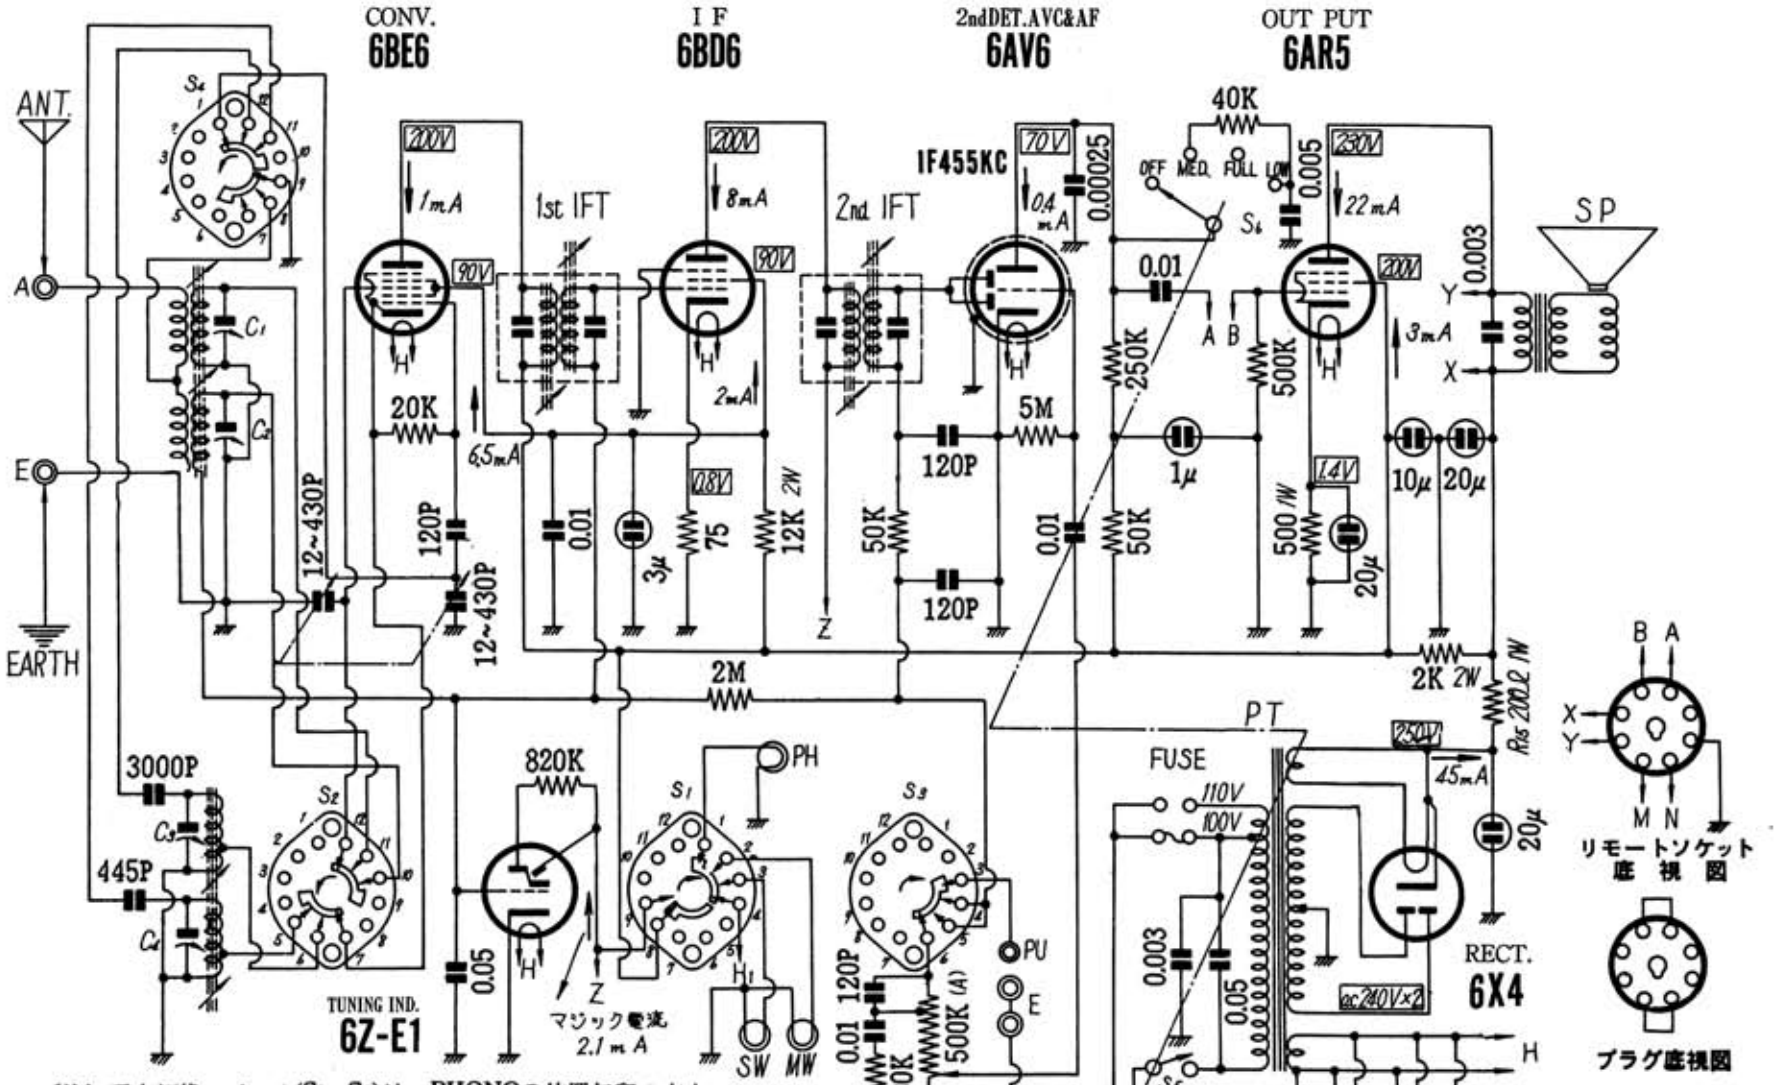

〔注〕現在切換スイッチ(S1～S4)は、PHONOの位置矢印の方向に
MW、SW BAND と動く。
トーンスイッチ (S5 S6) は OFF の位置右に60°づつ MED、
FULL、LOW と動く。

「ナショナルタイムス」昭和３３年（1958）４月号

Edit by JA3GZP