２スピーカ２バンド高級ルームラジオ　GM−520

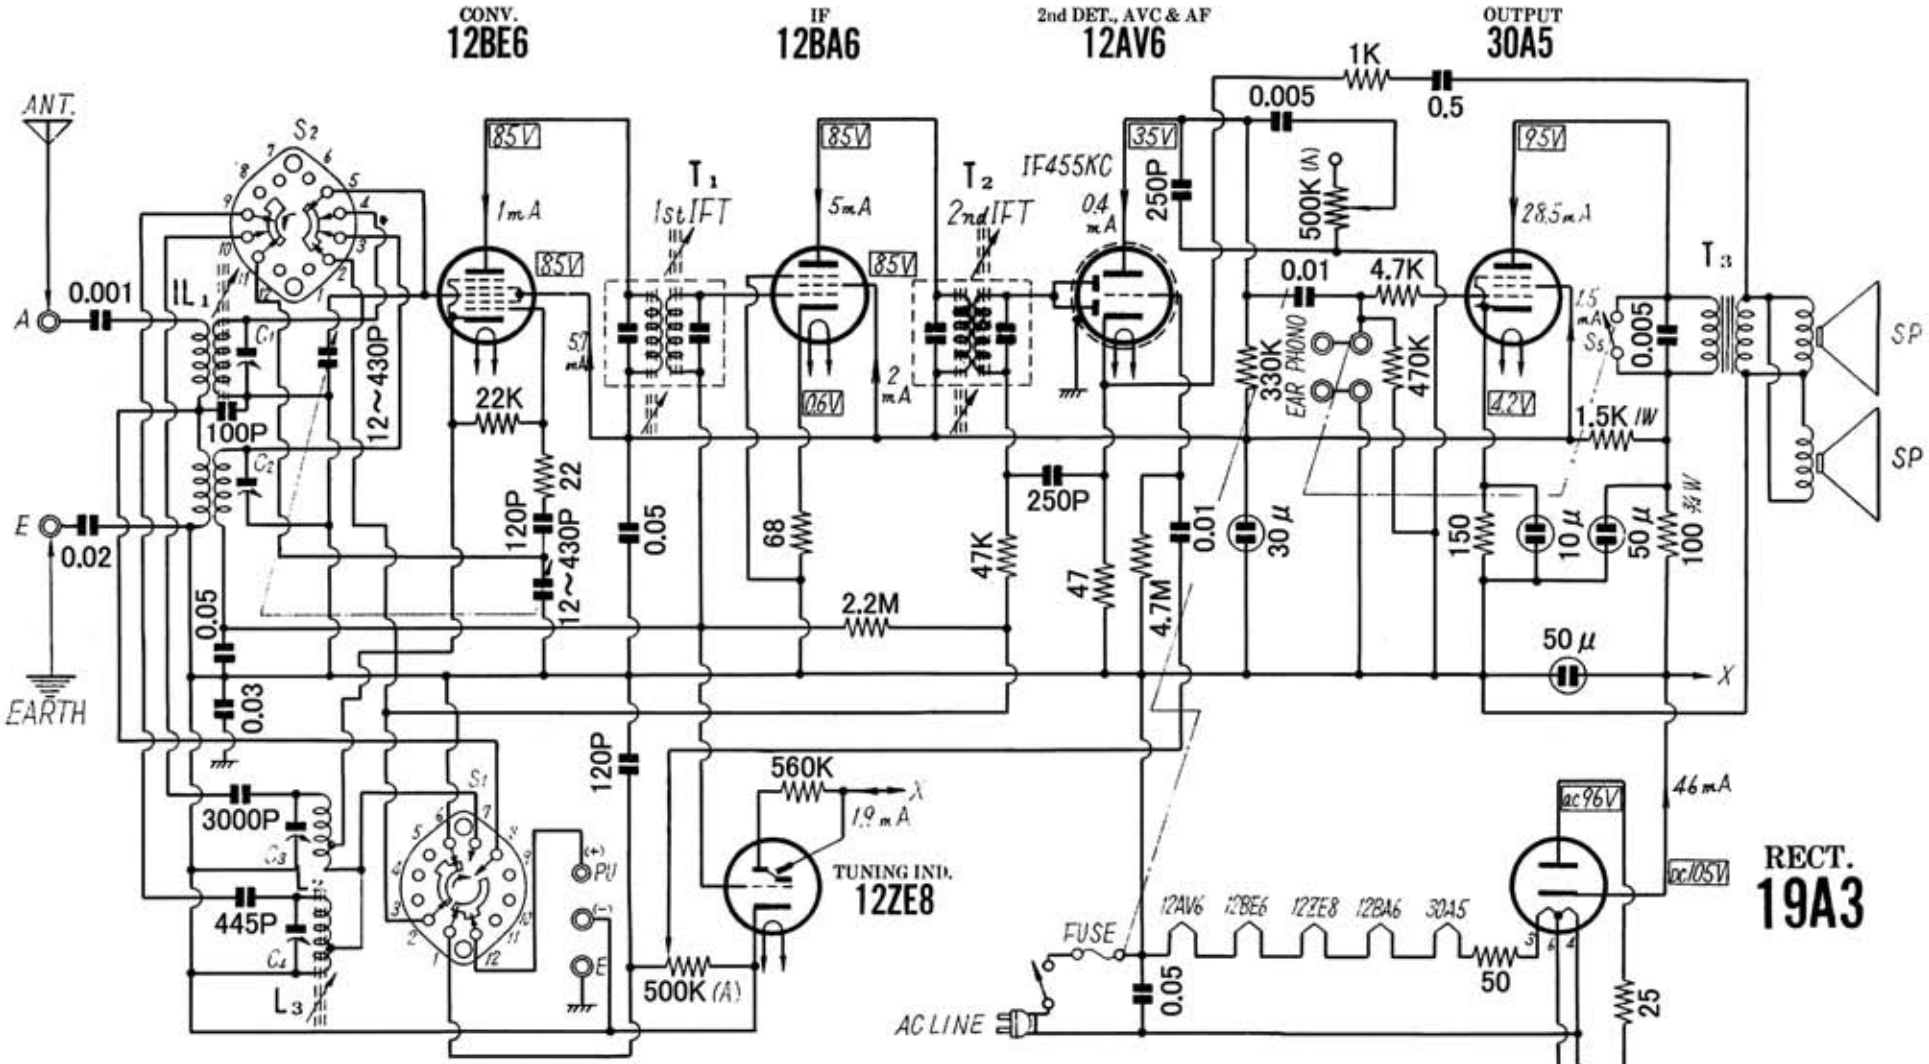

〔注〕☆現在切換スイッチ（S_1 S_2）は、ＰＨＯＮＯの位置。
矢印の方向に30°ずつＭＷＳＷと動く。
☆トーンスイッチ（S_3 S_4）は、ＯＦＦの位置。右に30°
ずつＭＥＤ　ＦＵＬＬ　ＬＯＷと動く。

「ナショナル新製品タイムス」昭和３７年（1962）１月号

Edit by JA3GZP