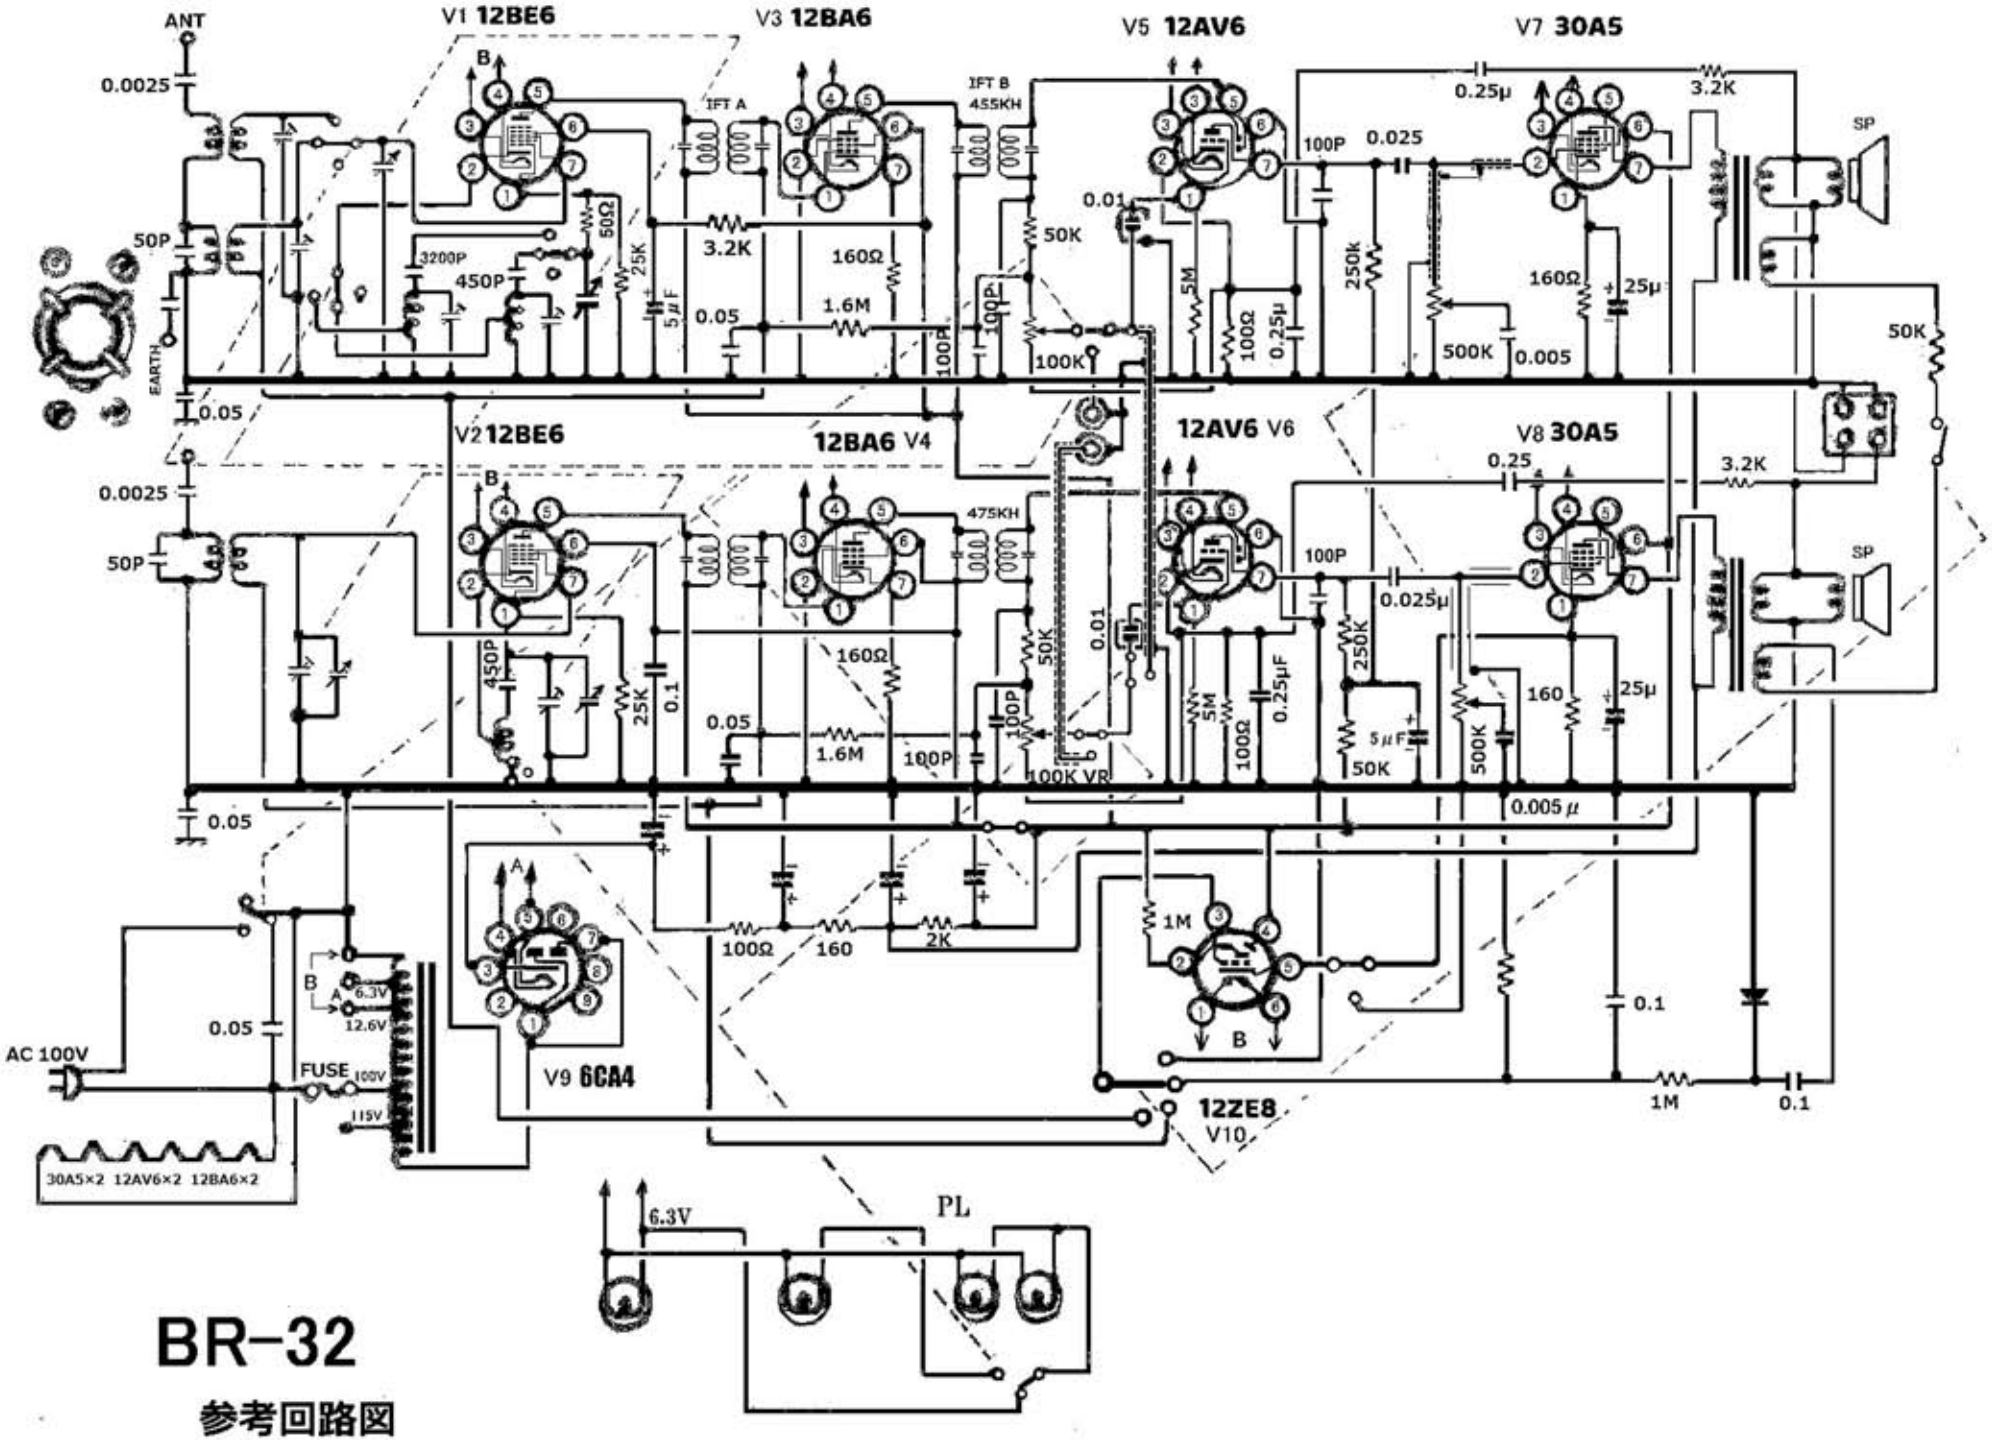
ANT
V1 12BE6
V3 12BA6
V5 12AV6
V7 30A5
V2 12BE6
12BA6 V4
12AV6 V6
V8 30A5
V9 6CA4
12ZE8
V10
SP
EARTH
AC 100V
FUSE
PL
6.3V
12.6V
115V
30A5×2 12AV6×2 12BA6×2
IFT A
IFT B
455KH
475KH
100K VR

BR-32

参考回路図