

昭和50年8月
ライト電源スイッチ



技術サービス費
800円

標準価格 **5,460円**
キャビカラー ダークグリーン

ライト/ラジオ

6TR 1バンドポータブルラジオ付

BF-759R

■定 格

受信周波数帯	525~1605kHz (MW専用)
中間周波数	455kHz
受信感度	100 μ V/m/5mW
実用最大出力	400mW (E1AJ)
スピーカ	6cmPMスピーカ、インピーダンス 32 Ω
端子	イヤホン端子 8 Ω
乾電池	ラジオ用：ナショナルハイトップ S-006P(D) 1個 9V ライト用：ナショナルハイトップ SUM-1(D) 4個 6V
豆 球	ナショナル強力ハイトップピリケン球 MB-48P (4.8V, 0.5A)
形 状	144(幅)×150(高さ)×240(奥行)mm
重 量	1.1kg(電池共)
付 属 品	イヤホン、イヤホンケース、吊り下げベルト

※本機の定格は、性能向上、その他により変更することがあります。

BF-759R

■プリント基板取外し取付要領



- シャシーを取外す場合は、次の順序で行なって下さい。
- 1. TUNINGノブ取付ネジを外して下さい。
- 2. キャビネット側面のTUNINGノブ、VOLUMEノブを外して下さい。
- 3. 1図に示すキャビフタ取付ネジ(4個)を外して下さい。
- 4. キャビフタを外して下さい。
- 5. 2図に示すボリューム固定ナットとバリコン固定ネジ(2個)を外して下さい。
- 6. シャシーを完全に取外す場合は、イヤホンジャック及びスピーカへのリード線の半田付を外して下さい。
- シャシーを取付ける場合は上記の順序を逆に行なって下さい。

■豆球の取替え方

1. 前ベースを左へ回わしてケースから外して下さい。
 2. ソケットを左へ回わして、端子板全体を反射鏡から外して下さい。
 3. 豆球を新しいものと取替えて下さい。
- 上記の順序を逆に行なって前ベースを取付けて下さい。



(第1図)

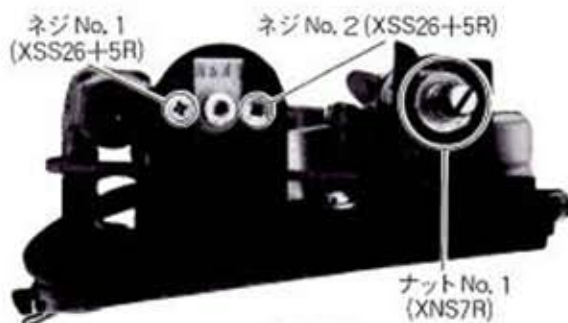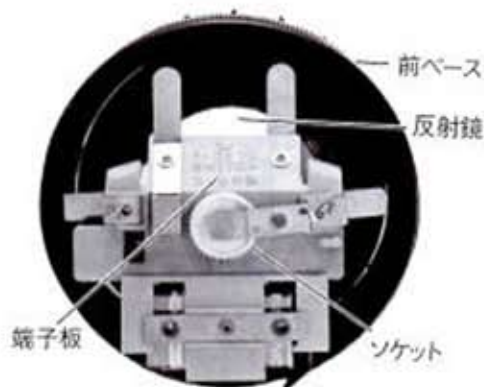

(第2図)

保証書は必ず発行し、登録カードは販売会社に返送しましょう。