



TECHNICAL GUIDE

昭和53年2月

7TR AM 1バンド
デジタル時計付ラジオ

RC-1001


RC-1001


技術サービス
1700
標準価格 8,900円
 キャビカラー オレンジ・グレー

■ダイヤル駆動図

●ロープを新しく掛けかえる場合は次の要領で行なってください。

1. プリント基板、時計及び前面パネル部を外してください。(各部脱着要領参照)
2. ロープの長さは80cmです。
3. ドラムを右に回し切った位置にしてください。
4. 図面に示す番号順にロープを張り、ロープの張り始めと終りを結びスプリングに掛けてください。
5. ロープの結び目を接着剤で固定してください。

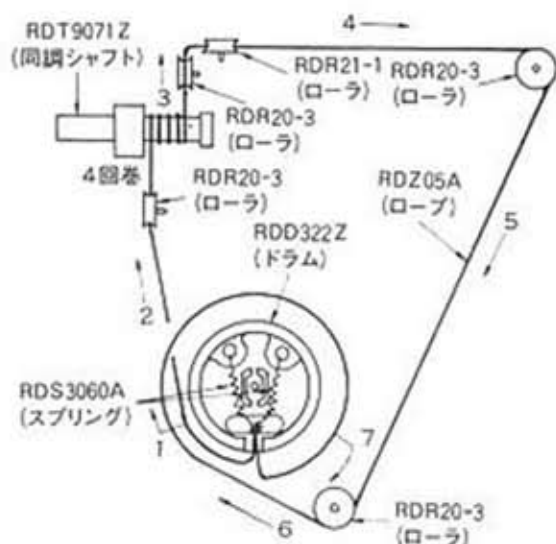

■定格

受信周波数帯	525~1605kHz
中間周波数	455kHz
受信感度	100 μ V/m/50mW
実用最大出力	180mW (EIAJ/AC)
消費電力	5W
スピーカ	8cm PM ダイナミックスピーカ (インピーダンス 32 Ω)
端子	イヤホン端子 外部アンテナリード(線)
電源	AC 100V(90~110V) 50/60Hz (切換式)
形状	262(幅) \times 105(高さ) \times 155(奥行)mm
重量	1.1kg


※本機の定格は性能向上、その他により変更することがあります。

■調整要領

●高周波回路や中間周波回路の故障部品取換えにより再調整を必要とする場合は下記要領で行なってください。

[注] 1. 4点調整法で行なってください。

2. 振動に對しずれるように調整後は必ずコアアンテナのボビン位置をワックスで固定してください。

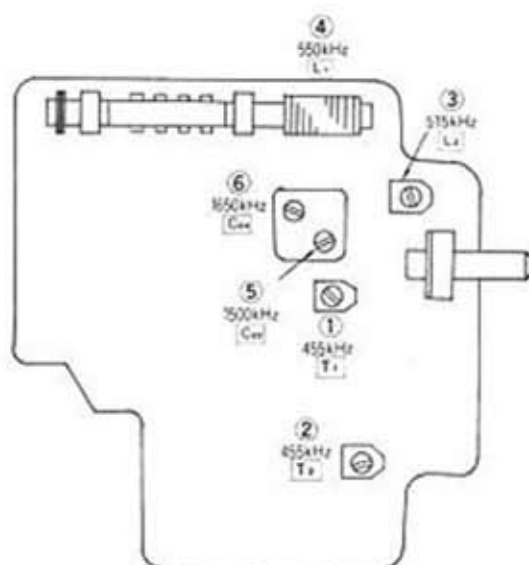

修理時の安全性確保は、必ず実施して下さい。