

TECHNICAL GUIDE



昭和53年3月

12Q FM-AM 2バンド
デジタル時計付ラジオ
RC-6035

RC-6035



技術サービス区分
1700

標準価格 **10,500円**
キャビカラー レッド・グレイ


■定 格

受信周波数帯	FM 76~90MHz AM 525~1605kHz
中間周波数帯	FM 10.7MHz AM 455kHz
受信感度	FM 5 μ V/50mW AM 100 μ V/m/50mW
実用最大出力	180mW (EIAJ/AC)
消費電力	5W
スピーカ	8cm PM ダイナミックスピーカ (インピーダンス32 Ω)
端 子	外部アンテナ・アース(リード線タイプ) イヤホン端子 8 Ω
電 源	AC 100V(90~110V)50/60Hz(切換式)
形 状	268(幅) \times 97(高さ) \times 150(奥行)mm
重 量	1kg

※本機の定格は性能向上、その他により変更することがあります。


■キャビフタ脱着要領

- キャビフタを取外す場合は次の要領で行なってください。
- 1. ノブ6個 (TUNING, VOLUME, FUNCTION SELECTOR, SLEEP, SET TIME 及び SET ALARM) を外してください。(ノブにロープを巻きつけて引っぱってください。)
- 2. 第1図に示すキャビフタ取付ネジ No. 1~5 を外してください。
- 3. キャビフタを外してください。
- キャビフタを取付ける場合は上記の順序を逆に行なってください。

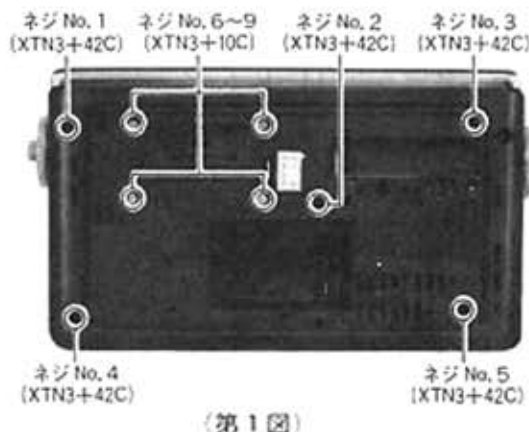

■プリント基板脱着要領

- プリント基板を取外す場合は次の要領で行なってください。
 - 1. キャビフタを外してください。(キャビフタ脱着要領参照)
 - 2. 第2図に示すプリント基板取付ネジ No. 1 & 2 を外してください。
 - 3. プリント基板を外してください。
 - プリント基板を取付ける場合は下記の注意に従って上記の順序を逆に行なってください。
- (注)
1. ダイアルドラムと同調シャフトを右に回し切ってください。

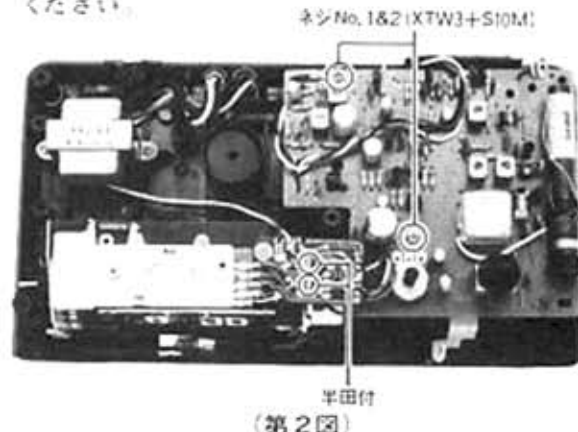

修理時の安全性確保は、必ず実施して下さい。