



TECHNICAL GUIDE

昭和49年 2月


FM-AM2バンドデジタル時計付ラジオ



18山セレクション
を示します。

タイミィデジタル

RC-623

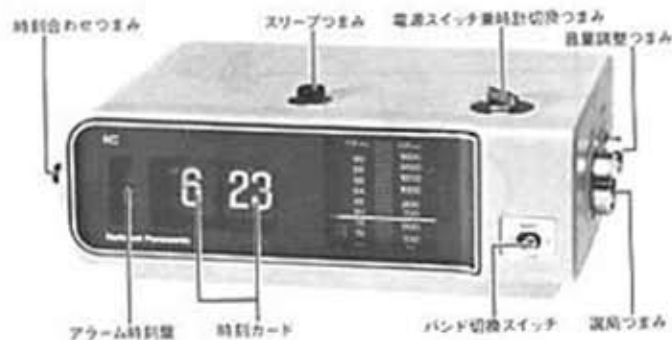


技術サービス費
700円

キャビカラー レッド、ベージュ


◆サービスポイント

■シャシー取外し取付要領

- シャシーを取外す場合は次の順序で行なって下さい。
- 1. ノップ (6個) を外して下さい。
- 2. 第1図に示すウラ板取付ネジ No. 1 及び 2 を外して下さい。
- 3. ウラ板を外して下さい。
- 4. 第1図に示すシャシー取付ネジ No. 3~7 を外して下さい。
- 5. シャシーをキャビネット底面に沿って引っぱり出して下さい。
- 6. シャシーをキャビネットから完全に取外するにはスピーカ端子へのリード線の半田付を外して下さい。
- シャシーを取付ける場合は上記の順序を逆に行なって下さい。

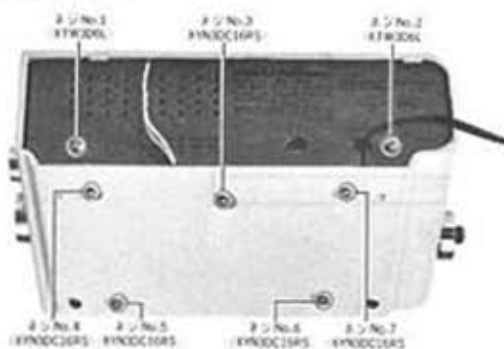

第1図

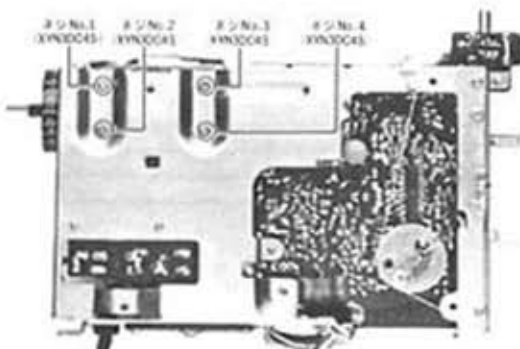

第2図

■定格

受信周波数帯	FM 76~90MHz AM 525~1605kHz
中間周波数	FM 10.7MHz AM 455kHz
受信感度	FM 5 μ V/50mW AM 100 μ V/m/50mW
実用最大出力	220mW (E1AJ)
消費電力	5W
スピーカ	8cm PM ダイナミックスピーカ (インピーダンス32 Ω)
端子	イヤホン端子
電源	AC 100V (90~110V) 50~60Hz
形状	268 (幅) \times 96 (高さ) \times 153 (奥行) mm
重量	1.3kg

※本機の定格は、性能向上その他により変更することがあります。

■時計取外し取付要領

- 時計を取外す場合は次の順序で行なって下さい。
- 1. シャシーをキャビネットから取外して下さい。
(シャシー取外し取付要領参照)
- 2. 第2図に示す時計取付ネジ No. 1~4 を外して下さい。
- 3. 時計へのリード線の半田付を外して下さい。
- 時計を取付ける場合は上記の順序を逆に行なって下さい。

保証書は必ず発行し、登録カードは販売会社に返送しましょう。

松下電器産業株式会社・ラジオ事業部