



昭和50年11月

# TECHNICAL GUIDE

ラジオ

11TR FM-AM 2バンド テーブルラジオ

RE-675



技術サービス費  
1,000円

標準価格 10,000円

キャビカラー 木目


## ■プリント基板取外し 取付要領

●プリント基板を取外す場合は次の順序で行なって下さい。

1. VOLUMEノブを外して下さい。
2. 第1図に示す裏板取付ネジNo. 1～6を外して下さい。
3. 裏板を外して下さい。
4. 第2図に示すプリント基板取付赤塗ネジNo. 1～3を外して下さい。
5. 第2図に示すリブを矢印方向に押しながらプリント基板を外して下さい。
6. プリント基板をキャビネットから完全に取外す場合はイヤホンジャックからのリード半田付、電源トランス及び外部アンテナ端子からのリードソケットを外して下さい。

●プリント基板を取付ける場合は下記の注意に従って上記の順序を逆に行なって下さい。


- (注) 1. ドラムを右に、ドラムウケを左に、それぞれ回し切った位置に合わせて下さい。  
2. 下図に示すようにドラムウケをドラムの穴に挿入して下さい。

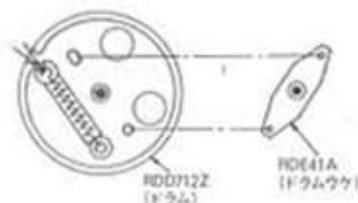


## ■定 格

受信周波数帯	FM 76～90MHz AM 525～1605kHz
中間周波数	FM 10.7MHz AM 455kHz
受信感度	FM 2 $\mu$ V/50mW AM 50 $\mu$ V/m/50mW
実用最大出力	1W (EIAJ)
消費電力	6W
スピーカ	12cm PMダイナミックスピーカ (インピーダンス 8 $\Omega$ )
端 子	イヤホン兼外部スピーカ端子 8 $\Omega$ FM/AM外部アンテナ端子 アース端子
電 源	AC100V (90～110V) 50-60Hz
形 状	314(幅)×194(高さ)×130(奥行)mm
重 量	1.58kg

※本機の定格は性能向上、その他により変更することがあります。

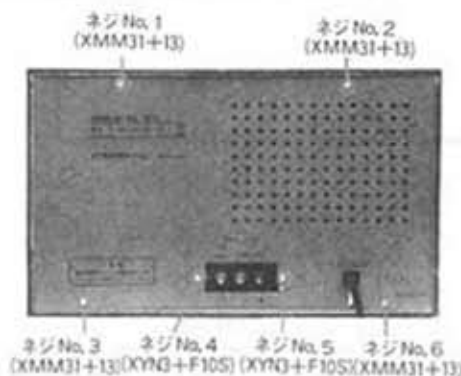

(第1図)

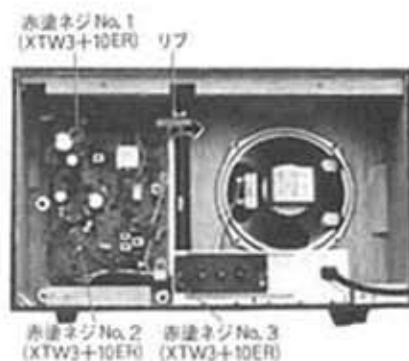

(第2図)

修理時の安全性確保は、必ず実施して下さい。