



# TECHNICAL GUIDE

ラジオ 昭和50年12月

ラジオ

11TR FM-AM2バンドポータブルラジオ  
**RF-527**



技術サービス費 標準価格 **8,900円**  
**1,000円** キャビネット ブラック


## ■ シャシー取外し取付要領

- シャシーを取外す場合は次の順序で行なって下さい。
  - 1. BAND切換スイッチを“FM”にして下さい。
  - 2. TUNINGノブ及びVOLUMEノブを外して下さい。
  - 3. キャビネットを外して下さい。
  - 4. 第1図に示すシャシー取付赤塗ネジNo. 1～2を外して下さい。
  - 5. 第2図に示すようにマイナスドライバーでシャシーロックレバーを外しシャシーを取出して下さい。
  - 6. シャシーをキャビネットから完全に取外す場合はイヤホンジャックを外し、スピーカ、ロッドアンテナ及び電池ケースのリード(線)の半田付を外して下さい。
  - シャシーを取付ける場合は上記の順序を逆に行なって下さい。
- 注) RF-527は成型シャシーにプリント基板を取付けていますが、上記の“シャシー”は成型シャシーとプリント基板を一体にしたものです。

## ■ 定格

受信周波数帯	FM 76～90MHz	
	AM 525～1605kHz	
中間周波数	FM 10.7MHz	
	AM 455kHz	
受信感度	FM 1 $\mu$ V/50mW	
	AM 50 $\mu$ V/m/50mW	
実用最大出力	350mW (EIAJ)	
スピーカ	6mPMダイナミックスピーカ (インピーダンス8 $\Omega$ )	
端子	イヤホン兼外部スピーカ端子 8 $\Omega$	
	外部電源端子 DC IN 6V	
電源	ナショナルハイトップ、SUM-3(D)、4個、6V	
形状	177(幅)×81(高さ)×45(奥行)mm	
重量	460g(電池共)	
付属品	イヤホンケース(RQC5006Y)	
	イヤホン(XEH1A1)	
	キャリングケース(RQD98Z)	
	電池(SUM-3(D)) 4個	

※本機の定格は、性能向上その他により変更することがあります。

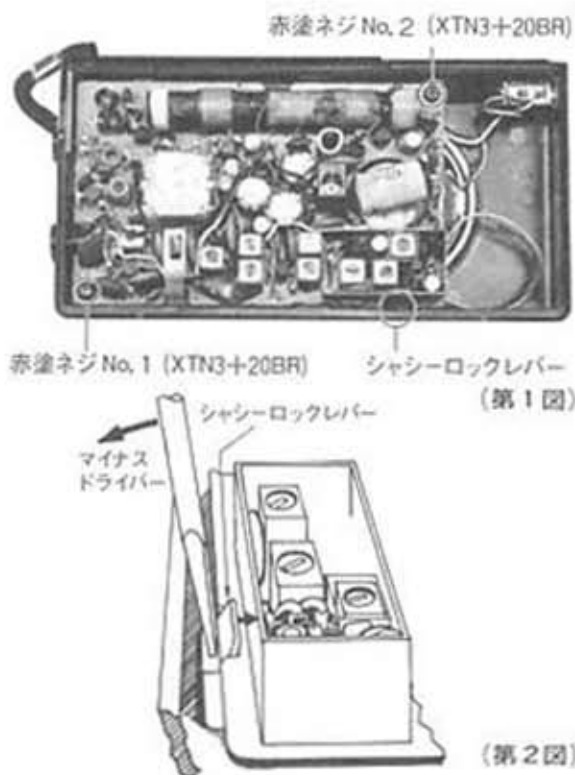

保証書は必ず発行し、登録カードは販売会社に返送しましょう。