



TECHNICAL GUIDE

昭和49年7月

9TR FM-AM 2バンドポータブルラジオ

RF-528



技術サービス費 **1000円** 標準価格 **9,700円**
キャビカラー ブラック


■シャシー取外し取付要領

●シャシーを取外す場合は次の順序で行なって下さい。

1. 同調ノブを外して下さい。
2. キャビフタを外して下さい。
3. 下図に示すシャシー取付赤塗ネジ No.1-3を外して下さい。

4. シャシーをキャビネットから完全に取外す場合はイヤホンジャックを外しスピーカ、ロッドアンテナ及び電池ケースへのリード線の半田付を外して下さい。

●シャシーを取付ける場合は上記の順序を逆にこなして下さい。

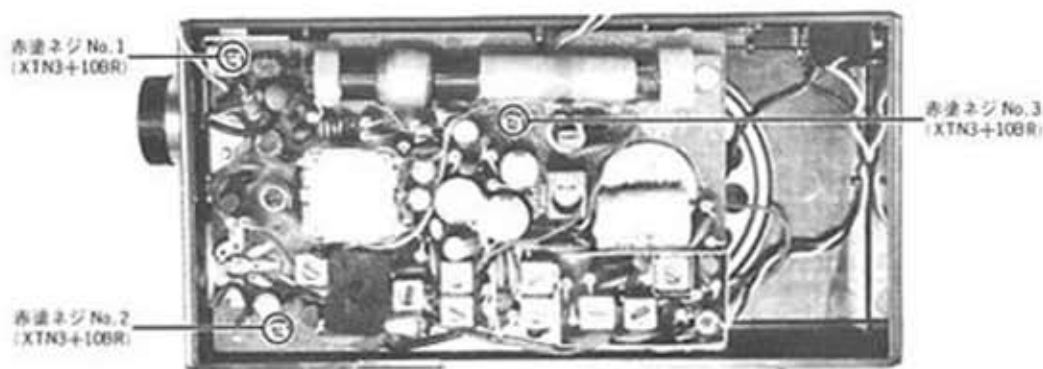

■定格

受信周波数帯	FM 76~90MHz AM 525~1605kHz
中間周波数	FM 10.7MHz AM 455kHz
受信感度	FM 1.5 μ V/50mW AM 50 μ V/m/50mW
実用最大出力	300W (EIAJ)
スピーカ	6cm PMダイナミックスピーカ (インピーダンス 8 Ω)
端子	イヤホン端子兼外部スピーカ端子 8 Ω 外部電源端子 DC IN 6V
電源	ナショナルハイトップ、SUM-3-D、 4個、6V又は AC100V(90~110V) (50~60Hz)
形状	154(幅) \times 78(高さ) \times 44(奥行)mm
重量	430g(電池共)
付属品	ACアダプタ (RD-9462) イヤホンケース (RQC3301) イヤホン (EAE1FB) キャリングケース (RQD79Z) 電池 (SUM-3-D) 4個

※本機の定格は、性能向上その他により変更することがあります。

RF-528

保証書は必ず発行し、登録カードは販売会社に返送しましょう。

松下電器産業株式会社・ラジオ事業部

N0674S35M