


ナショナル フロントア760 SC-760

TR_{1,2,3} 2SC381 TR_{4,5} 2SC829 TR₆ 2SA102 TR_{7,8,9,10} 2SC828

TR_{12,13,14,15,17,18} 2SA564

TR_{19,20} 2SA550A TR_{21,22,23,24} 2SD130

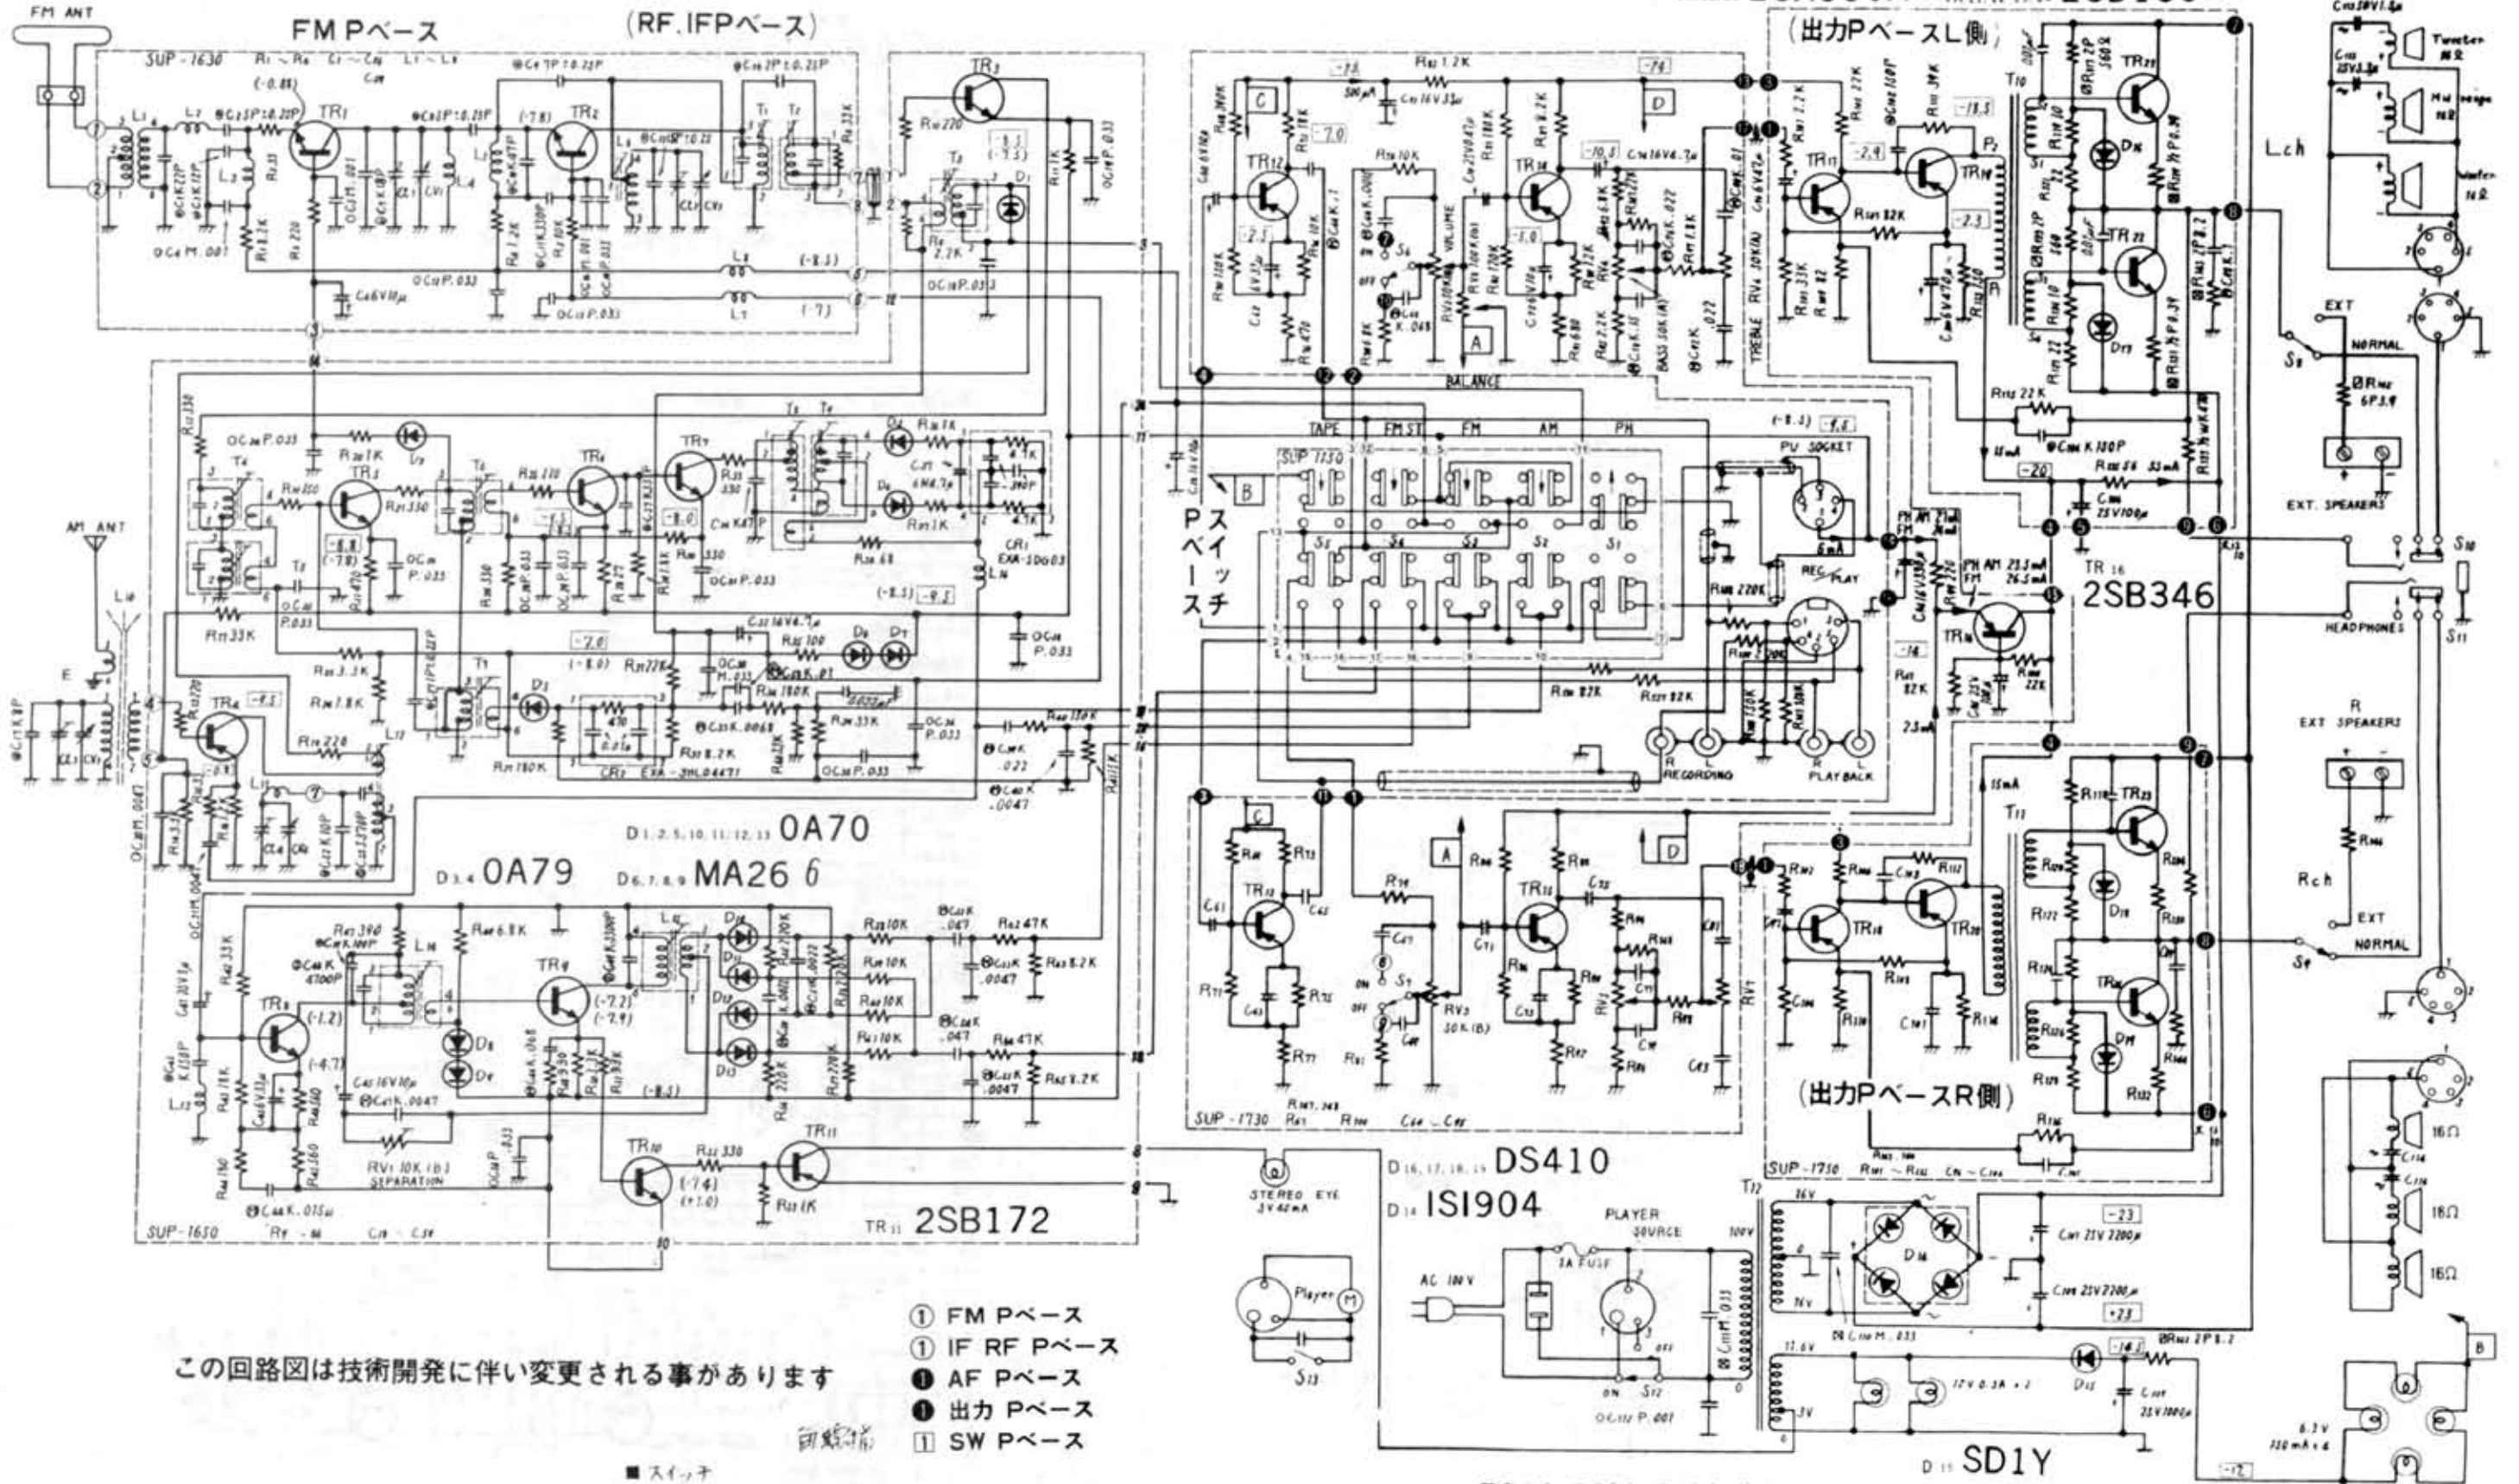

この回路図は技術開発に伴い変更される事があります

- ① FM Pベース
- ② IF RF Pベース
- ③ AF Pベース
- ④ 出力 Pベース
- ⑤ SW Pベース

- スイッチ
- S₁ ~ S₃ プリントエレクトロニクススイッチでPH位置でPH AM FM FMS TAPEと切替る
- S₄ S₇ ラウドネススイッチ
- S₈ S₉ SP (stereo) スイッチ

- S_{10,11} ヘッドホンスイッチ
- S₁₂ 電源スイッチ
- S₁₃ プレイヤー電源スイッチ

- 電圧値は定格時の値を示す (単位 V)
- RF部は □ AM時
- () FM時
- () JFMスイッチ付時